



THOMSON


AUDIO


**SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA**

**DPL907U / DPL907VD / DPL2907
DPL913VD / DPL2913
DPL930VD / DPL2930**

Version (PC*): A

*PC: The version code is indicated either in the battery compartment or on the back of the unit - ce code version est indiqué dans le compartiment à piles ou au dos de l'appareil - PC: Version des Geräts wird im Batteriefach oder auf der Rückseite angegeben - il codice della versione è indicato nello scompartimento delle batterie o sul retro dell'apparecchio - el código de la versión está indicado en el compartimento de las pilas o en la parte trasera del aparato

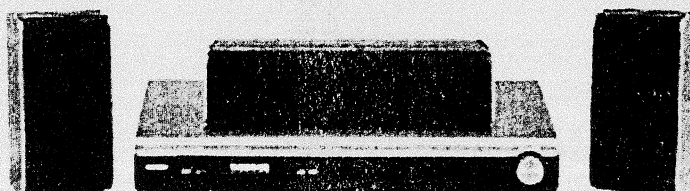

**Technical data - Caractéristiques principales
Technische Daten - Dati tecnici - Características del aparato**

Type of set: Stereo Amplifier - DVD player Type d'appareil: Amplificateur stéréophonique - lecteur DVD Geräteart: Stereo-Vollverstärker - DVD Tipo d'apparecchio: Amplificatore stereo - lettore DVD Tipo de aparato: Amplificador estereo - DVD		Nominal output power: Puissance nominale de sortie: Nennausgangsleistung: Potenza nominale di uscita: Potencia nominal de salida:		
Power supply: Alimentation: Stromversorgung: 230 V ~ 50Hz Alimentazione: Alimentación:		5 x 30W (rms)	5 x 70W (rms)	2 x 75W (rms)*
		1 x 50W (rms)	1 x 50W (rms)	2 x 50W (rms)* 2 x 100W (rms)*
	FM - MF: 87.5 - 108 MHz MW - PO: 522 - 1620 kHz*	Sensitivity: Sensibilité: FM - MF: 25 dBf (S/N = 26 dB) Empfindlichkeit: MW - PO: 600µV/m (S/N = 20dB)* Sensibilità: Sensibilidad:		
	Frequency response: Courbe de réponse: 150 Hz - 22 kHz Frequenzgang: 150 Hz - 20 kHz* Curva di risposta: Curva de respuesta:	Signal to noise ratio: Rapport signal / bruit: 65 dB Geräuschspannungabstand: Rapporto segnale / disturbo: Relación señal / ruido:		
	Total harmonic distortion: Distorsion harmonique: 0,1% Klirrfaktor: 0,6%* Distorsione armonica: Distorsión armónica:	Stereo separation: Diaphonie: 55 dB Übersprechdämpfung: Diafonia: Diafonia:		
	DVD Standard: PAL / NTSC Norm: Standard: Estandar:	Signal to noise ratio: Rapport signal / bruit: Video: 65 dB Geräuschspannungabstand: Audio: 70 dB Rapporto segnale / disturbo: Relación señal / ruido:		

DPL913VD and DPL2913 only

*DPL930VD and DPL2930 only



WARNING: Before servicing this chassis please read the safety recommendations.
ATTENTION: Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.
ACHTUNG: Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.
ATTENZIONE: Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.
IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.

Code : 358 351 00 - 0105 / 3,7M - ASMP1020 / ASMP1020D / ASMP1030 Print.

No copying, translation, modification or other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Samtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.



CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1
APPARECCHIO CON LASER DI CLASSE 1
APARATO CON LASER DE CLASE 1

DANGER :

Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

ATTENTION :

Le rayon laser est invisible. Eviter l'exposition directe lors de la maintenance.

VORSICHT BEI REPARATUREN :

Bei geöffneter Schublade und Defekt der Sicherheitsvorrichtungen besteht die Gefahr unsichtbaren Laserlichts. Niemals direkt in den Laserstrahl sehen.


ATTENZIONE :

Il raggio laser è invisibile. Evitare l'esposizione diretta durante la manutenzione.


IMPORTANTE :

El rayo laser es invisible. Evitar la exposición directa en el momento del mantenimiento.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

There are special components used in this equipment which are important for safety, these parts are marked by  symbol on the schematic circuit diagrams and replacement part list. It is essential that these safety critical components are replaced with the manufacturer's specified parts to prevent electric shock, fire, or other hazards. Do not attempt to modify the original design without permission of the manufacturer.

REMARQUES DE SECURITE IMPORTANTE

Il y a des composants spéciaux utilisés dans cet appareil qui sont importants pour la sécurité. Ces pièces sont repérées par un symbole  sur les schémas de principes et la liste de pièces détachées. Il est essentiel que ces composants de sécurité soient remplacés par les pièces spécifiques du constructeur pour éviter les chocs électriques, feux ou autres risques. Ne tentez pas de modifier la conception originale sans autorisation du constructeur.

(EN) Prevention of electro static discharge (esd) to Electrostatically Sensitive Devices (ESD)

Some semiconductor devices can be damaged easily by static electricity (integrated circuits, some field-effect transistors and semiconductor chip components). The following techniques should be used to help reduce the incidence of component damage caused by static electricity.

1. Immediately before handling any semiconductor component or semiconductor-equipped assembly, drain off any electrostatic charge on your body by touching a known earth ground or wear a discharging wrist strap device, which should be removed for potential shock reasons prior to applying power to the unit under test.
2. After removing an electrical assembly equipped with ESD devices, place the assembly on a conductive surface such as aluminum foil.
3. Use only a grounded-tip soldering iron to solder or unsolder ESD devices.
4. Use only an anti-static solder removal device.
5. Do not use freon-propelled chemicals.
6. Do not remove a replacement ESD device from its protective package until immediately before you are ready to install it.
7. Immediately before removing the protective materials from the leads of a replacement ESD device, touch the protective material to the chassis or circuit assembly into which the device will be installed.
CAUTION : Be sure no power is applied to the chassis or circuit, and observe all other safety precautions.
8. Minimize bodily motions when handling unpackaged replacement ESD devices

(FR) Prévention contre les décharges électrostatiques (esd) des appareils sensibles à l'électricité statique (ESD).

Certains semi-conducteurs peuvent être facilement endommagés par l'électricité statique (les circuits intégrés et certains transistors à effet de champs et les composants semi-conducteurs de type chip). Les techniques suivantes doivent être utilisées pour réduire l'incidence des dommages causés par l'électricité statique.

1. Immédiatement avant de manipuler tout composant semi-conducteur ou ensemble équipé de semi-conducteurs, éliminez toute charge électrostatique de votre corps en touchant une terre connue. Ou bien, mettez un bracelet antistatique, qui doit être retiré, pour des raisons de choc électrique, avant de mettre l'appareil sous tension.
2. Après démontage d'un ensemble électrique équipé d'éléments ESD, placez l'ensemble sur une surface conductrice telle qu'une feuille d'aluminium.
3. N'utilisez qu'un fer à souder relié à la masse pour souder ou dessouder les appareils ESD.
4. Pour dessouder, n'utilisez que du matériel antistatique.
5. N'utilisez pas de produits chimiques à propulsion de fréon.
6. Ne retirez pas de composant ESD de leur emballage de protection jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
7. Juste avant de retirer la protection des broches du composant ESD, touchez la protection sur le châssis ou le circuit dans lequel le composant va être installé.
ATTENTION : Assurez-vous que le châssis ou le circuit n'est pas sous tension, et observez toutes les autres précautions de sécurité.
8. Minimisez les déplacements corporels lorsque vous manipulez un composant ESD de remplacement déballé.



Do not disconnect modules when they are energized!

Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu'ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!

Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.


Non scollegare le piastre quando sono alimentate!


Per le riparazioni sulla sezione alimentatore, utilizzare un trasformatore isolatore.


No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.




Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be guaranteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraîne la non conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ) gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione dei componenti di sicurezza (evidenziati con il segno ) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità" del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ) por componentes no homologados según la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER:

On UHF input level: 1 mV, bar test pattern:
- PAL, 1 standard, 100% white.

Via the scart socket, input level: 1 Vpp, bar test pattern:

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected: PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RICEVITORE:

In UHF, livello d'entrata 1 mV, monoscopia barre:
- PAL, norma G. bianco 100%.

Via SCART, livello d'entrata 1 Vpp, monoscopia barre:

Colore, Contrasto, Luminosità media, Suono minimo.
Programma selezionato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltmetro digitale.

RECEPTEUR:

En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres
- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritelvision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres.

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER:

Bei UHF Eingangspegel 1 mV, Farbbalken:
- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse: Eingangspegel 1 Vss, Farbbalken:

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.


RECEPTOR:

En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras:
- PAL, norma G, blanco 100%.

Por la toma Peritelvision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido mínimo.
Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relación a la masa con un voltmetro digital.

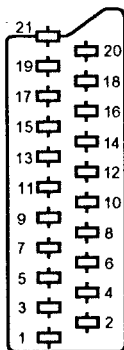

NOTE: **MAIN** ... etc. identifies each pcb module.

NOTE: **MAIN** ... etc. repères des platines constituant l'appareil.


HINWEIS: **MAIN** ... usw. Kennzeichnung der Platinen, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.


NOTA: **MAIN** ... ecc. sigla delle piastre dell'apparecchio.

NOTA: **MAIN** ... etc. marcas de las placas que constituyen el aparato.

	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
2	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "D"
3	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO "I"
4	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	AUDIO "I" MONO
7	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	BLU	AZUL
8	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	"CONMUTACION LENTA"
9	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC				
11	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
12	NC				
13	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC				
15	"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
17	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	"CONMUTACION RAPIDA"
19	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRIO	VIDEO O SINCRIO
21	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	INVOLUCRO METALLICO DELLA PRESA	BLINDAJE DEL ENCHUFE



: INPUT - ENTRÉE - EINGANG - ENTRATA - ENTRADA • : OUTPUT - SORTIE - AUSGANG - USCITA - SALIDA • : EARTH - MASSE - MASSE - MASSA - MASA

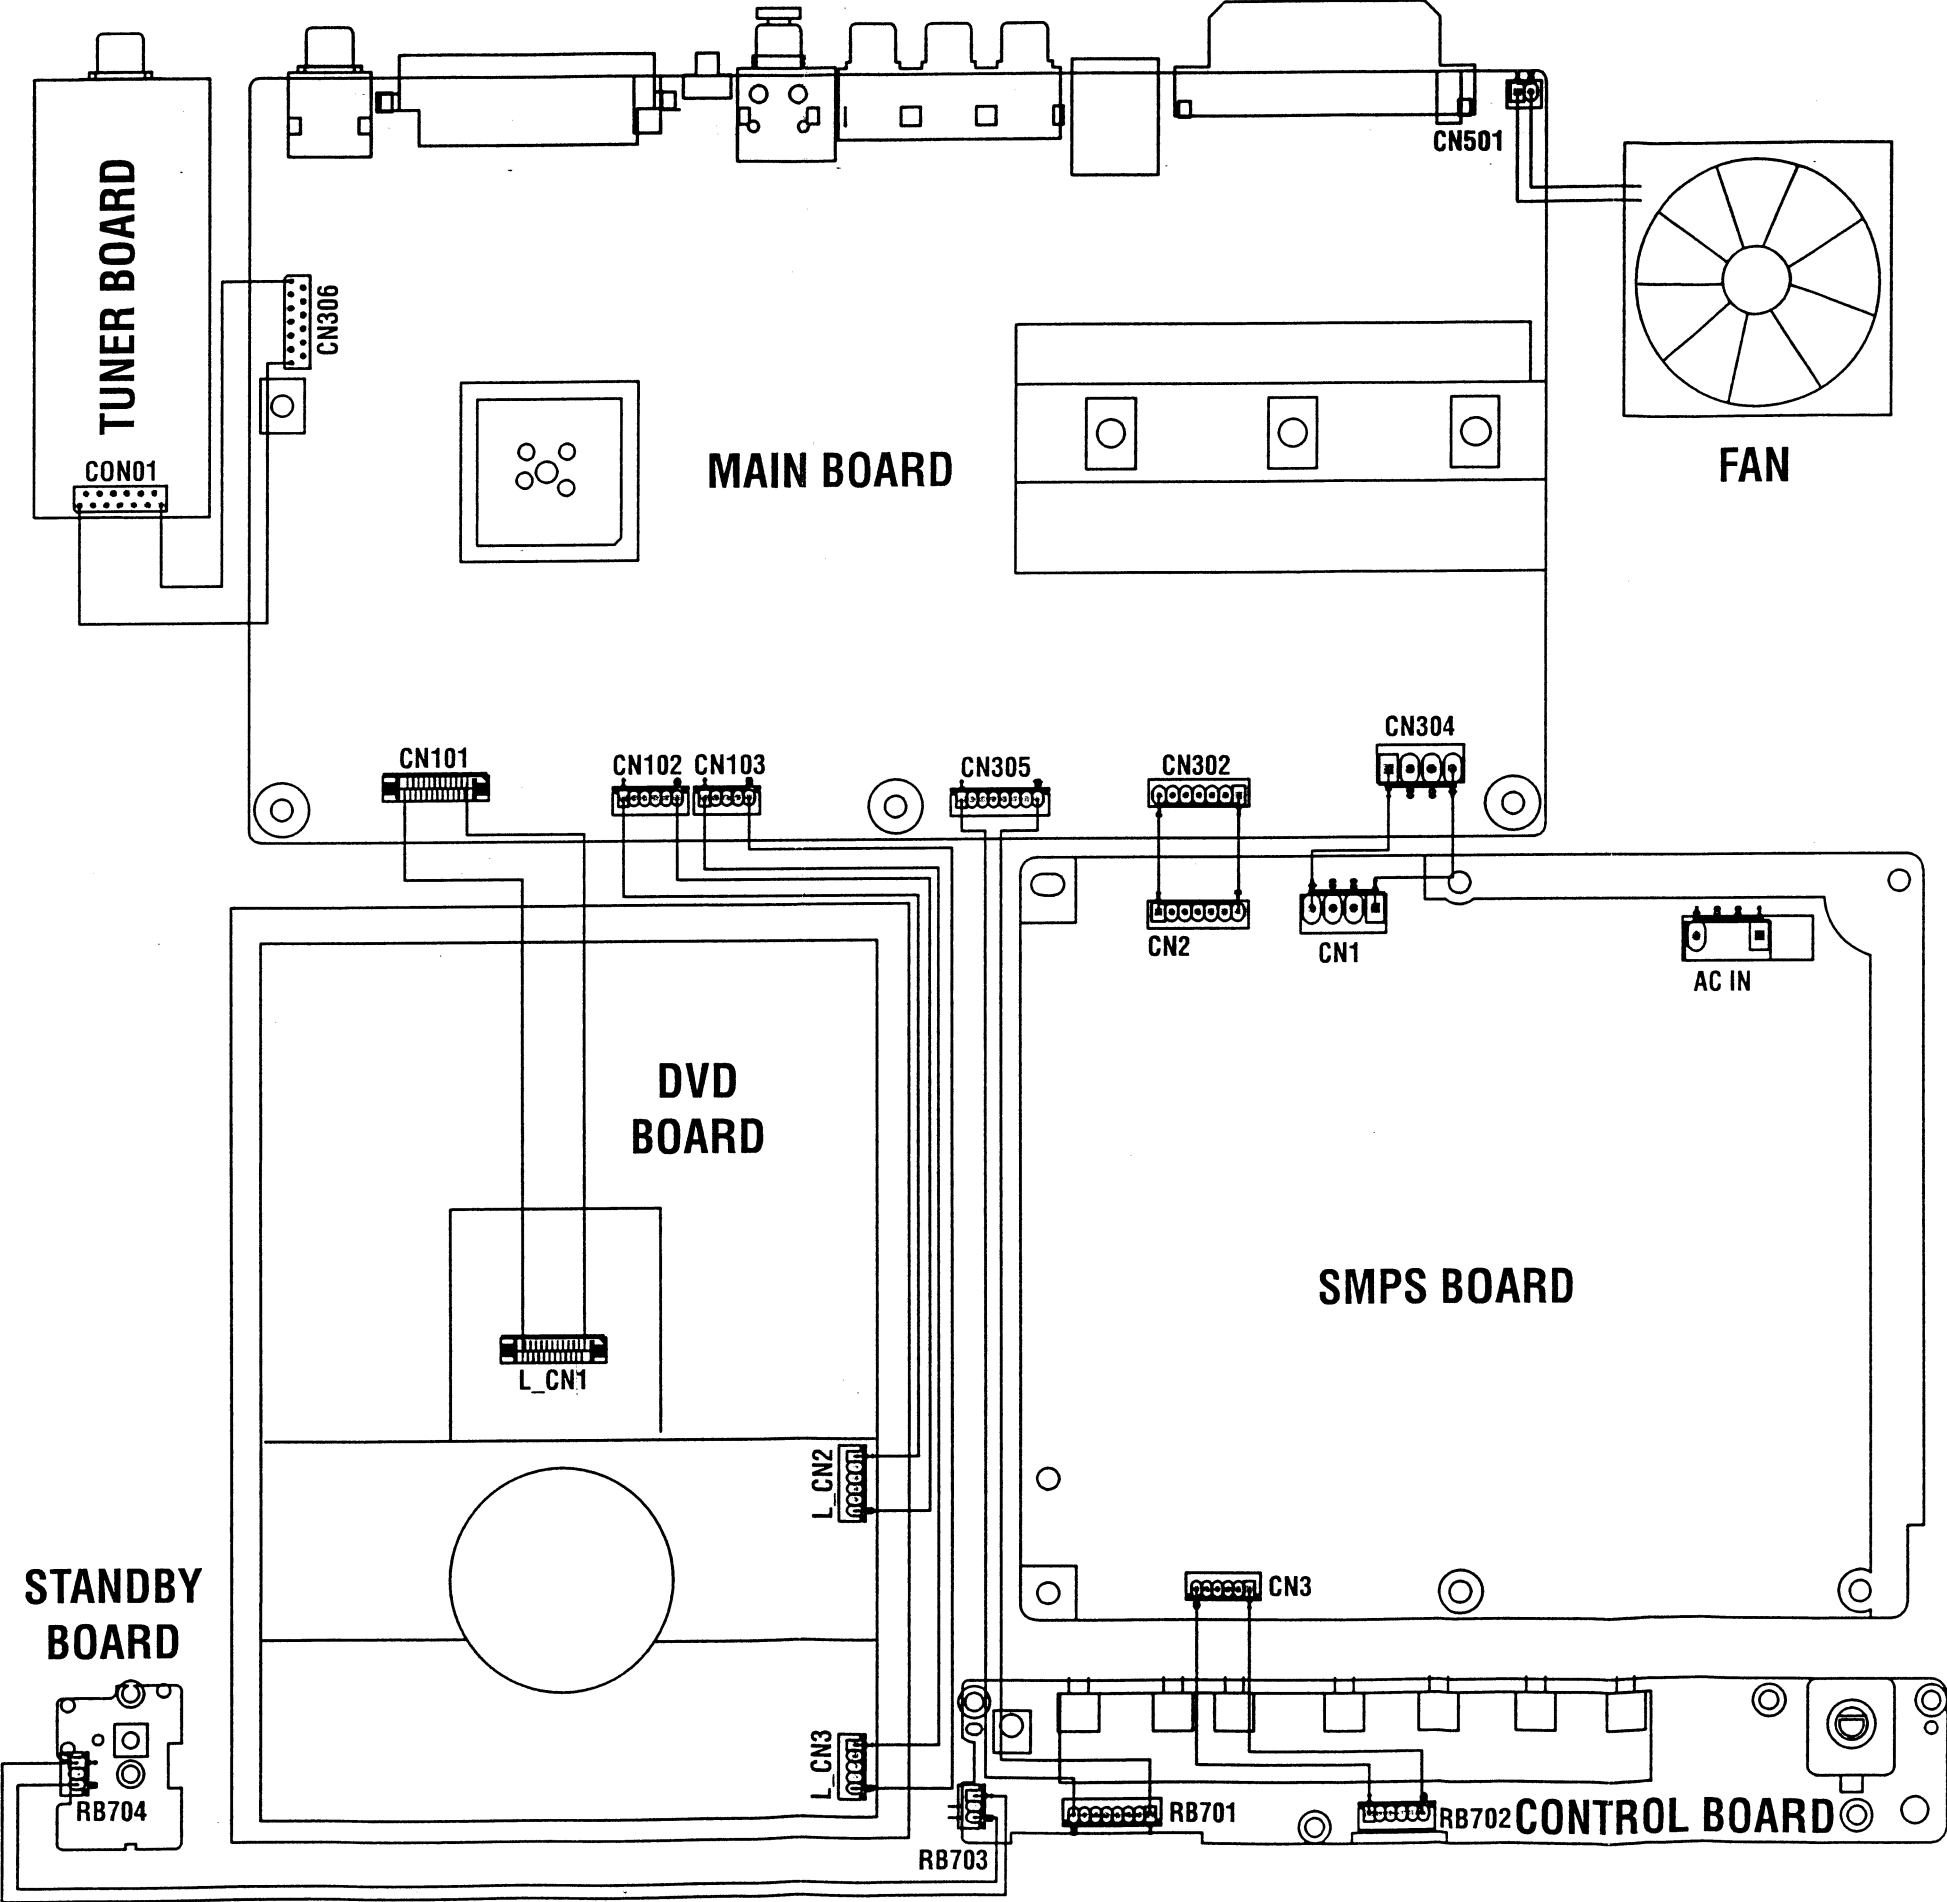

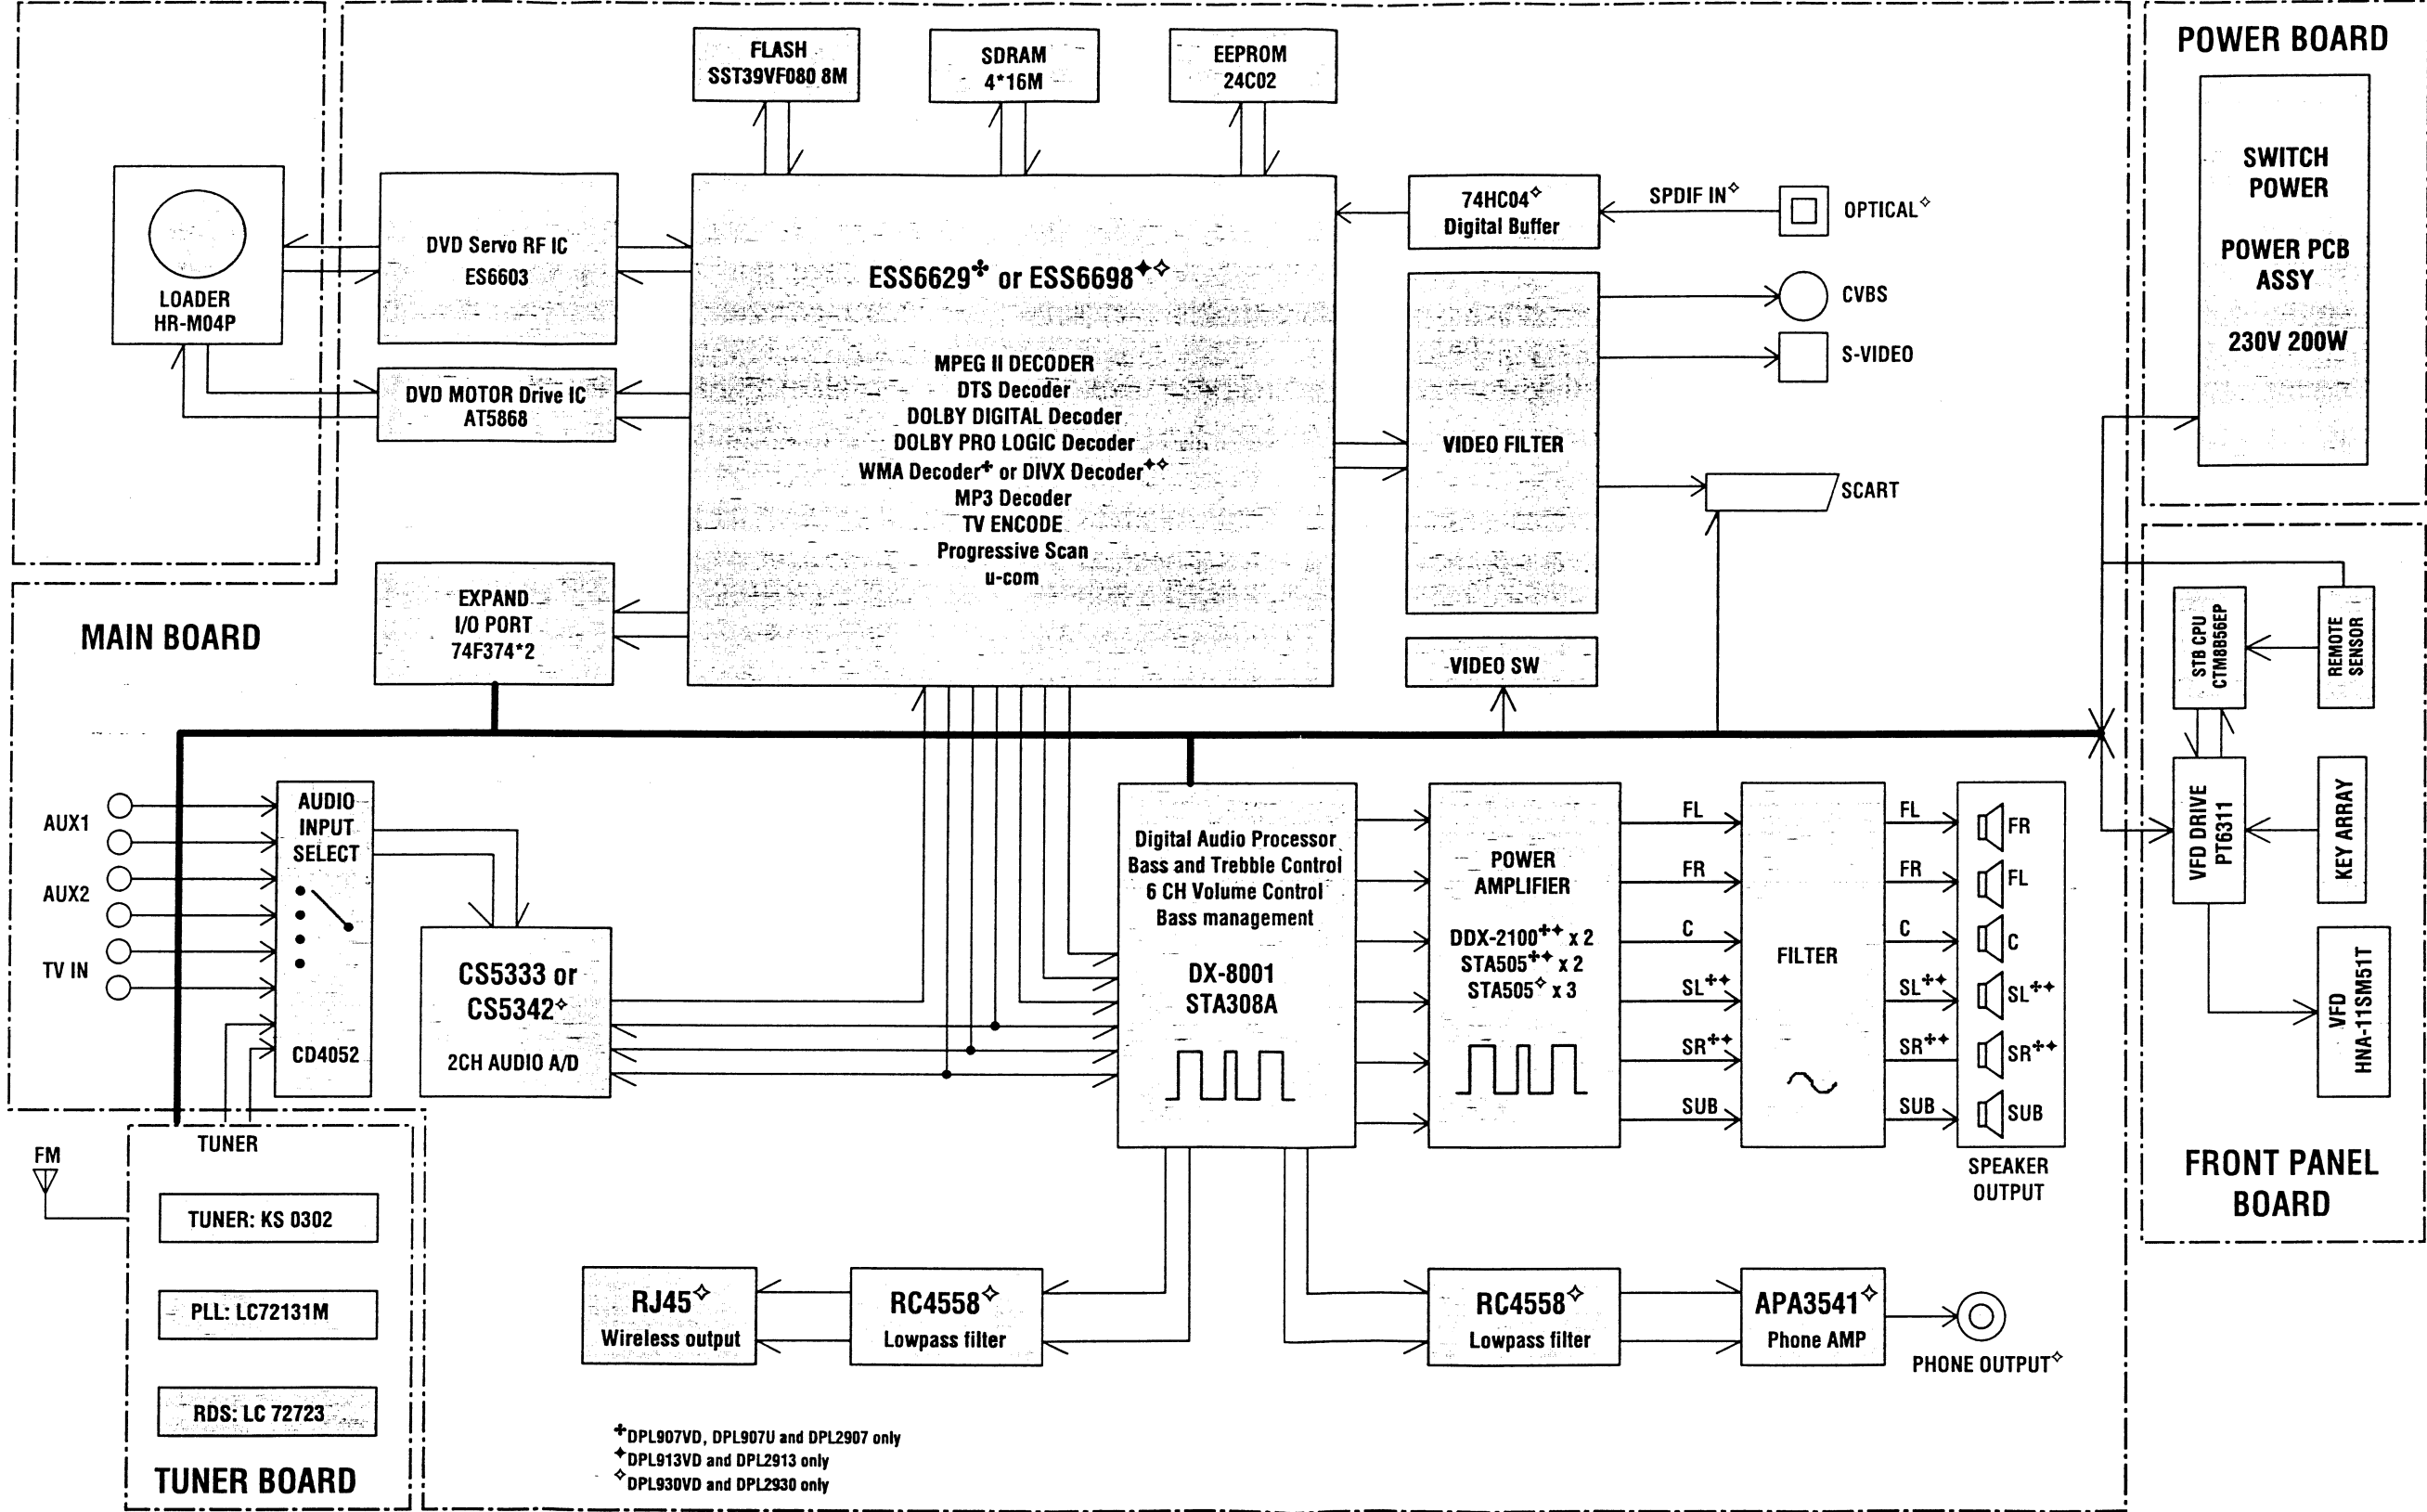


CONTROL / DISPLAY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA COMMANDES / AFFICHEUR - SCHALTBILD BEDIENTEIL / ANZEIGE -
SCHEMA COMANDI / INDICATORE - ESQUEMA MANDOS / INDICADOR

DPL907VD - DPL907U - DPL2907 - DPL913VD - DPL2913 - DPL930VD - DPL2930

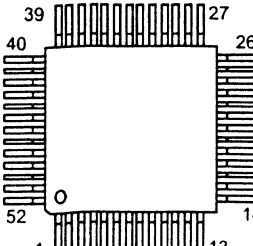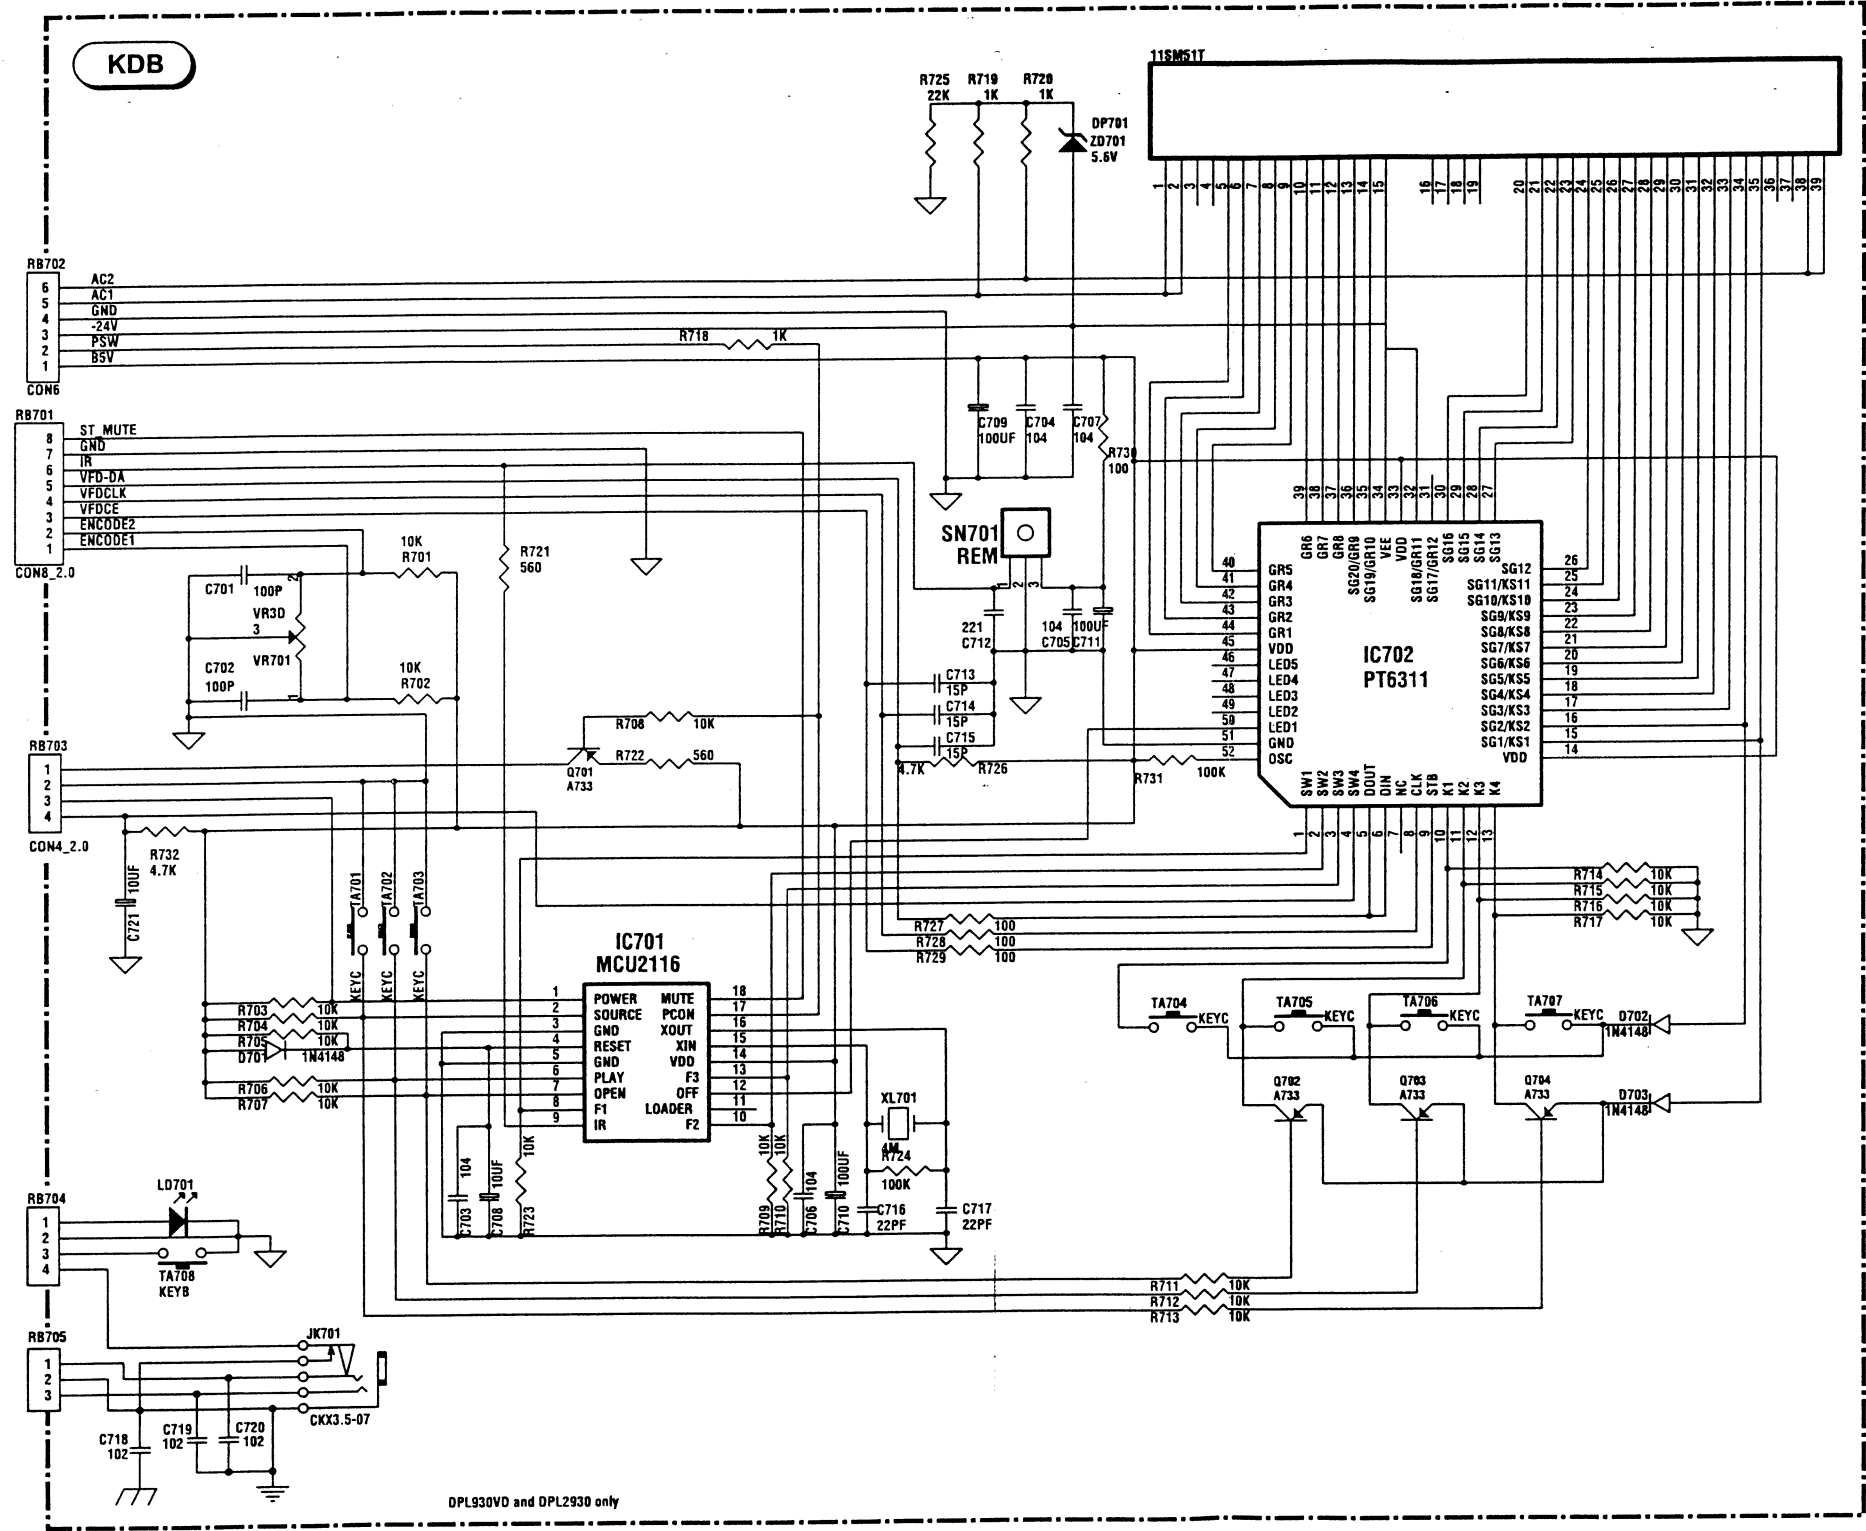


PT6311

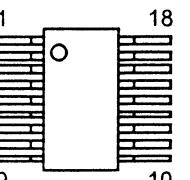


MCU2116

Controls / display P.C.B.
Platine commandes / afficheurs
Ltpl. Bedienteil / Anzeige
Piastra comandi / indicatore
Platina de mandos / indicadores

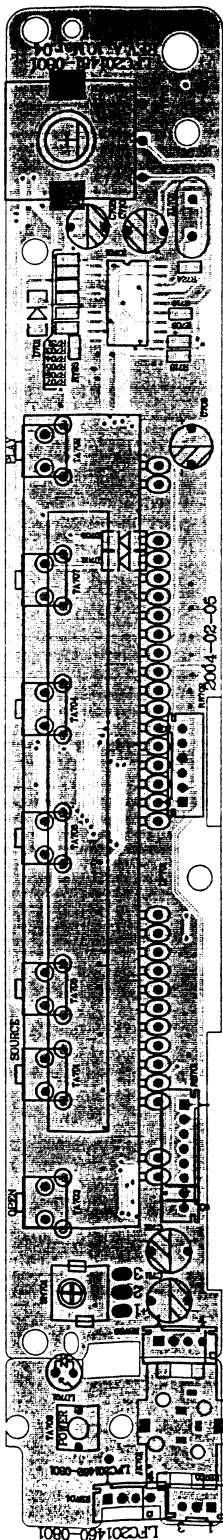


Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes

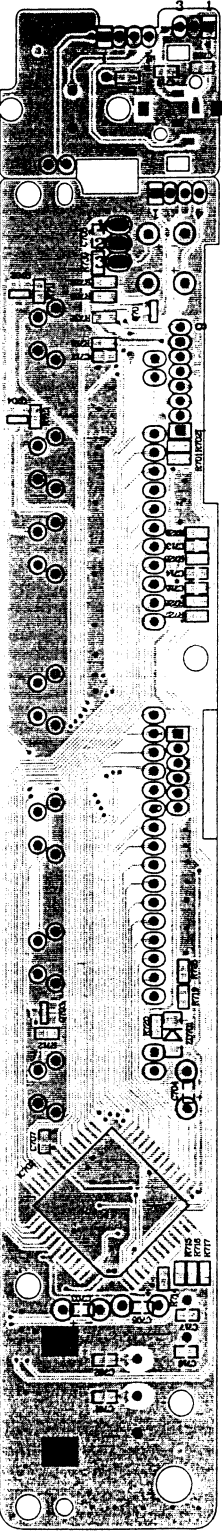


Solder side
Côté cuivre
Lötseite
Lato saldature
Lado del cobre

POWER SUPPLY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'ALIMENTATION - SCHALTBILD NETZTEIL - SCHEMA DELL' ALIMENTAZIONE - ESQUEMA DE LA ALIMENTACIÓN


DPL907VD - DPL907U - DPL2907 - DPL913VD - DPL2913

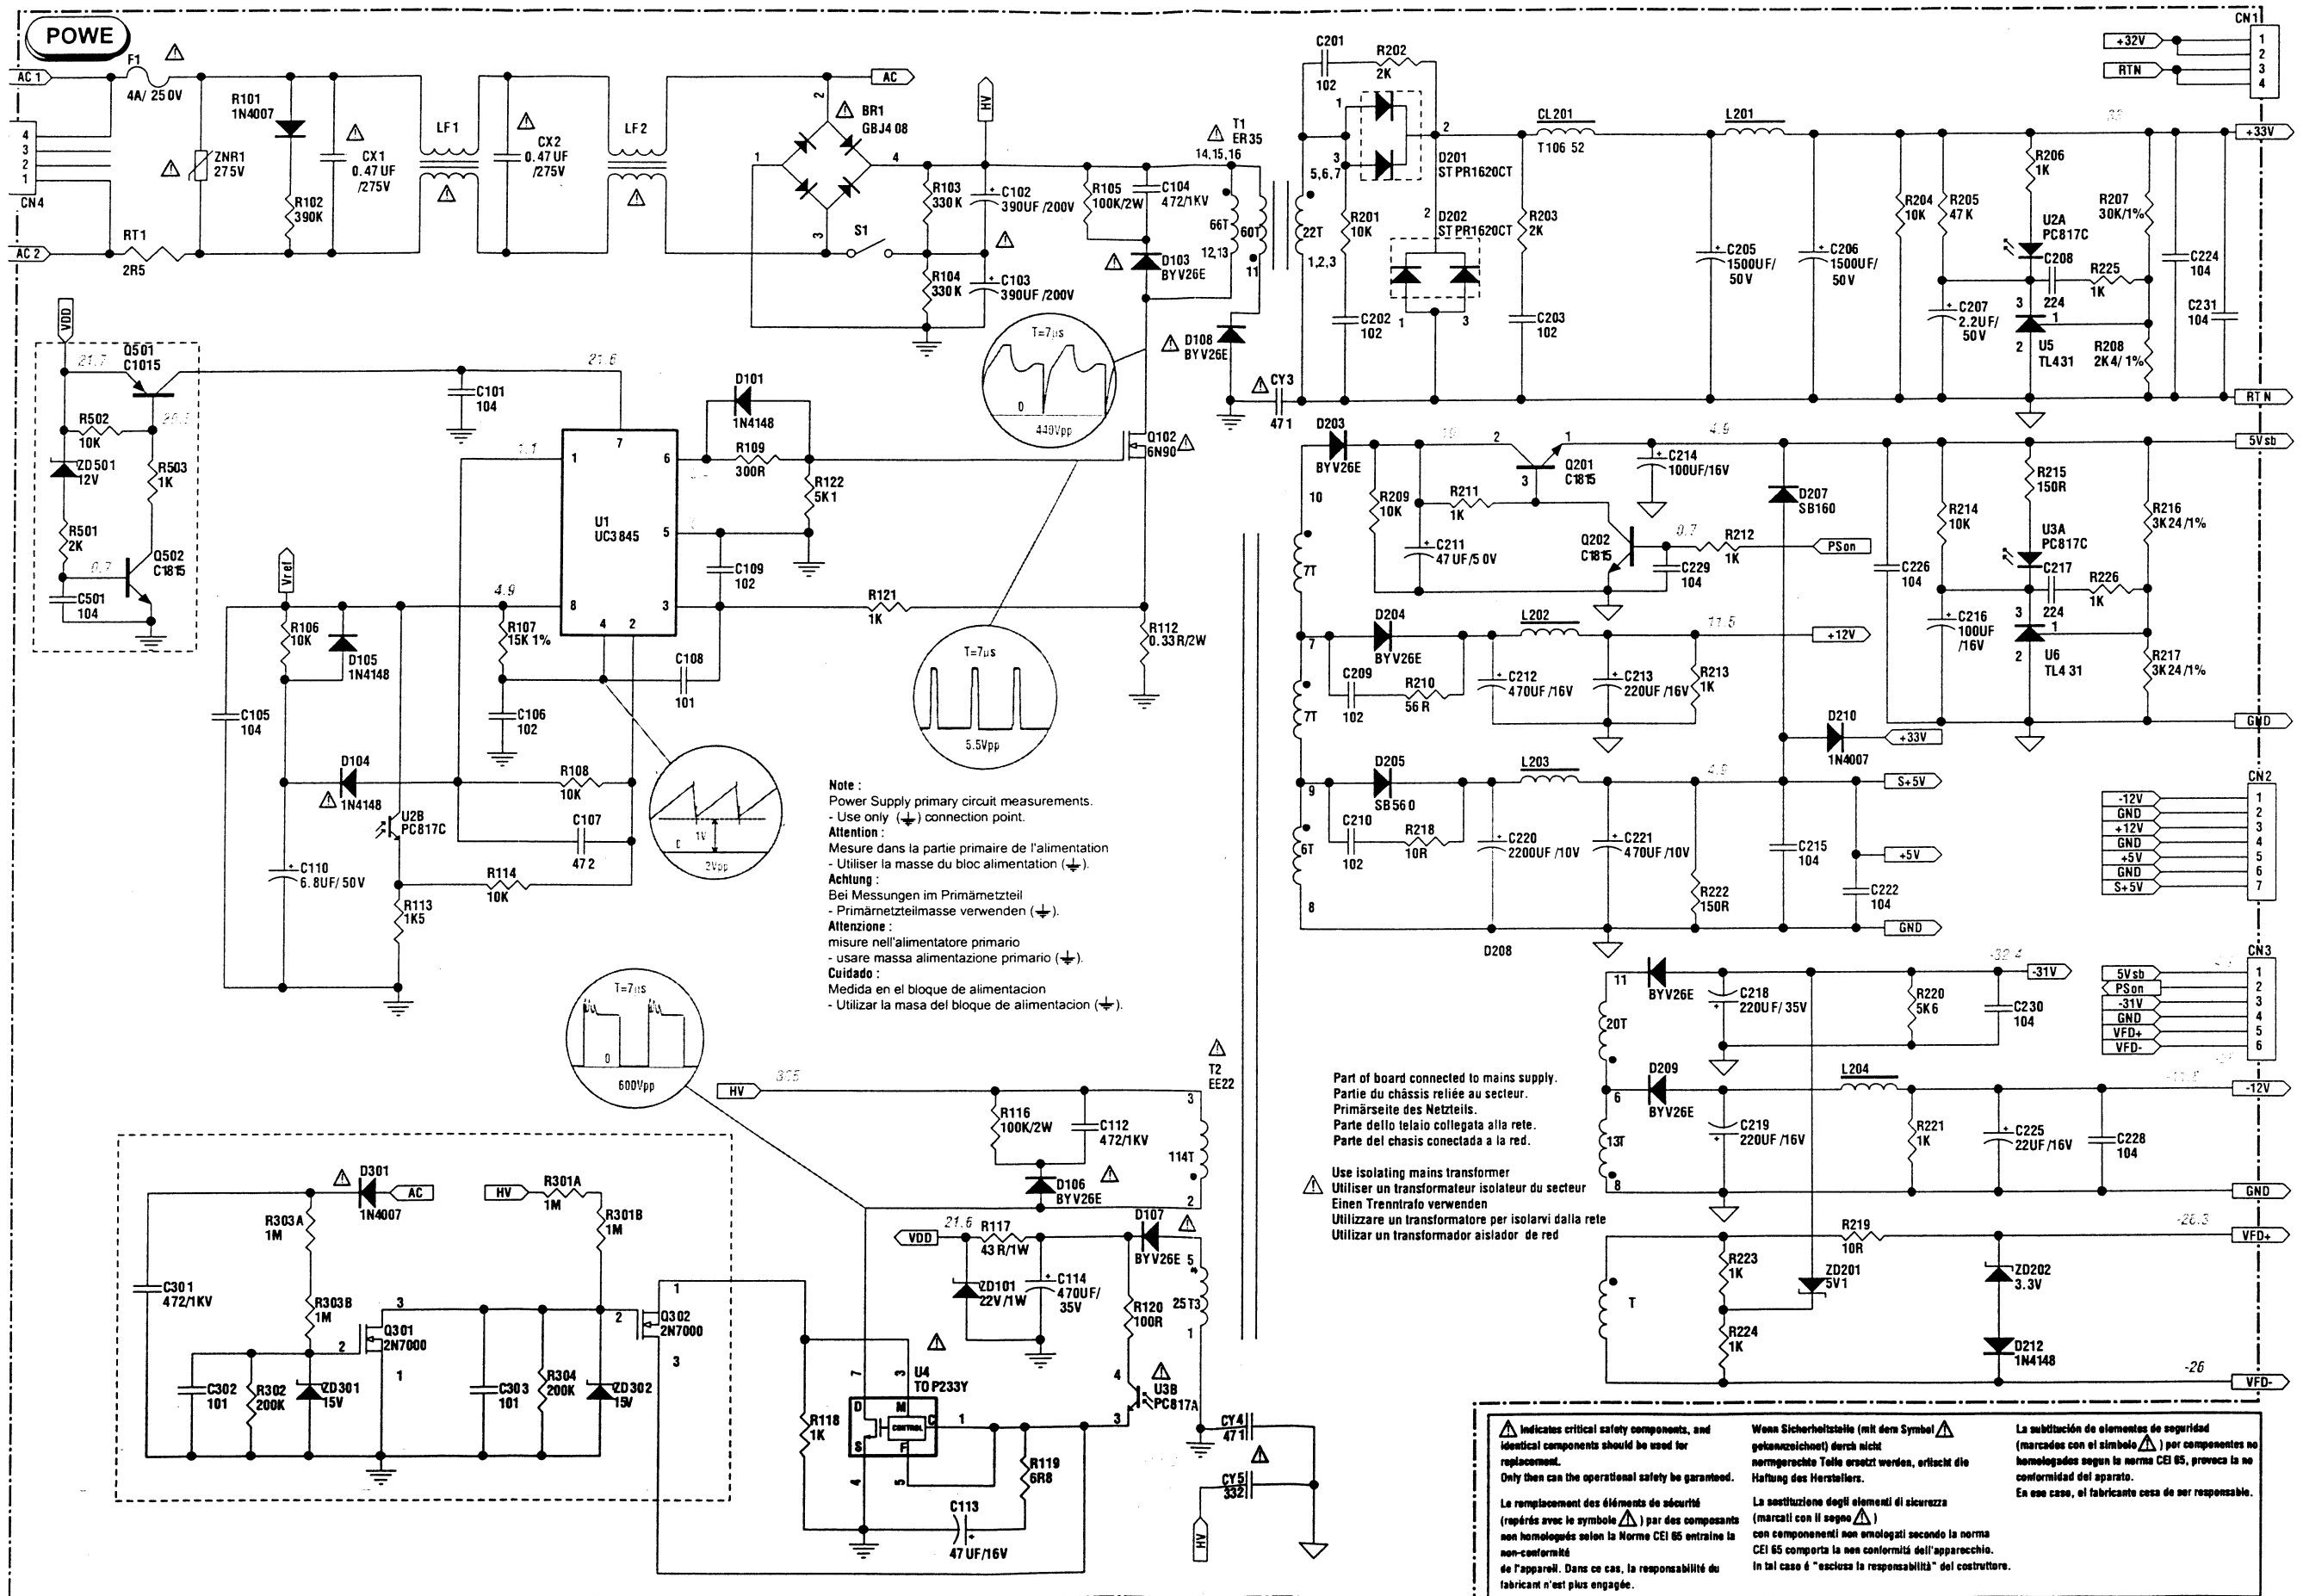

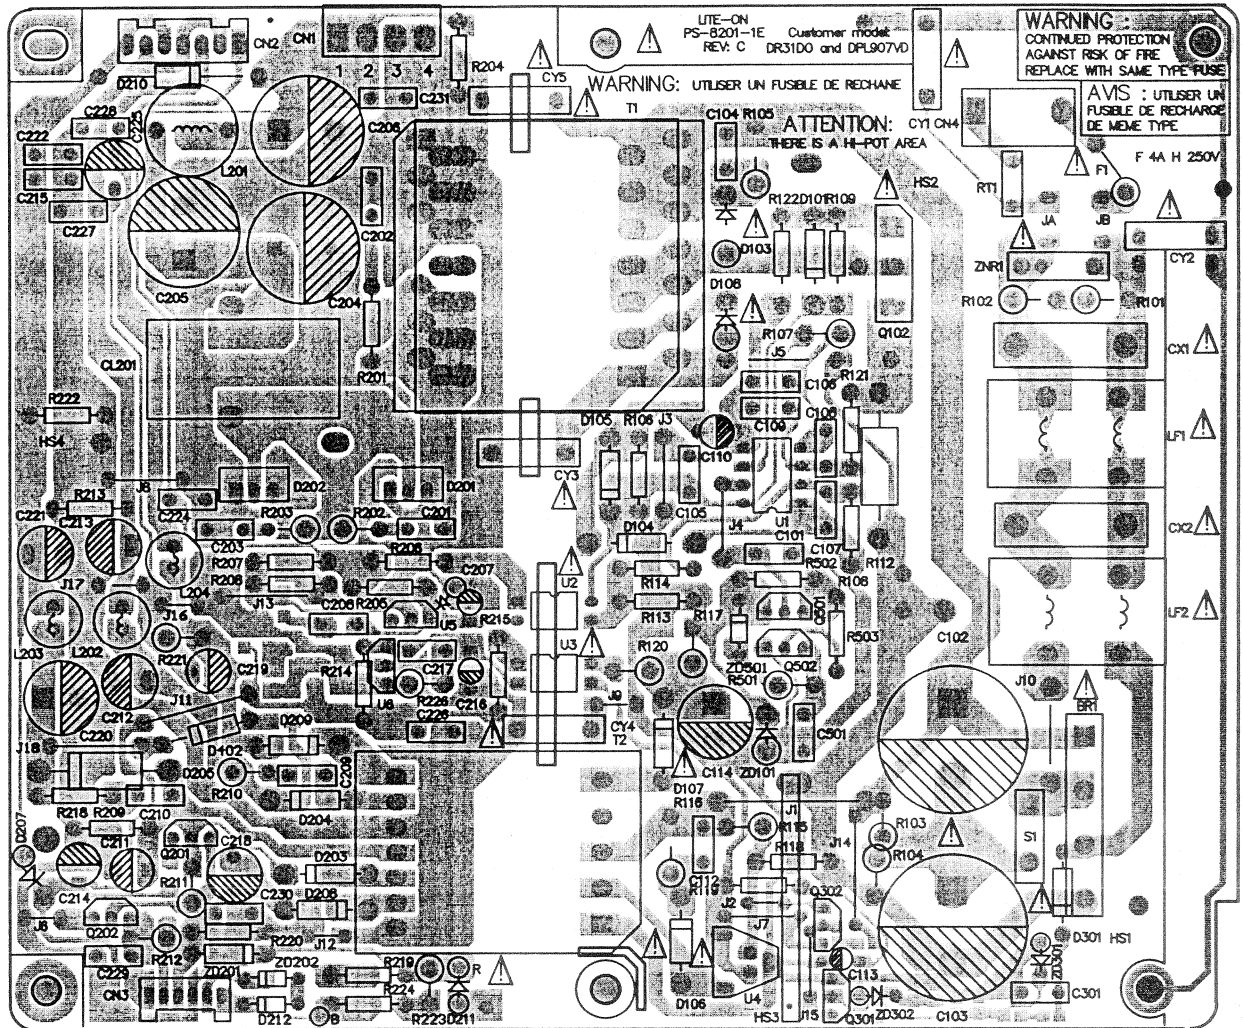



Power supply P.C.B.
Platine alimentation
Ltpl. Netzteil
Piastra alimentazione
Platina alimentaci3n

Component side
C3t3 composants
Best3ckungsseite
Lato componenti
Lado componentes




UC3845


U1 UC3845

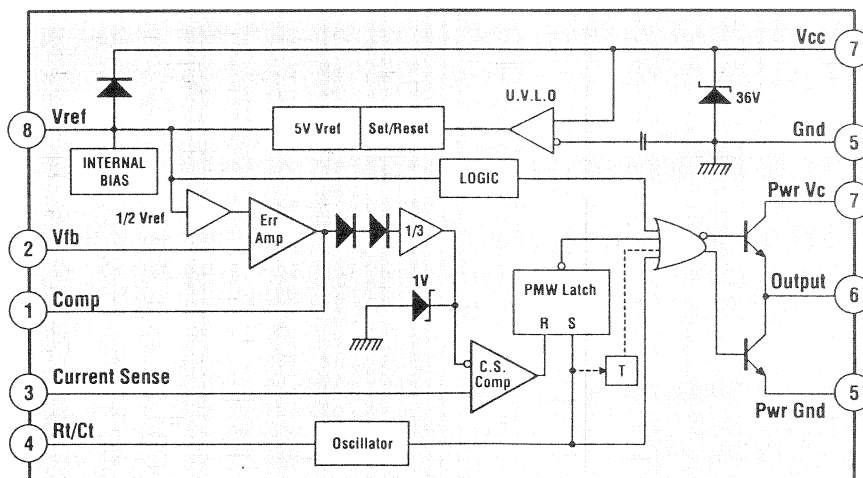

PC817A



TOP233Y

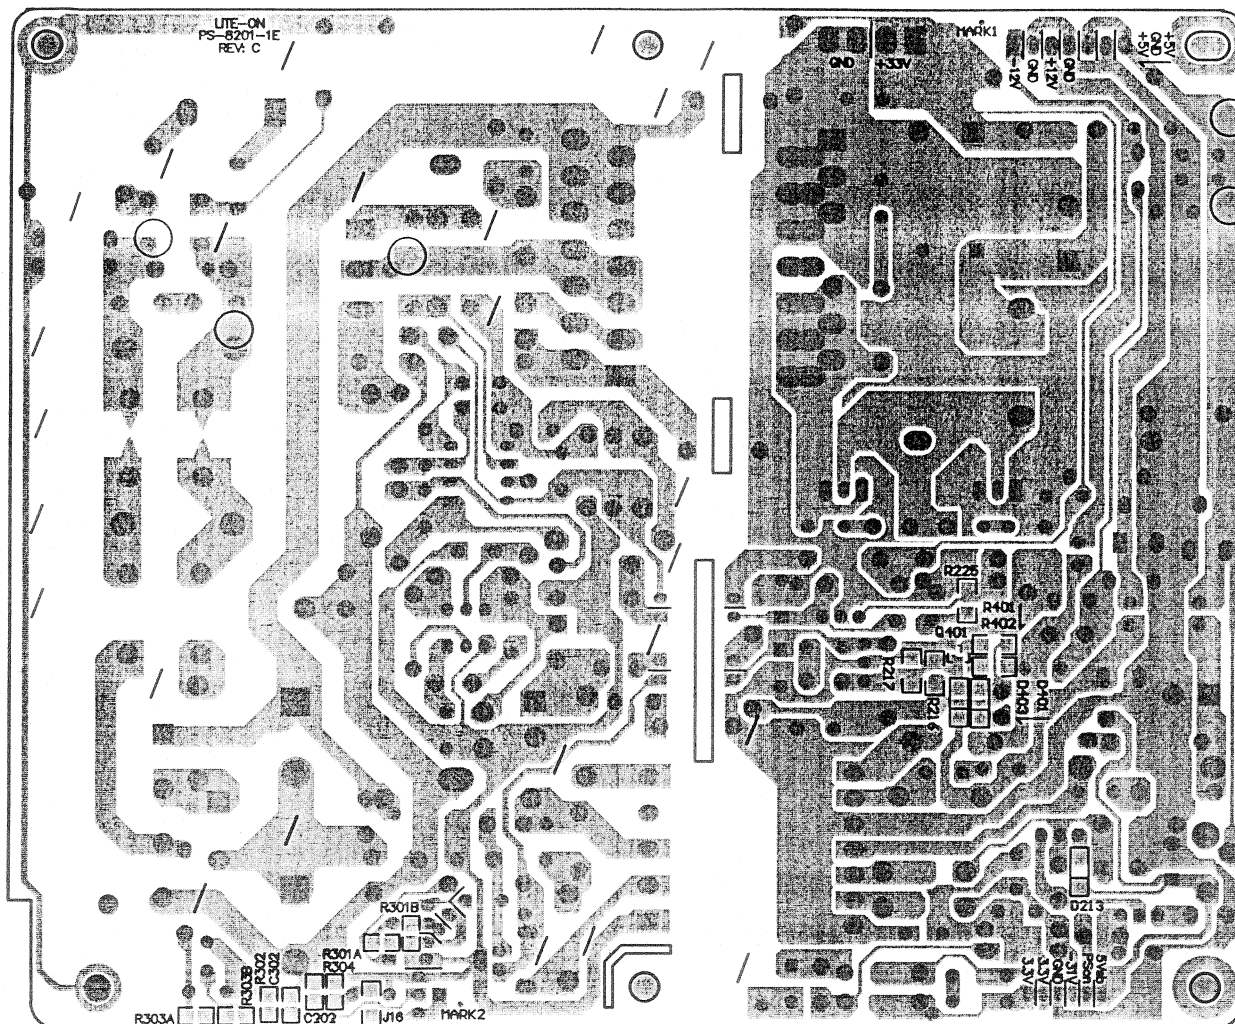


Power supply P.C.B.
Platine alimentation
Ltpl. Netzteil
Piastra alimentazione
Platina alimentaci3n

Solder side
Côté cuivre
Lötseite
Lato saldature
Lado del cobre



2SK2749


U4 TOP233Y

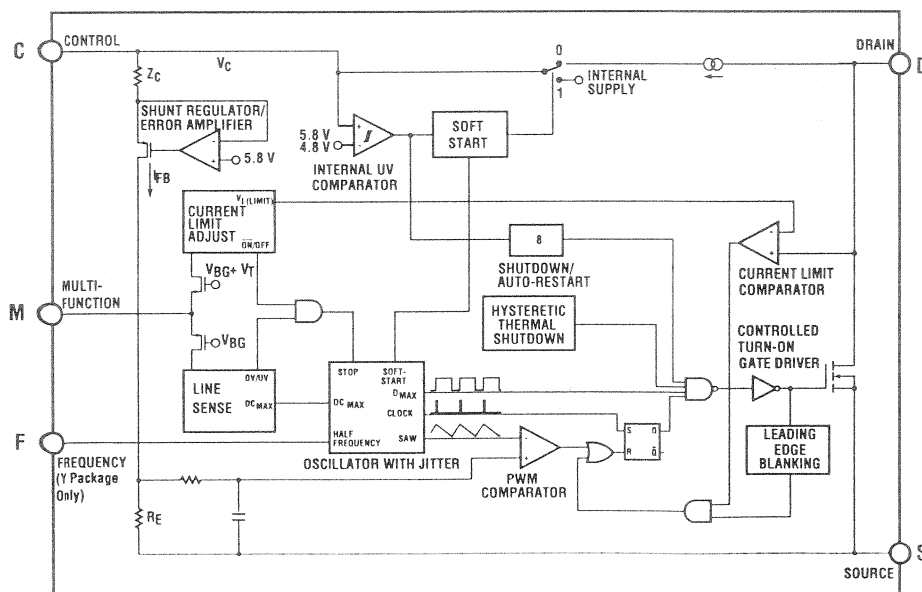

2N7000




2SC1815

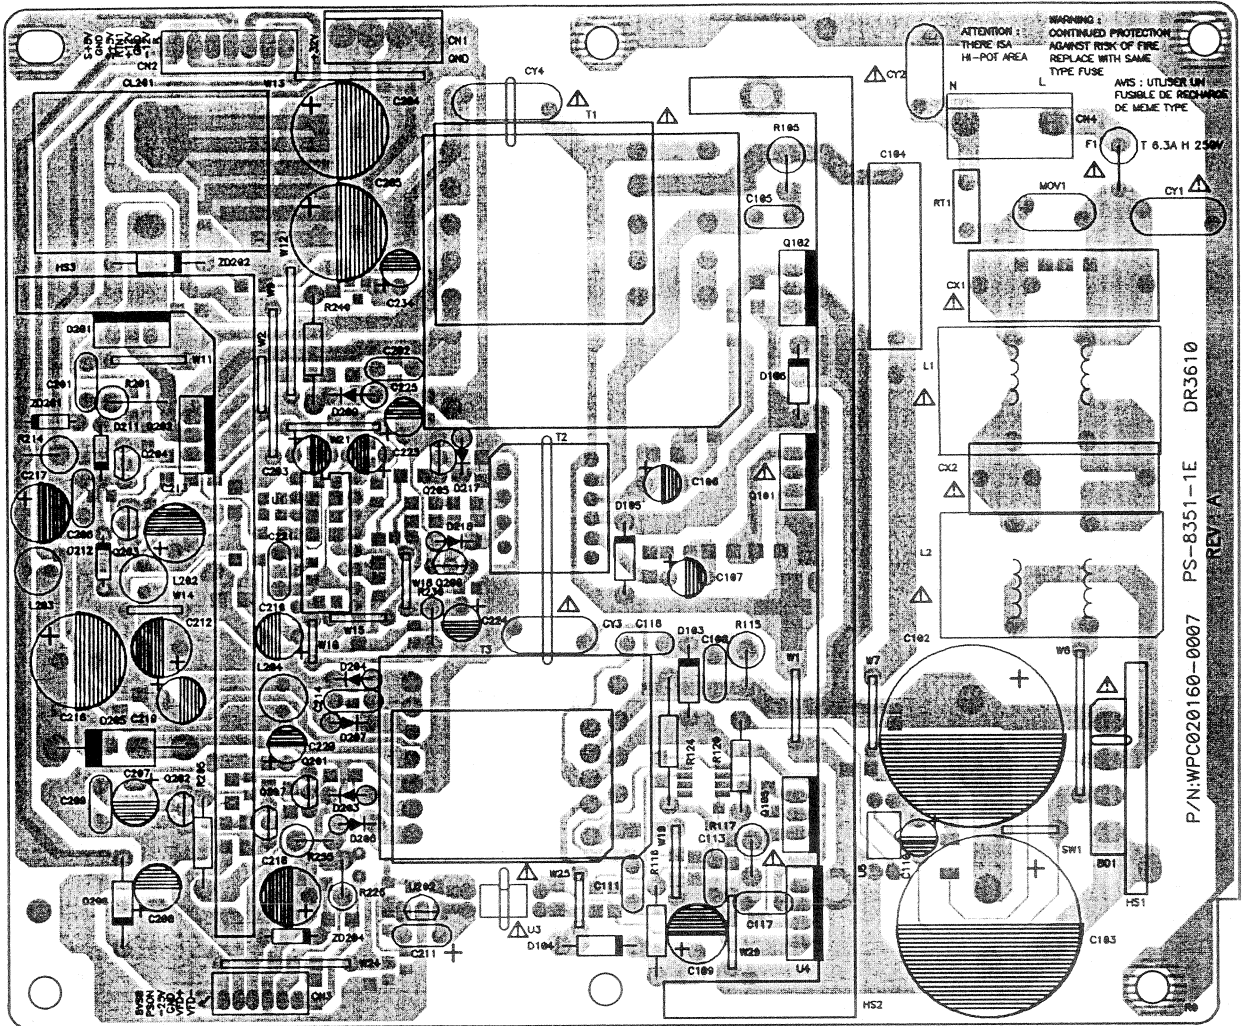


Power supply P.C.B.
Platine alimentation
Ltpl. Netzteil
Piastra alimentazione
Platina alimentación


Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes

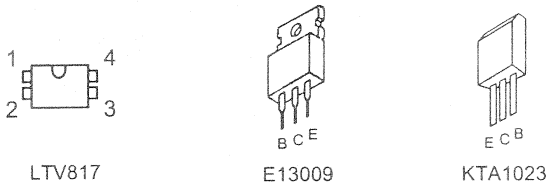


U4 KA5L038R




KA5L038R

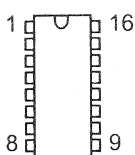




KA7500C

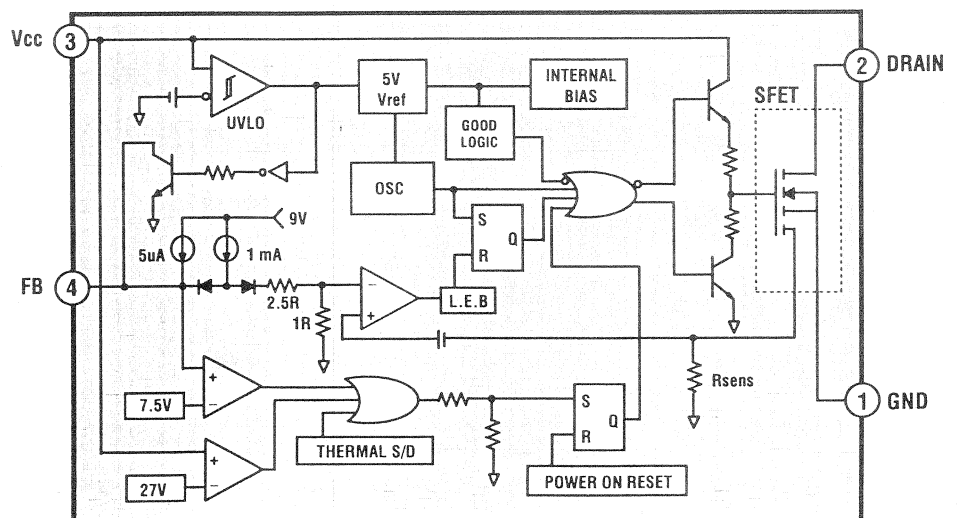

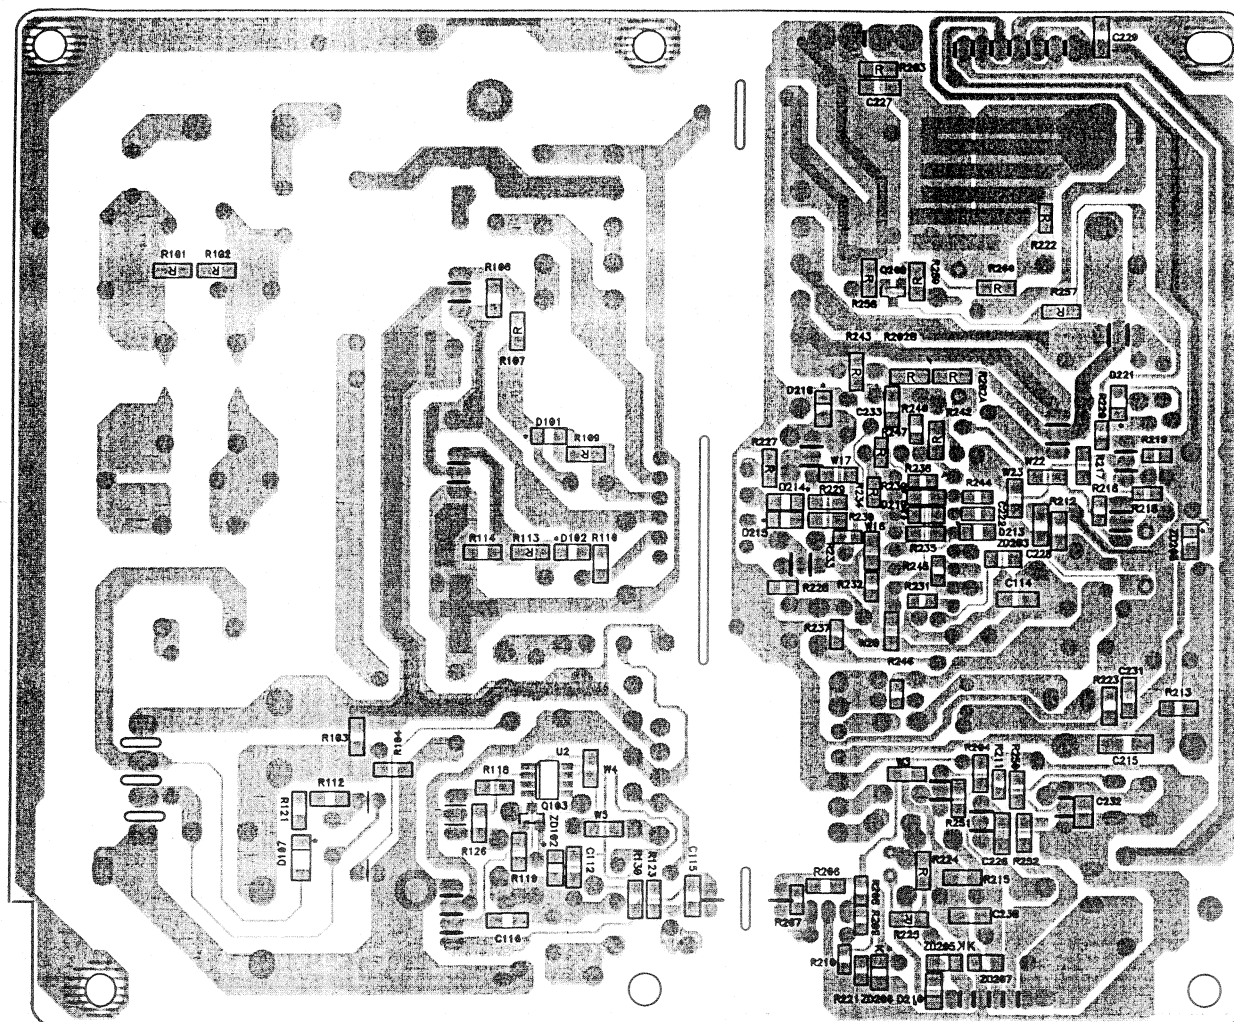


Power supply P.C.B.
Platine alimentation
Ltpl. Netzteil
Piastra alimentazione
Platina alimentaci3n

Solder side
C3t3 cuivre
L3tseite
Lato saldature
Lado del cobre

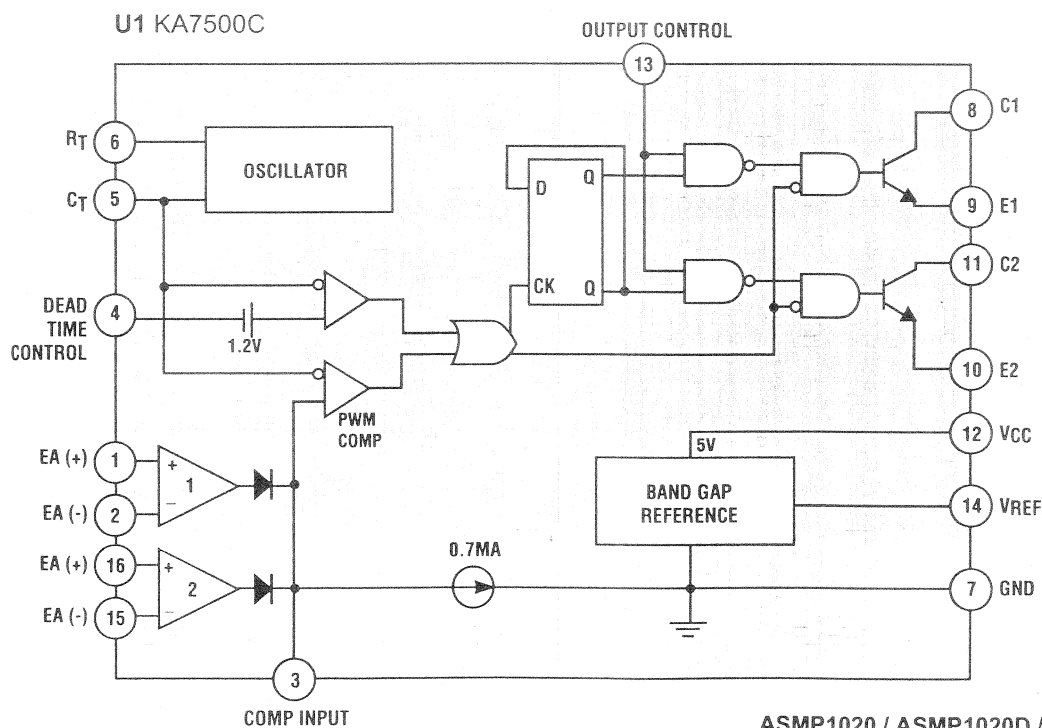




WIRELESS TRANSMITTER SCHEMATIC DIAGRAM

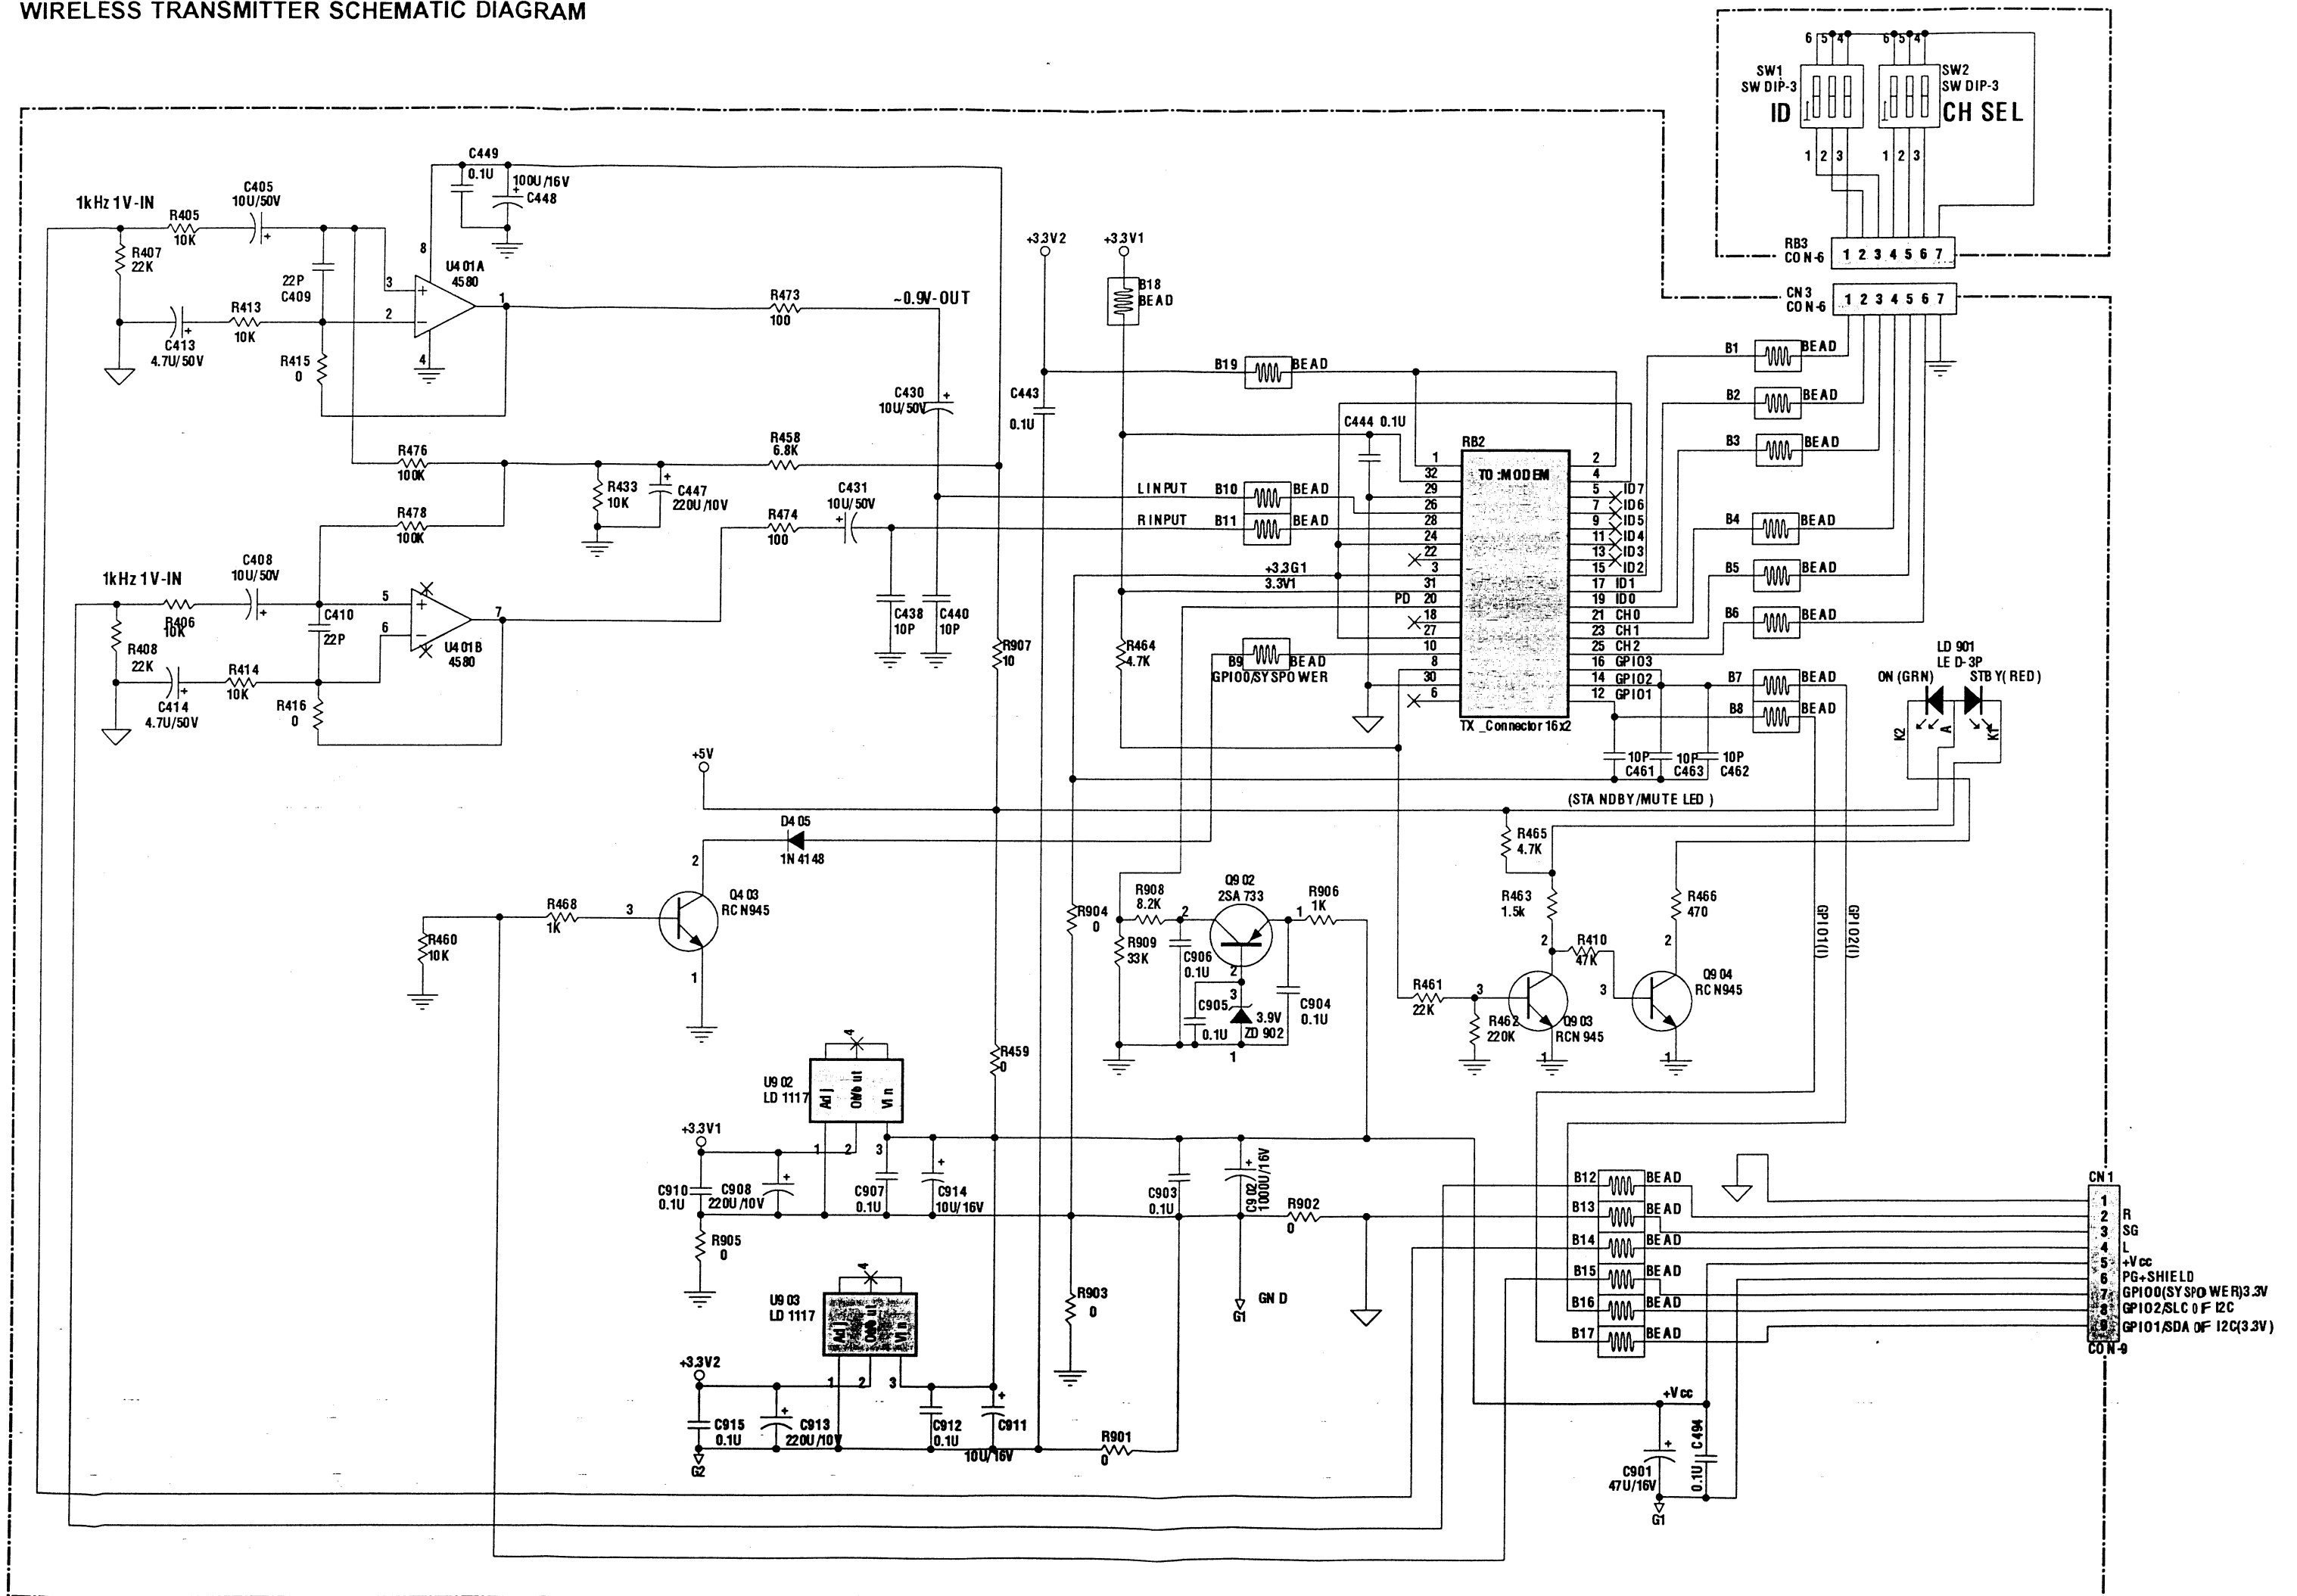




WIRELESS RECEIVER SCHEMATIC DIAGRAM

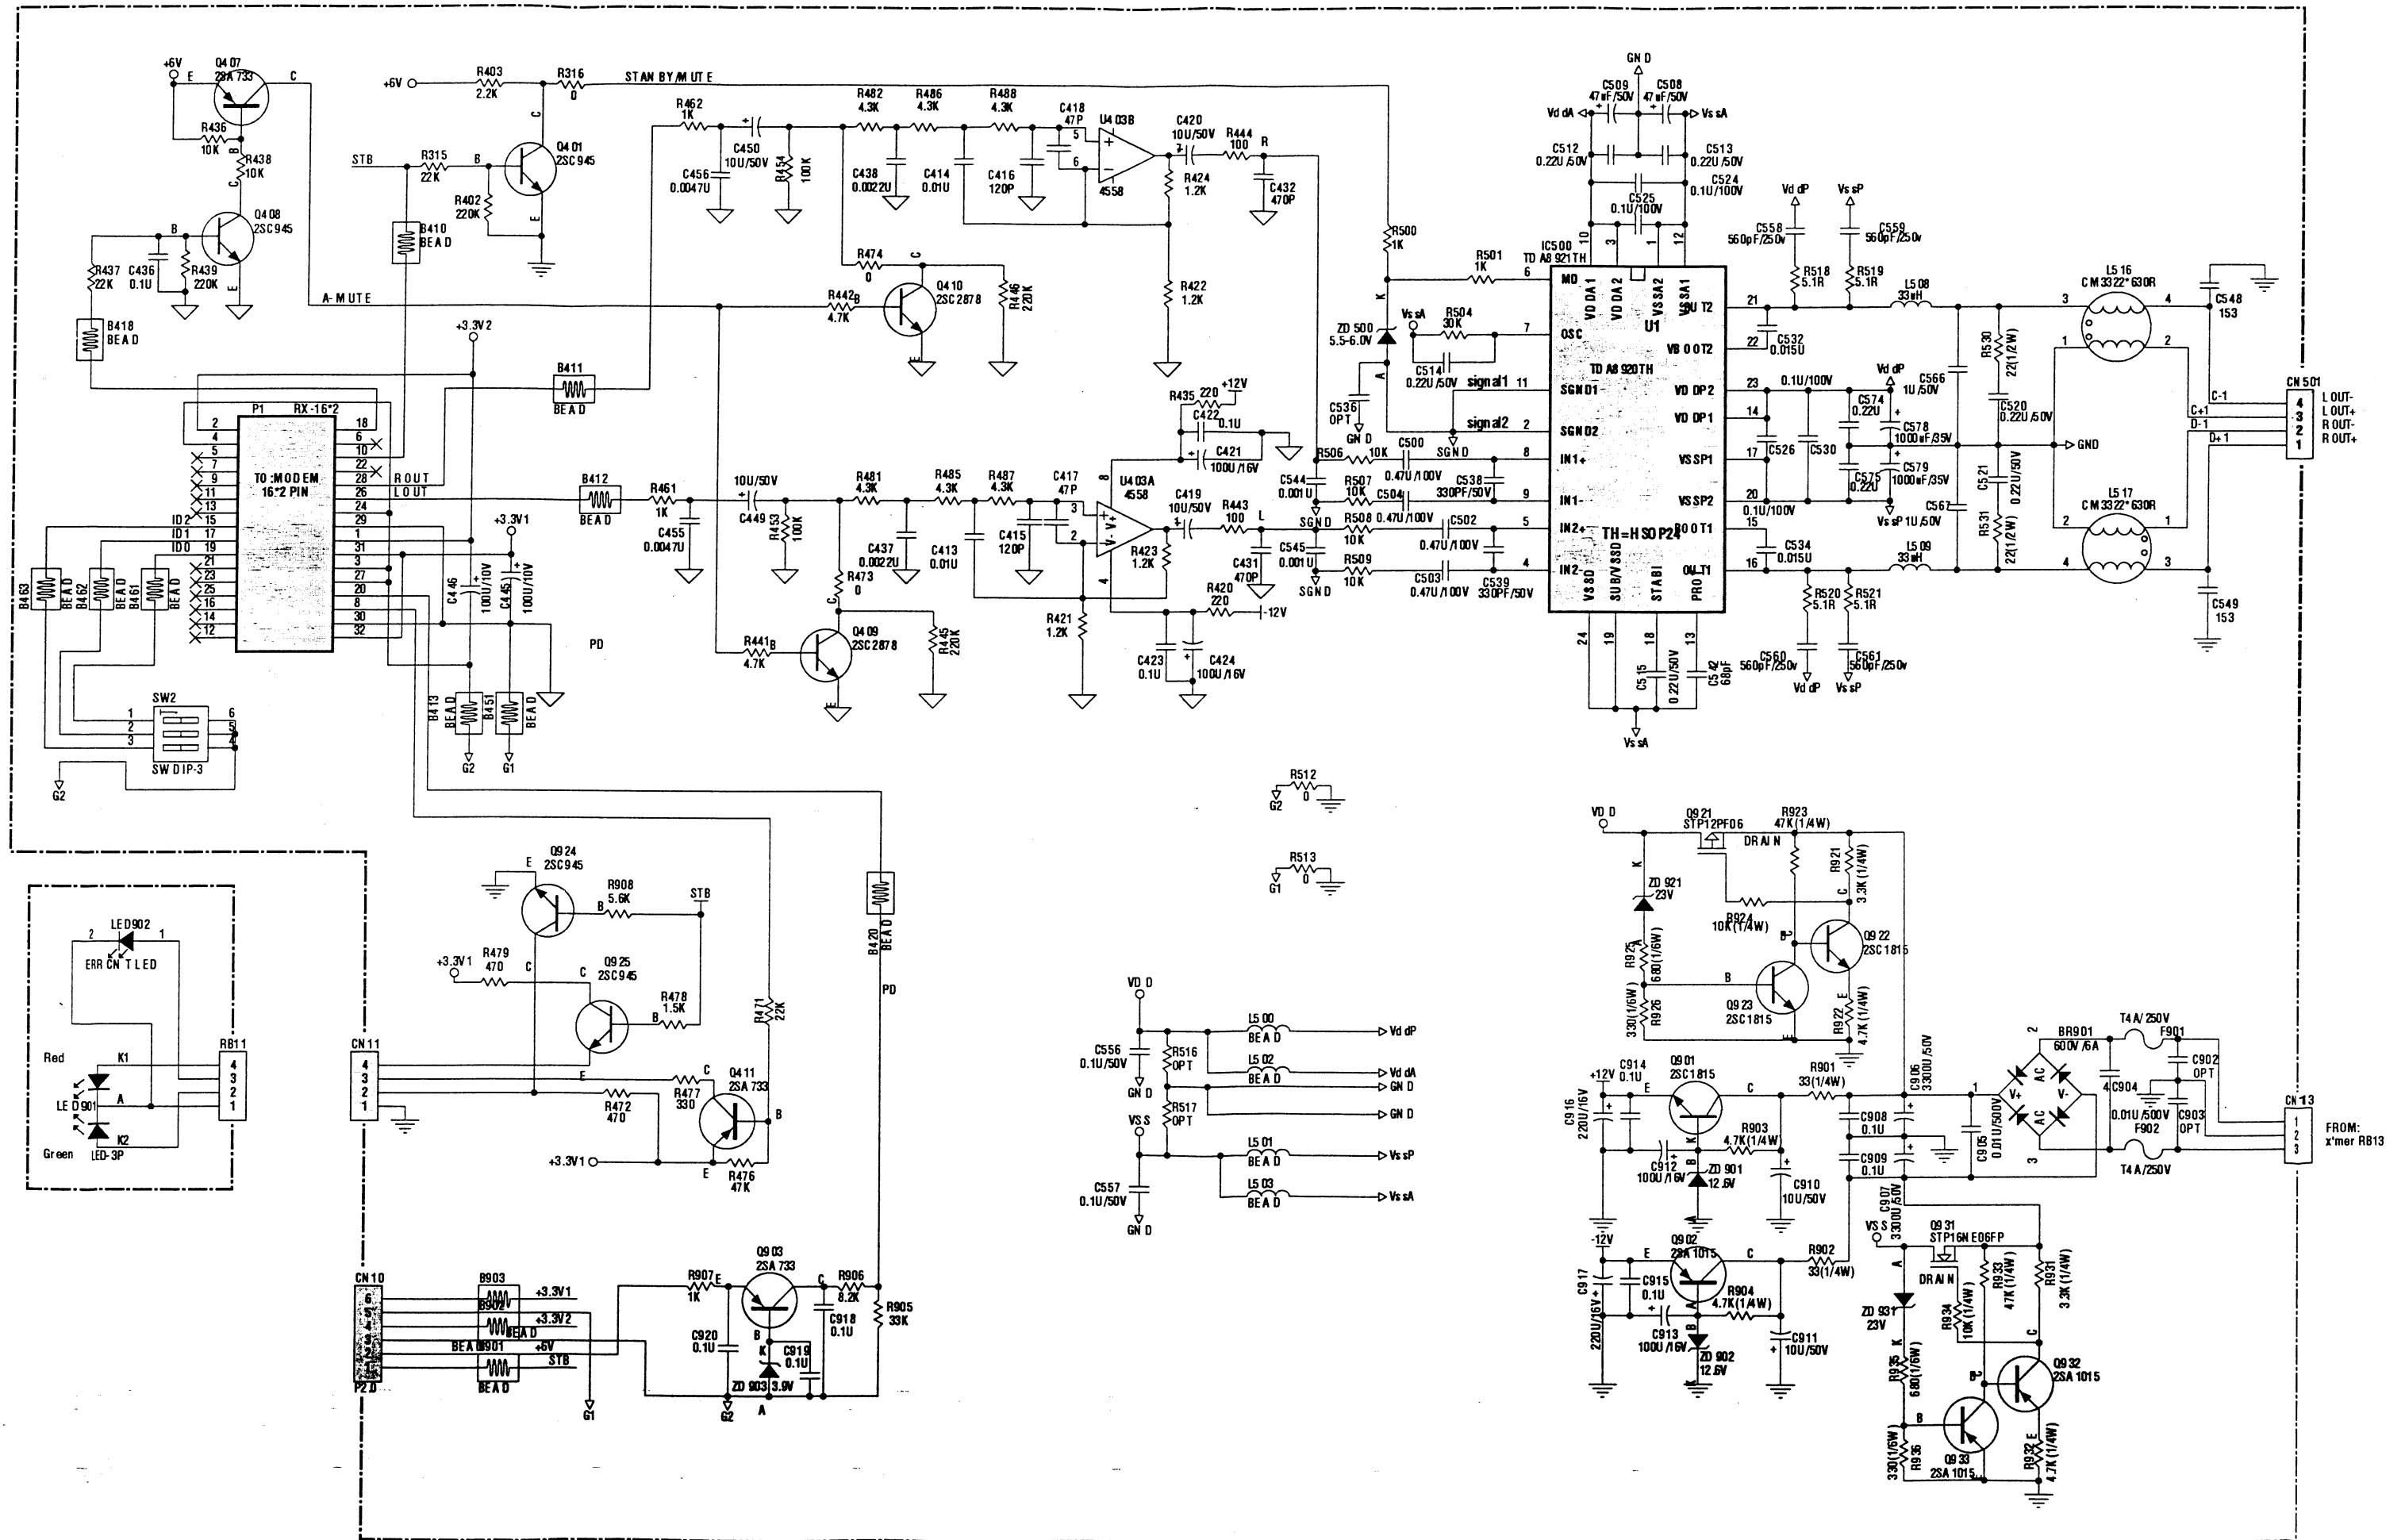



DPL930VD - DPL2930

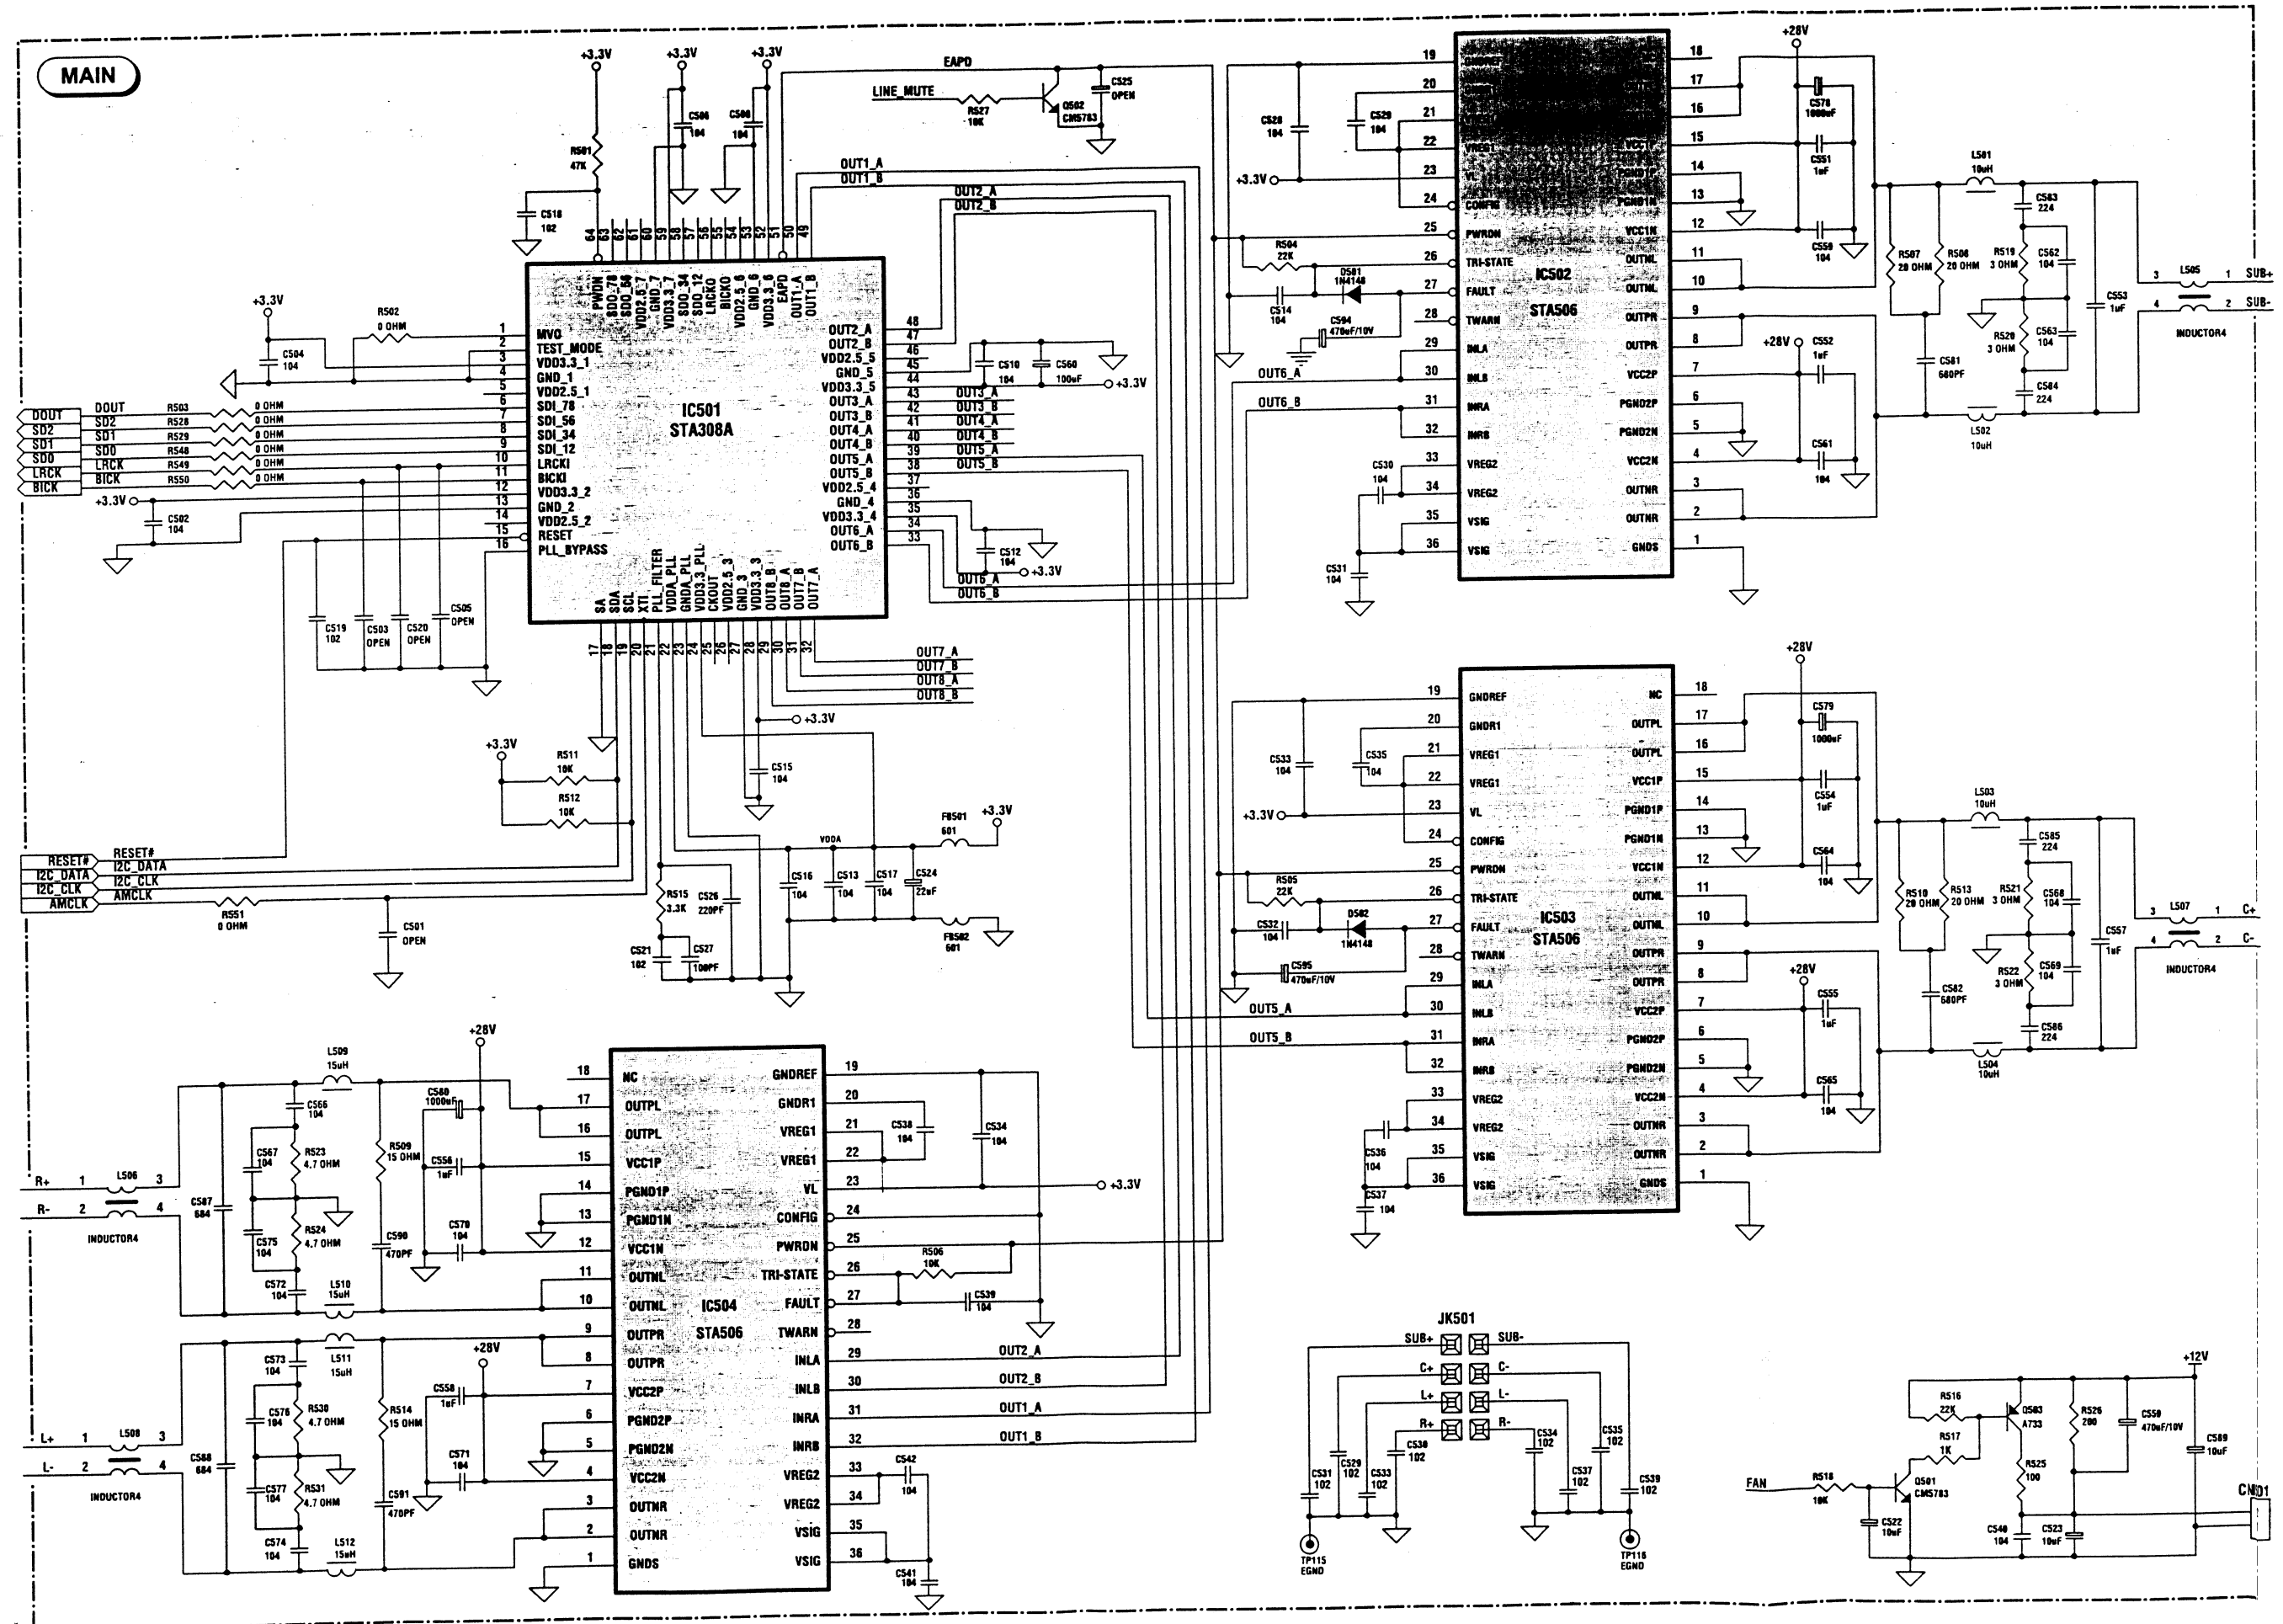


MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - GRUNDPLATTE SCHALTBILD - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL
(2/3)

DPL930VD - DPL2930

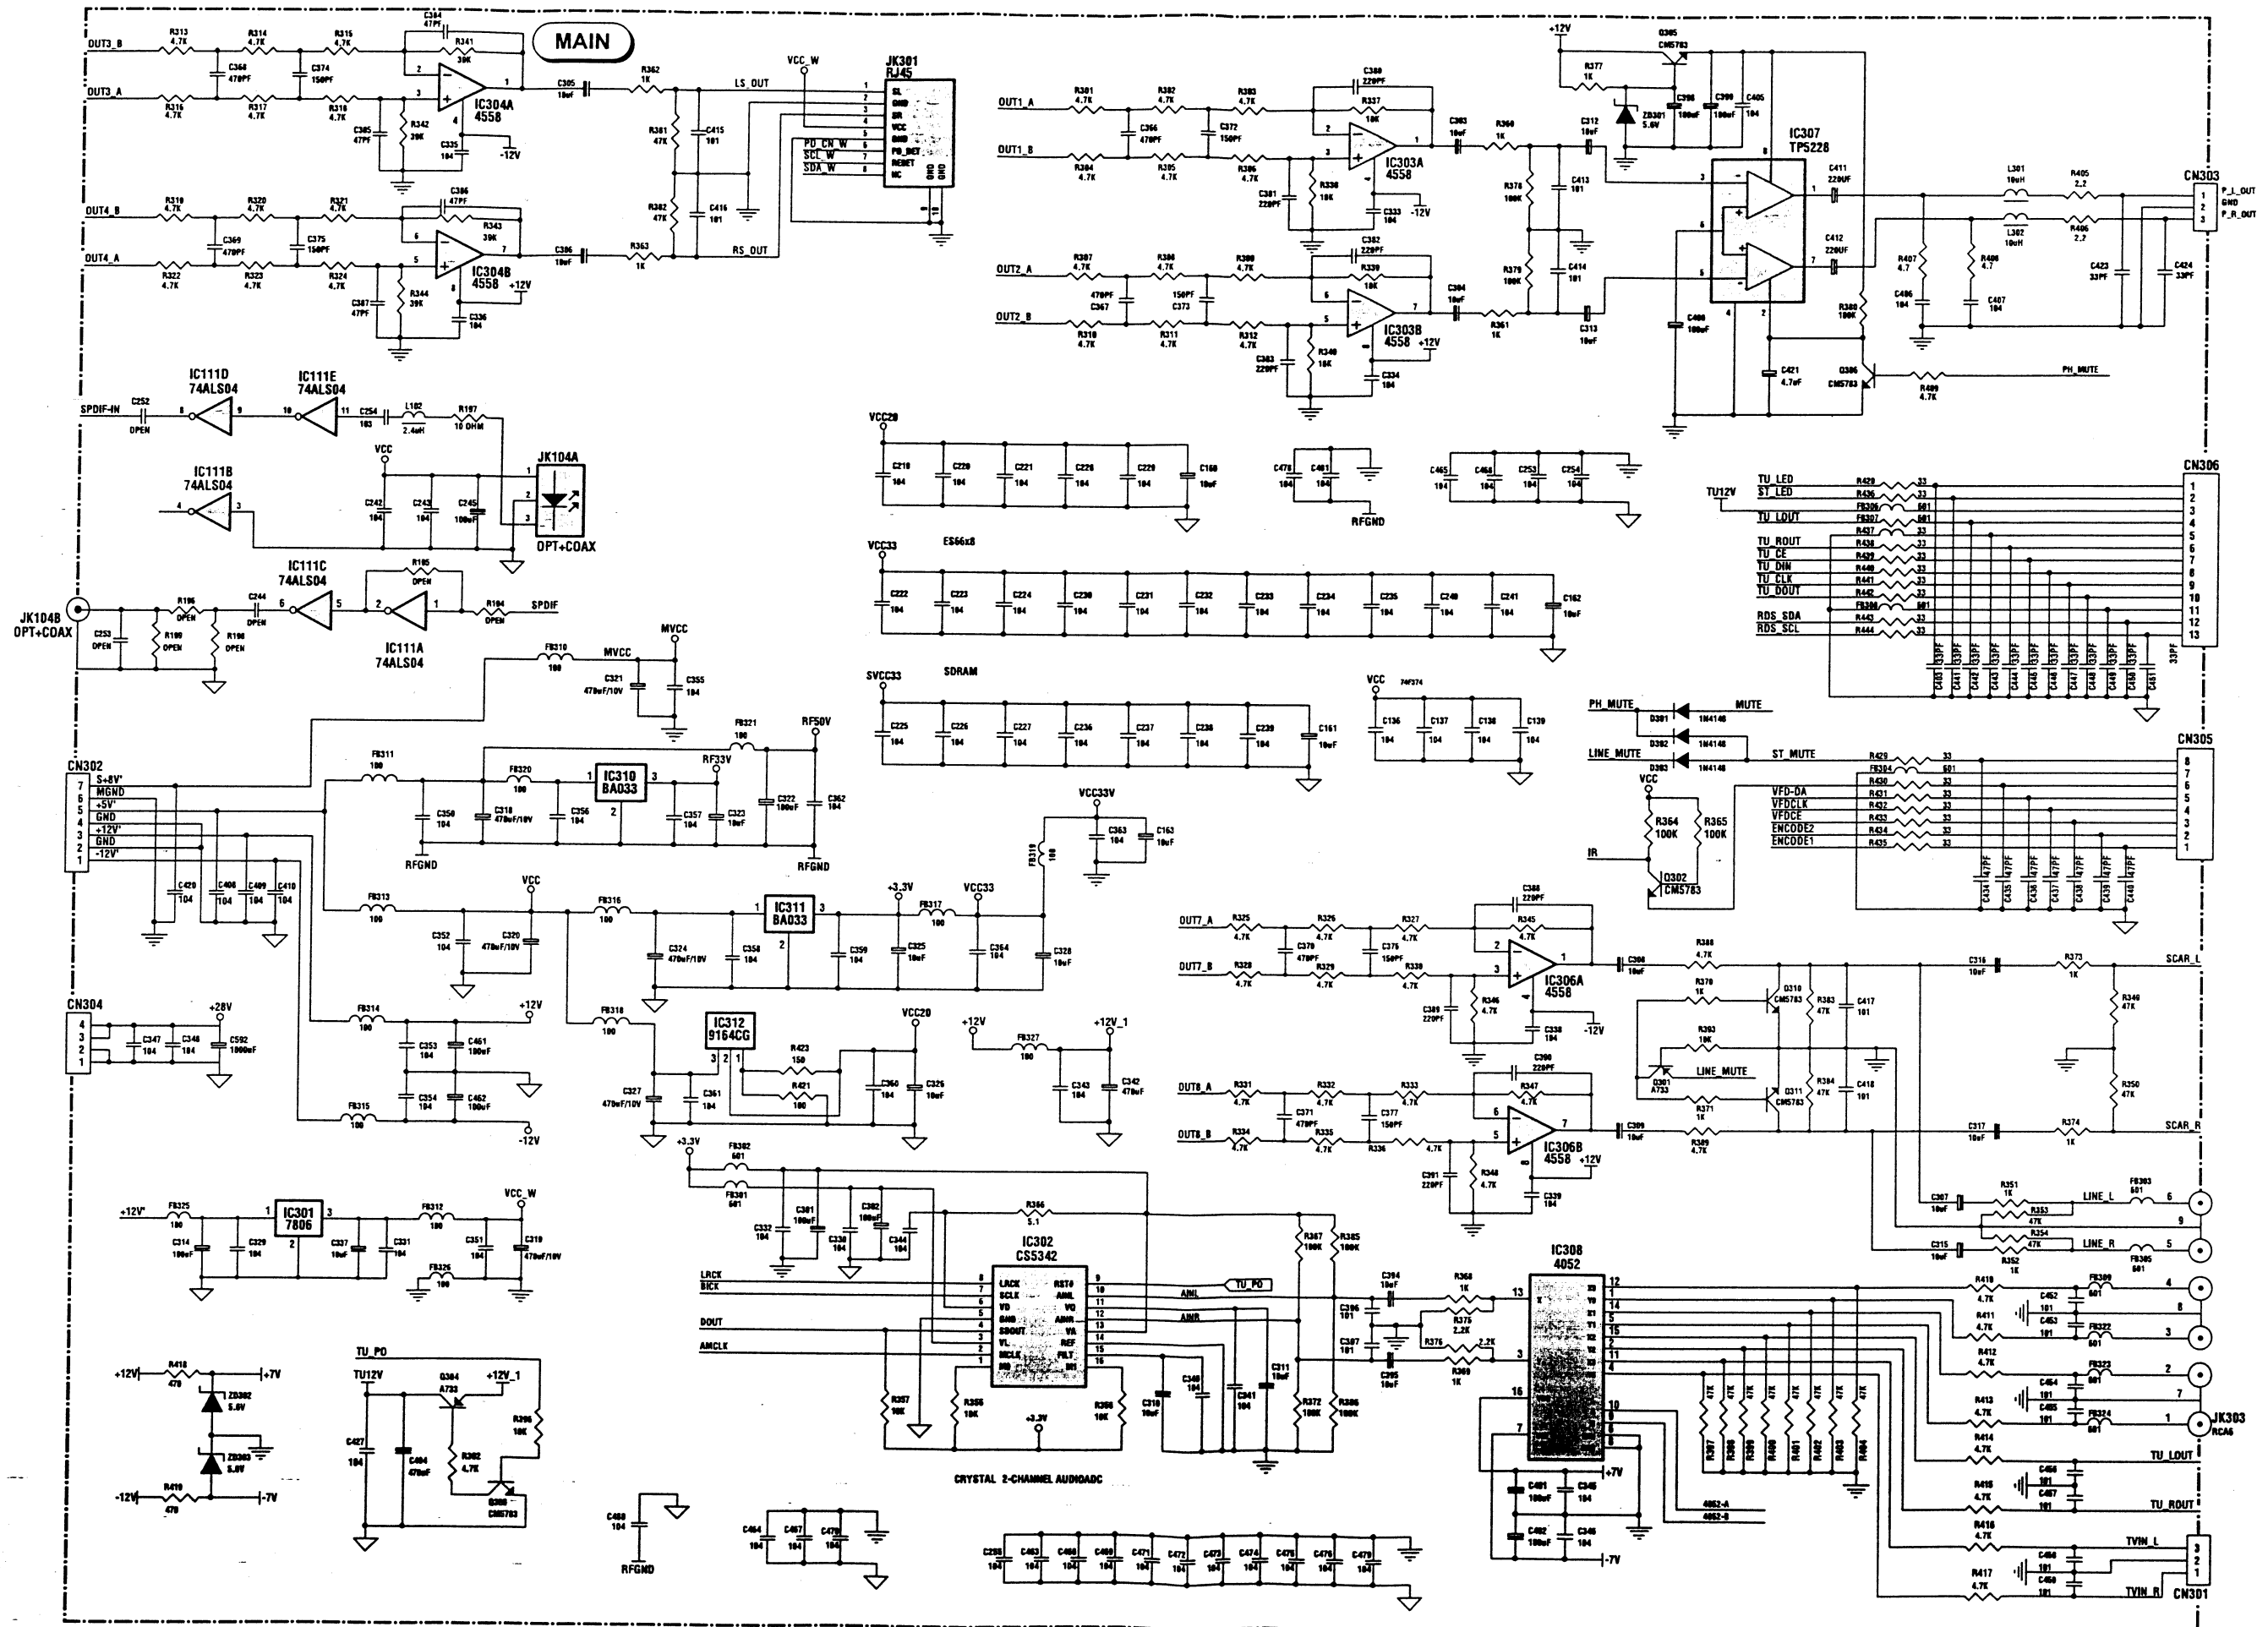


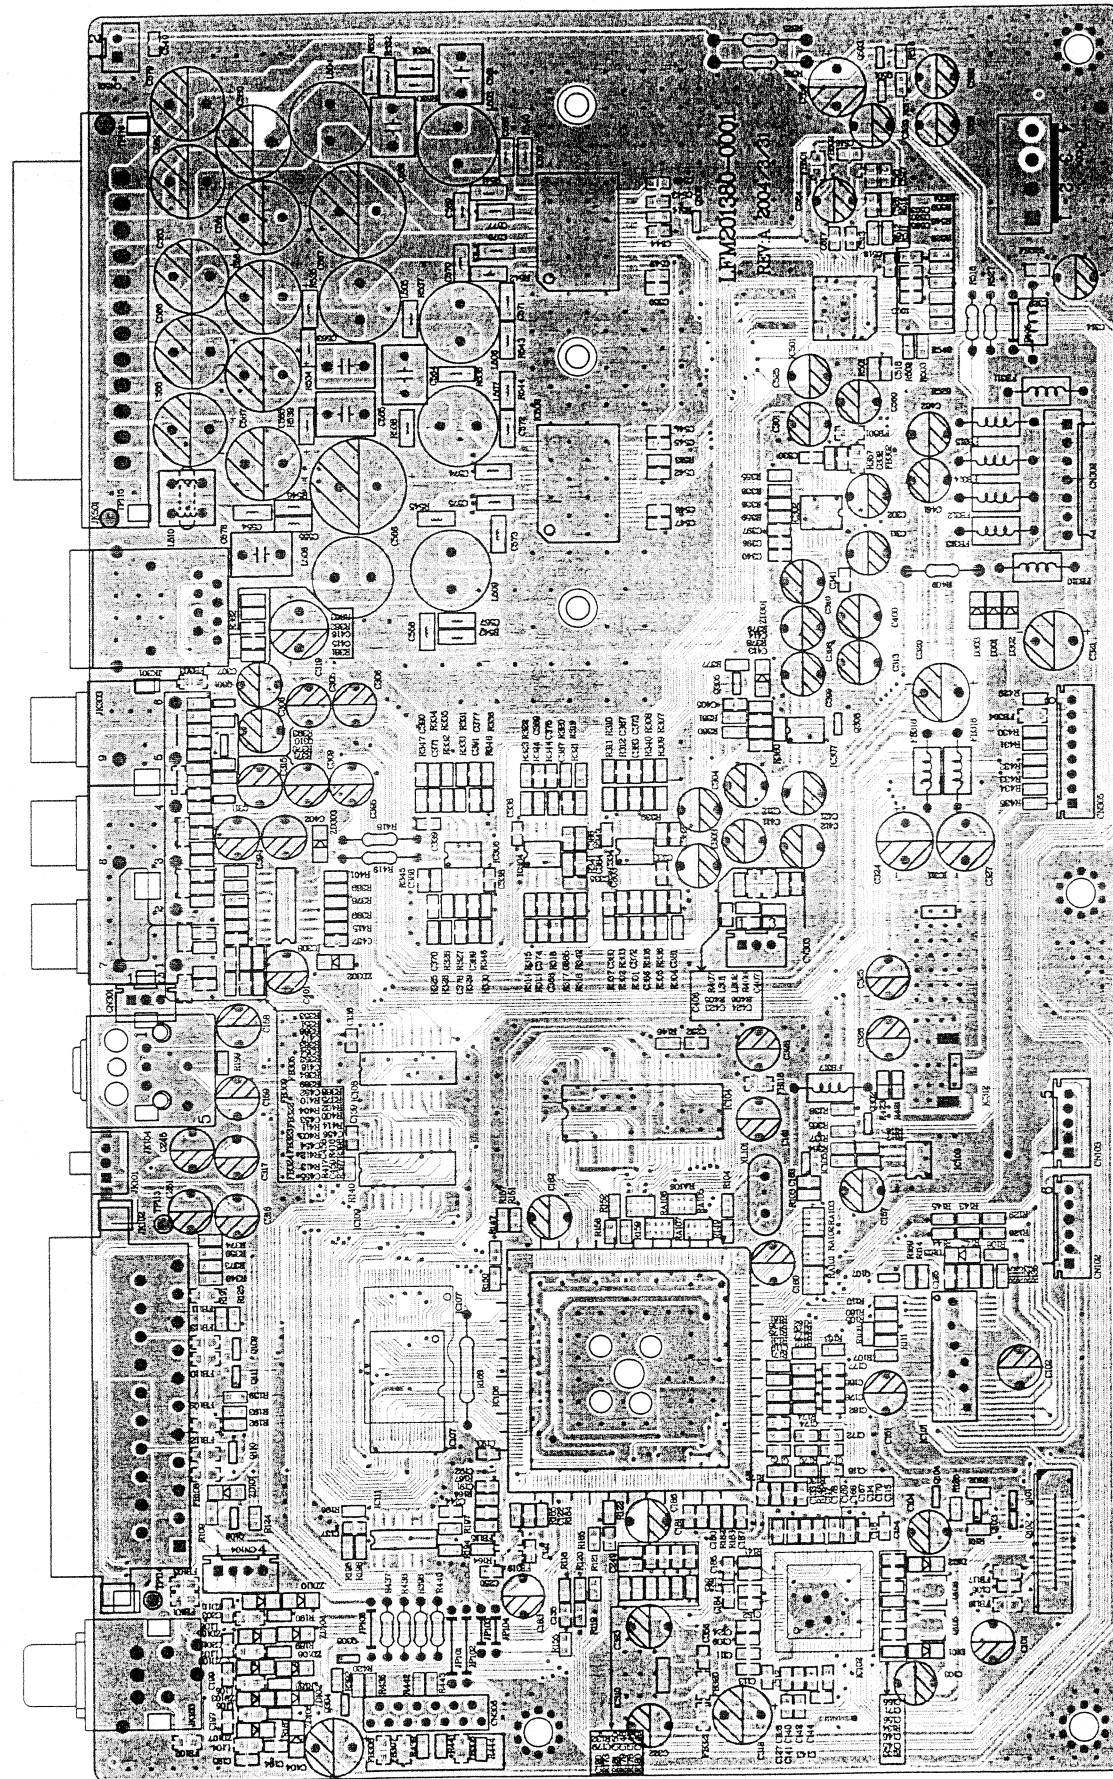


Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes




2SB1132




9164CG




BA033FP



CM5783
A733




LM809




2SK3018


Main P.C.B.
Platine principale
Grundplatte
Piastra principale
Platina principal

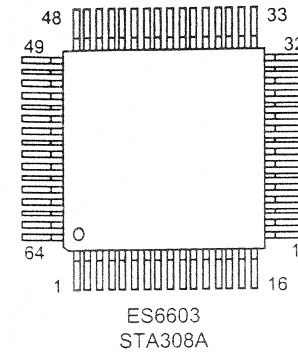

ES6603
STA308A

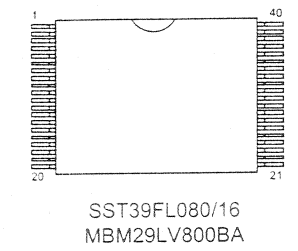


SST39FL080/16
MBM29LV800BA

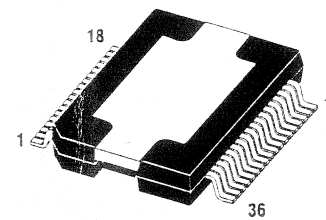


STA505
STA506




ESS6629
ESS6698

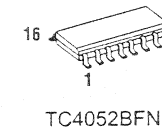

TC4052BFN

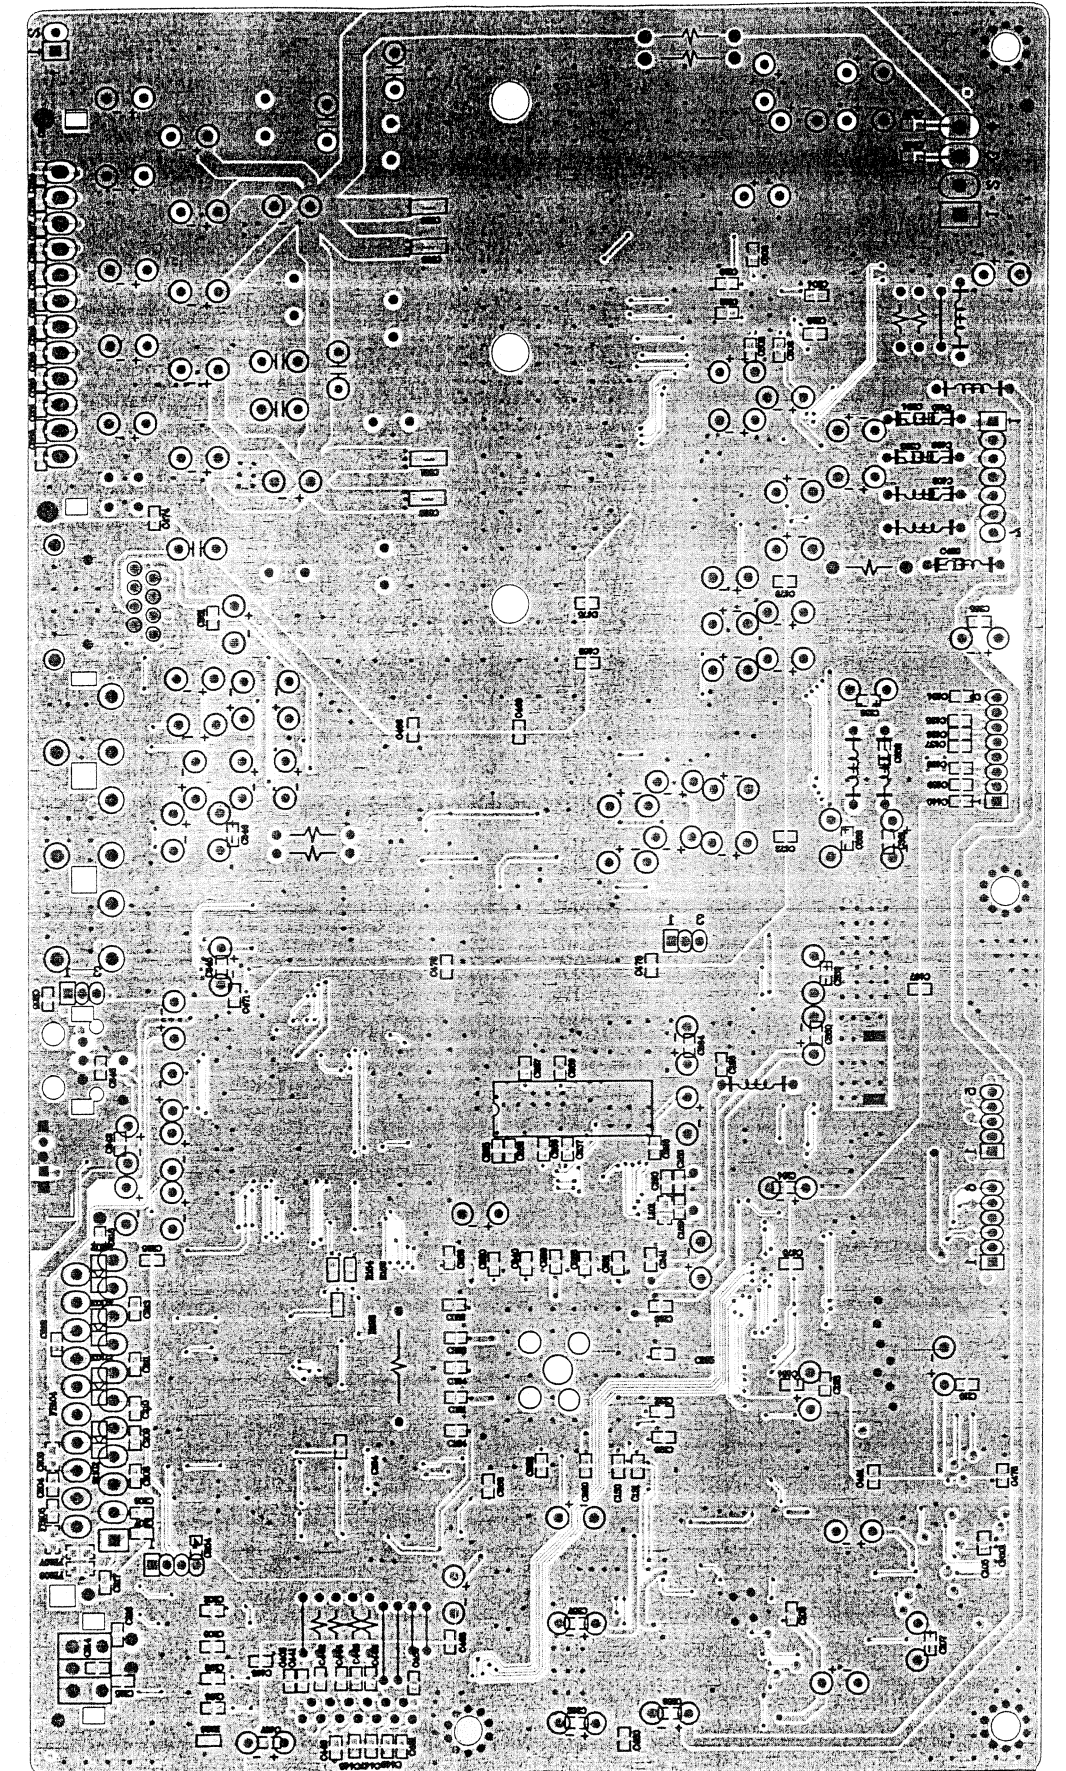

Solder side
Côté cuivre
Lötseite
Lato saldature
Lado del cobre

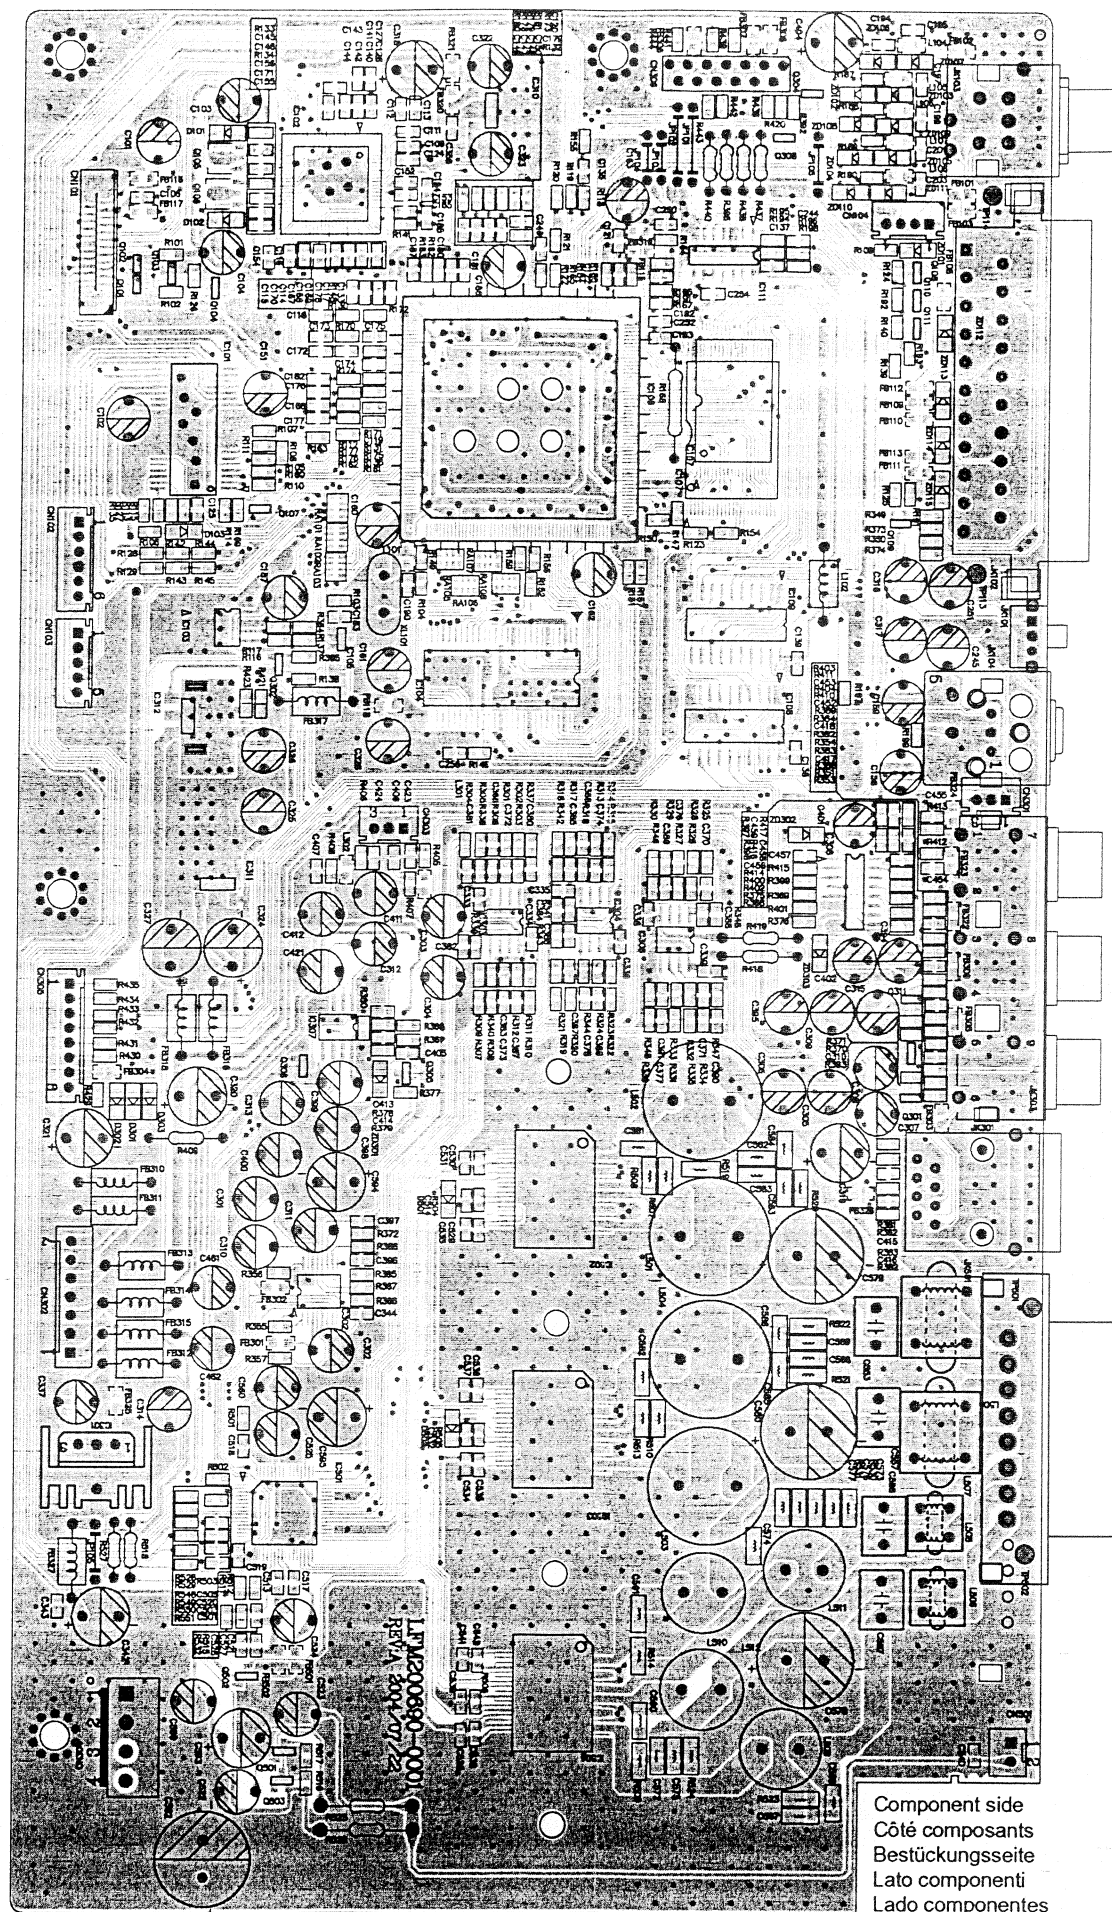


Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes




2N3904

DPL930VD - DPL2930


Main P.C.B.
Platine principale
Grundplatte
Piastra principale
Platina principal

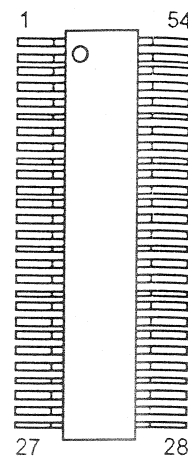


K4S641632H

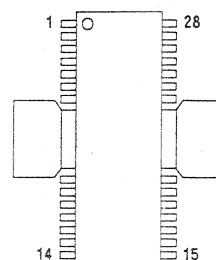


AM5868

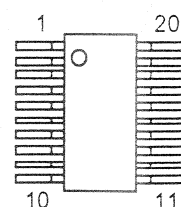


74F374

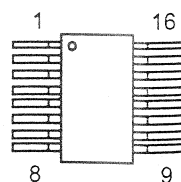

CS5333
CS5342

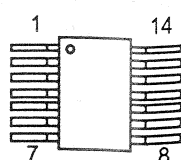


74ALS04

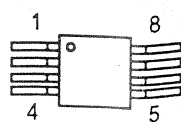

AT24C02N
TP5228
4558



AN7806

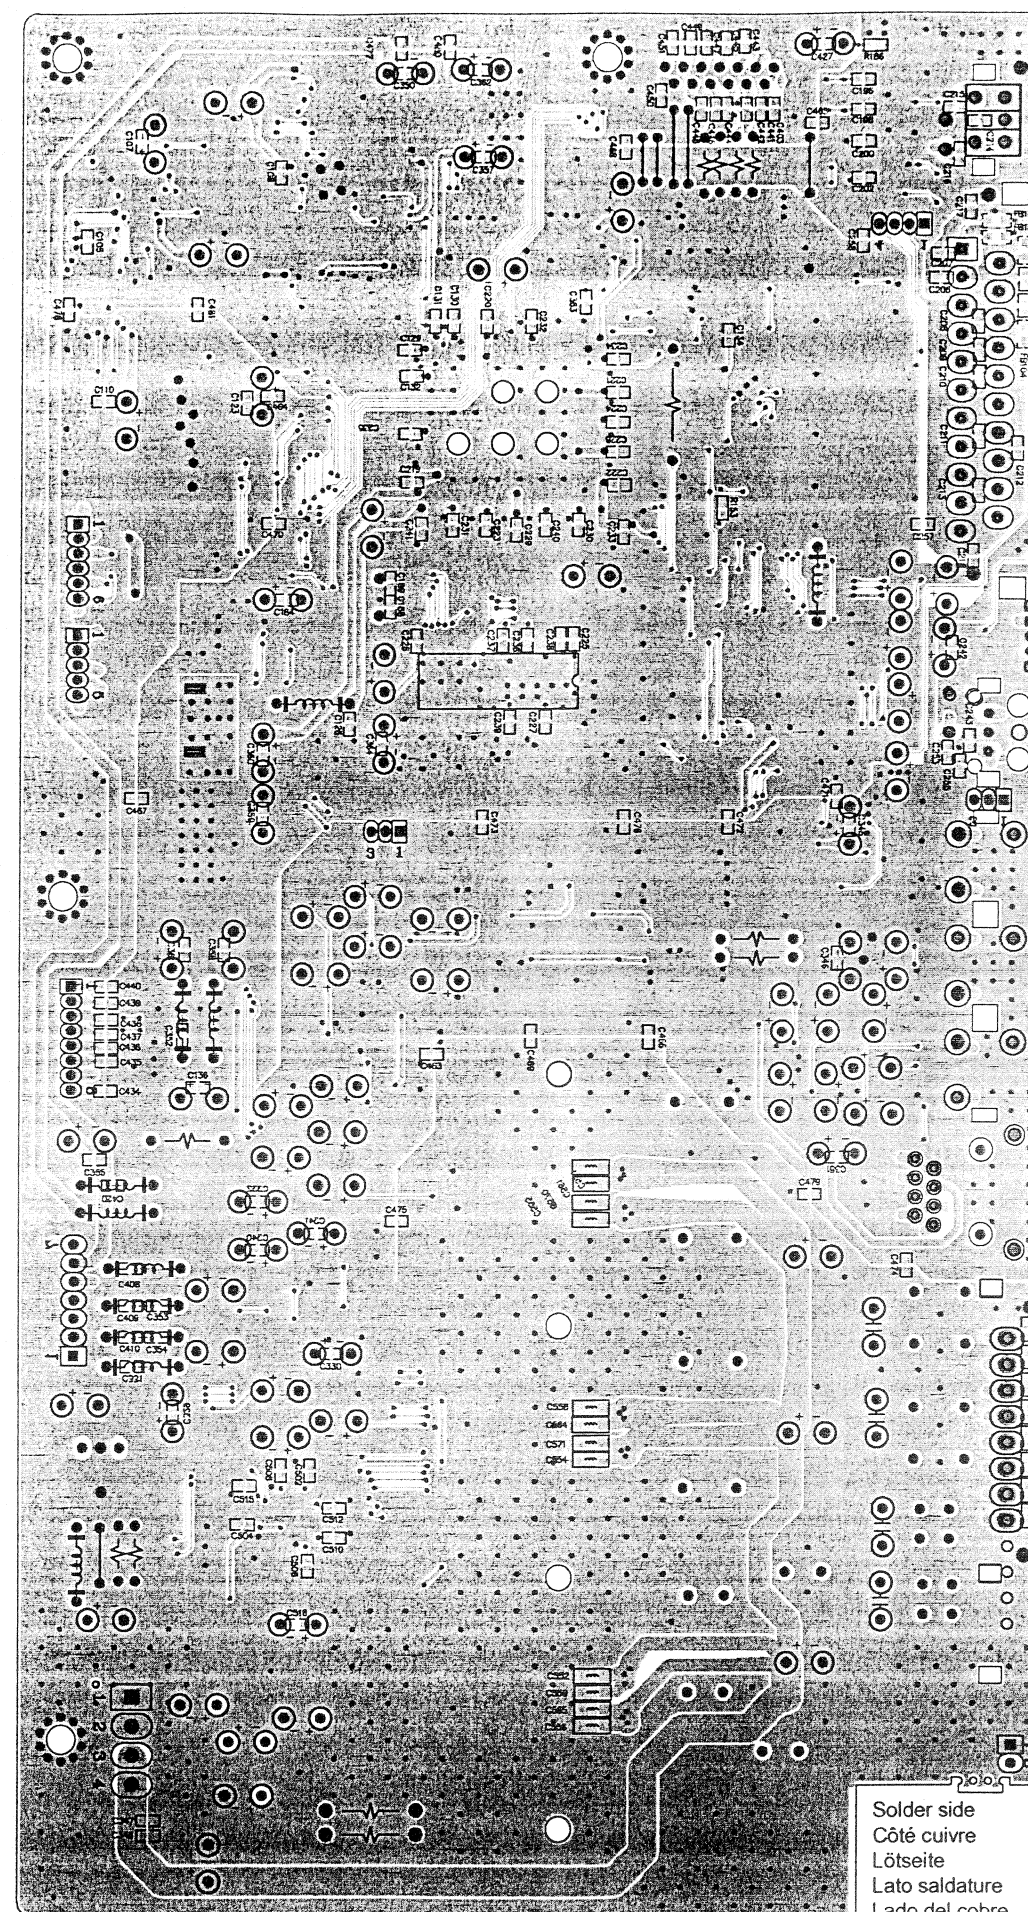

Solder side
Côté cuivre
Lötseite
Lato saldature
Lado del cobre

ASMP1020 / ASMP1020D / ASMP1030
First issue 01 / 05



THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

**THOMSON
DPL907VD
Chassis ASMP1020**



2 VERSIONS*



DPL907VD ▷ VERSION 1
DPL907VDB ▷ VERSION 2

* : CHECK THE PRODUCT VERSION ON THE REAR PANEL.
*: VERIFIER LA VERSION A L'ARRIERE DE L'APPAREIL.
*: KONTROLLIEREN DIE VERSION AUF DER RUECKWAND.
*: COMPROBAR LA VERSION SOBRE LA TAPA POSTERIOR DEL PRODUCTO.
*: CONTROLLARE LA VERSIONE SU LO PANNELLO POSTERIORE DI PRODOTTO.

VERSION 1

MODULES

MAIN MAIN 35835180
KDB DISPLAY/CONTROL 35835170
POWE POWER 35835160



IC101 AM5868S FLAT 35834780
IC102 ES6603S FLAT 35834800
IC104 SD4160HGT-6 FLAT 35835230
IC105 IMP8095EUR-T 35740950
IC106 ES6698FD FLAT 35834760
IC108,109 74HC374D FLAT 35740930
IC302 CS5333 FLAT 35834790
IC308 TC40529FN FLAT 35741040
IC310,311 RT9164-33CLR FLAT 35741020
IC312 B1117A-2.8S 35741990
IC501 STA308A FLAT 55891160
IC502,503 STA505 FLAT 55274970
IC701 CTM8856EP 35834860
IC702 PT6311 FLAT 55009420
SN701 MIM-OKM2FKF 35741350
U1 TL3845P 35869290
U2A,2B,3A PC817C 35869280
U3B PC817A 35151260
U4 TOP233Y 35193920
U5,6 TL431 10538830




Q101,102 ZSK3018 SMD 35709690
Q102 (POWE) ZSK2749 25493730
Q103,104,108 CM5783GR 35743810
109,110,111, 302,308,501, 502
Q105,106 ZSB1132-1100 35834720
Q107,304,503, ZSA812 35743820
701,702,703, 704
Q201,202,502 ZSC1815 16000180
Q301,302 2N7000 21275600



D101,102,103, BAV16W/IN4148W SMD 35743860
301,302,303, 701,702,703
D101,104,105, IN4148 44009209
212 (POWE)
D103,106,107, BYV26E 35849290
108,203,204, 208,209
D201,202 STPR1020CT 35869310
D205 SB560 20956430
D210,301, IN4007 16008210
R101
LD701 LED 35834900
ZD101,302,303, 5V6 0.5W SMD 35741300
701

ZD102,103,104, 7V5 0.5W SMD 35741290
105,106,107, 112,113,114, 115
ZD201 5V1 44035702
ZD202 3V3 30948790
ZD301,302 15V 80444020
ZD501 12V 30948800



XL101 27MHZ 35741270
XL701 4MSHZ 35741250



VR701 35834890

VERSION 1 03 / 2004 35835110
VERSION 2 06 / 2005 35835110

1/5

VERSION 2

MODULES

MAIN MAIN 35934960
KDB DISPLAY/CONTROL 35835170
POWE POWER 35835160



IC101 AM5868S FLAT 35834780
IC102 ES6603S FLAT 35834800
IC103 SSC24A02 35889960
IC104 HY57V641620HGT-7 FLAT 35889450
IC105 IMP8095EUR-T 35740950
IC106 ES6698FD FLAT 35865590
IC107 SST39VF080(W/SOFT, DPL907VDB) FLAT 35934970


IC108,109 74HC374D FLAT 35740930
IC302 CS5333 FLAT 35834790
IC308 CD4052B 35889560
IC310,311 RT9164-33CLR FLAT 35741020
IC312 CP1117EA 35889570
IC501 STA308A FLAT 55891160
IC502,503 STA505 FLAT 55274970
IC701 CTM8856EP 35834860
IC702 PT6311 FLAT 55009420
SN701 MIM-OKM2FKF 35741350
U1 TL3845P 35869290
U2A,2B,3A PC817C 35869280
U3B PC817 35151260
U4 TOP233Y 35193920
U5,6 TL431ACZ 10538830



Q101,102 ZSK3018 SMD 35709690
Q102 ZSK2749 25493730
Q103,104,108 KTC3875Y 20970460
109,110,308, 501,502
Q105,106 ZSB1132RT100 35865760
Q107,304,503, ZSA812 35743820
701,702,703, 704
Q111,302 CM5783GR 35743810
Q201,202,502 ZSC1815GR 16000180
Q301,302 2N7000 21275600



D101,104,105, 1N4148 44009209
212
D101,102,103, BAV16W/IN4148W SMD 35743860
301,302,303, 701,702,703
D103,106,107, BYV26E 35849290
108,203,204, 208,209
D201,202 STPR1020CT 35869310
D205 SB560 20956430
D210,301, R101 1N4007 16008210
LD701 LED 35834900
ZD101,302,303, 5V6 0.5W SMD 35741300
701
ZD102,103,104, 7V5 0.5W SMD 35741290
105,106,107, 108,109,110, 111,112,113, 114,115
ZD201 BZX55B5V1/ZPD5V1 2% 44035702
ZD202 BZX55C3V3 30948790
ZD301,302 BZX55B15/ZPD15 2% 80444020
ZD501 BZX55C12V 30948800



XL101 27MHZ 35865770
XL701 4MSHZ 35741250



VR701 35834890

R : RECYCLED PART For any request, please contact THOMSON multimedia after sales service area.

- PIECE RECYCLEE Pour toutes précisions, contactez votre service après-vente local THOMSON multimedia.



- AUSTAUSCHTEILE Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst.

- RICAMBIO RICICLATO Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia.

- MODULO REPROCESADO Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio posventa de THOMSON multimedia.


No copying, translation, modification or other use authorized. All rights reserved worldwide. - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. - Samtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdruck, Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. - I diritti di riproduzione, di traduzione, di adattamento e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. - Derechos de reproducción de traducción de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

DPL907VD

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS	EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION	MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO	CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION
<p>CABLE FLAT 24 PINS 180MM 35835220</p> <p>CABLE NAPPE 24 VOIES 180MM</p> <p>KABEL FLACH 24 PINS 180MM</p> <p>CAVO FALDA 24 SPINOTTI 180MM</p> <p>CABLE 24 PUNTOS 180MM</p> <p>CABLE FLAT 13 PINS 120MM 35835210</p> <p>CABLE NAPPE 13 VOIES 120MM</p> <p>KABEL FLACH 13 PINS 120MM</p> <p>CAVO FALDA 13 SPINOTTI 120MM</p> <p>CABLE 13 PUNTOS 120MM</p> <p>KST-ML104F-A1-30 TUNER 35835080</p> <p>KST-ML104F-A1-30 TETE</p> <p>KST-ML104F-A1-30 TUNER</p> <p>KST-ML104F-A1-30 SINTONIZZATORE</p> <p>KST-ML104F-A1-30 SINTONIZADOR</p> <p>KD120SHPV3 12V 70MA DC 35835060</p> <p>FAN</p> <p>KD120SHPV3 12V 70MA DC</p> <p>VENTILATEUR</p> <p>KD120SHPV3 12V 70MA DC</p> <p>VENTILATOR</p> <p>KD120SHPV3 12V 70MA DC</p> <p>VENTOLA</p> <p>KD120SHPV3 12V 70MA DC</p> <p>VENTILADOR</p> <p>DP701 DISPLAY VFD 35834870</p> <p>AFFICHEUR VFD</p> <p>VFD ANZEIGE</p> <p>VISUALIZZATORE VFD</p> <p>VISUALIZADOR VFD</p> <p>JK101 SWITCH 35835120</p> <p>COMMUTATEUR</p> <p>KURVENRADSHALTER</p> <p>COMMUTATORE</p> <p>COMUTADOR</p> <p>JK102 SCART SOCKET 35834820</p> <p>PRISE PERITEL</p> <p>EURO-AV-BUCHSE</p> <p>EUROPRESA NORMALIZZATA</p> <p>EUROCONNECTOR</p> <p>JK103 CINCH/S-VIDEO SOCKET 35741220</p> <p>PRISE CINCH/S-VIDEO</p> <p>CHINCH/S-VIDEO BUCHSES</p> <p>PRESA CINCH/S-VIDEO</p> <p>TOMA CINCH/S-VIDEO</p> <p>JK303 CINCH SOCKET X4 35834810</p> <p>PRISE CINCH X4</p> <p>CHINCH-BUCHSE X4</p> <p>PRESA CINCH X4</p> <p>TOMA CINCH X4</p> <p>JK501 LOUDSPEAKER SOCKET 35834830</p> <p>PRISE HAUT PARLEUR</p> <p>LAUTSPRECHERBUCHSE</p> <p>PRESA ALTOPARLANTE</p> <p>TOMA HEMBRA ALTAVOZ</p> <p>TA701,702,703, MICROSWITCH 35834880</p> <p>704,705,706, MICRO CONTACTEUR</p> <p>707, MIKROSCHALTER</p> <p>MICROINTERRUTTORE</p> <p>MICROCONTACTOR</p> <p>TA708 MICROSWITCH 35741320</p> <p>MICRO CONTACTEUR</p> <p>MIKROSCHALTER</p> <p>MICROINTERRUTTORE</p> <p>MICROCONTACTOR</p>	<p>RCT311AC1 REMOTE CONTROL 21361180</p> <p>RCT311AC1 TELECOMMANDE</p> <p>RCT311AC1 FERNBEDIENUNG</p> <p>RCT311AC1 TELECOMANDO</p> <p>RCT311AC1 TELEMANDO</p> <p>POWER SUPPLY LEAD 35836370</p> <p>CORDON D'ALIMENTATION</p> <p>NETZKABEL</p> <p>CAVO DI ALIMENTAZIONE</p> <p>CABLE DE ALIMENTACION</p> <p>DPL907VD LOUDSPEAKER BOX ASSY X6 35835090</p> <p>DPL907VD ENCEINTES ACOUSTIQUES X6</p> <p>DPL907VD LAUTSPRECHERBOX K.P.L X6</p> <p>DPL907VD CASSA ACUSTICA COMPLETO X6</p> <p>DPL907VD CAJA ACUSTICA EQUIPADO X6</p> <p>LOUDSPEAKER BOX SUBWOOFER 35836000</p> <p>ENCEINTE ACOUSTIQUE SUBWOOFER</p> <p>LAUTSPRECHERBOX SUBWOOFER</p> <p>CASSA ACUSTICA SUBWOOFER</p> <p>CAJA ACUSTICA SUBWOOFER</p> <p>CENTRAL LOUDSPEAKER BOX 35835970</p> <p>ENCEINTE ACOUSTIQUE CENTRALE</p> <p>CENTRAL LAUTSPRECHERBOX</p> <p>CASSA ACUSTICA PRINCIPALE CENTRALE</p> <p>CAJA ACUSTICA PRINCIPAL CENTRAL</p> <p>MAIN LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT 35835980</p> <p>ENCEINTE ACOUS.PRINCIP. DROITE OU GAUCHE</p> <p>MAIN LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS</p> <p>CASSA ACUSTIC.PRINCIP. DESTRA O SINISTRA</p> <p>CAJA ACUSTIC.PRINCIP.DERECHA O IZQUIERDA</p> <p>SURROUND LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT 35835990</p> <p>ENCEINTE ACOUS.SURROUND DROITE OU GAUCHE</p> <p>SURROUND LAUTSPRECHERBOX RECH. OD. LINKS</p> <p>CASSA ACUSTICA SURR. DESTRA O SINISTRA</p> <p>CAJA ACUSTICA SURR. DERECHA O IZQUIERDA</p> <p>FOLDING BOX(DPL907VD) 55943660</p> <p>EMBALLAGE CARTON(DPL907VD)</p> <p>KARTON(DPL907VD)</p> <p>IMBALLAGGIO CARTONE(DPL907VD)</p> <p>EMBALAJE CARTON(DPL907VD)</p> <p>FM ANTENNA 35740190</p> <p>ANTENNE FM</p> <p>FM ANTENNE</p> <p>ANTENNA FM</p> <p>ANTENA FM</p> <p>CONNECTION LEAD 1-1 CINCH 35093990</p> <p>CORDON DE LIAISON 1-1 CINCH</p> <p>ANSCHLUSSKABEL 1-1 CINCH</p> <p>CAVO DI ALLACCIAMENTO 1-1 CINCH</p> <p>CAVO DI ALLACCIAMENTO 1-1 CINCH</p>	<p> CD MECHA-VERSIONS</p> <p>DPL907VD</p> <p>HR-L05 OPTICAL PLAYER + CD MECHANISM 35835050</p> <p>HR-L05 LECTEUR OPTIQUE + MECANISME CD</p> <p>HR-L05 CD-LAUFWERK/DVD SPIELER KPL</p> <p>HR-L05 ASSIEME OTTICA + CD MECCANICA</p> <p>HR-L05 MECANISMO OPTICO + CD MECANISMO</p> <p>DPL907VDB</p> <p>HRT22P OPTICAL PLAYER + CD MECHANISM 35859830</p> <p>HRT22P LECTEUR OPTIQUE + MECANISME CD</p> <p>HRT22P CD-LAUFWERK/DVD SPIELER KPL</p> <p>HRT22P ASSIEME OTTICA + CD MECCANICA</p> <p>HRT22P MECANISMO OPTICO + CD MECANISMO</p> <p> DVD</p> <p>DPL907VD UM TH 55943670</p> <p>DPL907VD NU TH</p> <p>DPL907VD BA TH</p> <p>DPL907VD IU TH</p> <p>DPL907VD IU TH</p> <p>DPL907VD PARTS LIST 35835110</p> <p>DPL907VD LISTE DE PIECES DETACHEES</p> <p>DPL907VD ERSATZTEILLISTE</p> <p>DPL907VD LISTA PARTI DI RICAMBIO</p> <p>DPL907VD LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO</p> <p>ASMP1020 TH SERVICE MANUAL 35835100</p> <p>ASMP1020 TH DOCUMENTATION TECHNIQUE</p> <p>ASMP1020 TH TECHNISCHE DOKUMENTATION</p> <p>ASMP1020 TH DOCUMENTAZIONE TECNICA</p> <p>ASMP1020 TH DOCUMENTACION TECNICA</p>	<p>01 FRONT PANEL 35834920</p> <p>FACADE</p> <p>FRONTPLATTE</p> <p>PANNELLO FRONTALE</p> <p>PANEL FRONTAL</p> <p>02 UPPER CASE ASSY 35834930</p> <p>COFFRET SUPERIEUR</p> <p>GEHAEUSE OBEN</p> <p>CASSA SUPERIORE</p> <p>CAJA SUPERIOR</p> <p>03 SIDE PANEL LEFT 35834940</p> <p>PANNEAU LATERAL GAUCHE</p> <p>SEITENTEIL LINKS</p> <p>PANNELLO LATERALE SINISTRO</p> <p>PANEL LATERAL IZQUIERDO</p> <p>04 SIDE PANEL RIGHT 35834950</p> <p>PANNEAU LATERAL DROIT</p> <p>SEITENTEIL RECHTS</p> <p>PANNELLO LATERALE DESTRO</p> <p>PANEL LATERAL DERECHO</p> <p>05 DVD DOOR 35834960</p> <p>VOLET DVD</p> <p>DVD KLAPPE</p> <p>SPORTELLO DVD</p> <p>TAPA DVD</p> <p>06 DISPLAY WINDOW 35834970</p> <p>GLACE AFFICHEUR</p> <p>ANZEIGEFENSTER</p> <p>VETRO DEL VISUALIZZATORE</p> <p>CRISTAL DEL VISUALIZADOR</p> <p>07 TRAY CD WINDOW 35834980</p> <p>GLACE VOLET CD</p> <p>FENSTER CD KLAPPE</p> <p>VETRO DEL SPORTELLO CD</p> <p>CRISTAL DEL TAPA CD</p> <p>08 SIDE LENS 35834990</p> <p>GLACE LATERAL</p> <p>SEITEFENSTER</p> <p>VETRO LATERALE</p> <p>CRISTAL LATERAL</p> <p>10 BUTTON STRIP 7 KEYS 35835000</p> <p>BARRETTE DE 7 TOUCHES</p> <p>TASTENLEISTE 7 TASTE</p> <p>PIATTINA 7 TASTI</p> <p>PLACA DE 7 TECLAS</p> <p>11 ON/OFF BUTTON 35835010</p> <p>TOUCHE MARCHE/ARRET</p> <p>EIN-AUS TASTE</p> <p>TASTO ACCESO/SPENTO</p> <p>TECLA MARCHA/PARADA</p> <p>12 VOLUME KNOB 35835020</p> <p>BOUTON VOLUME</p> <p>LAUTSTÄRKEKNOPF</p> <p>ROTELLA DI PLASTICA VOLUME</p> <p>RUEDA PLASTICA MANDO</p> <p>13 ON/OFF BUTTON LENS 35835040</p> <p>GLACE TOUCHE MARCHE/ARRET</p> <p>EIN-AUS TASTE FENSTER</p> <p>VETRO DEL TASTO ACCESO/SPENTO</p> <p>CRISTAL DEL TECLA MARCHA/PARADA</p>

PARTS LIST LISTE PIECES DETACHEES ERSATZTEILLISTE LISTA PARTI DI RICAMBIO LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON DPL2913 Chassis ASMP1020DT2

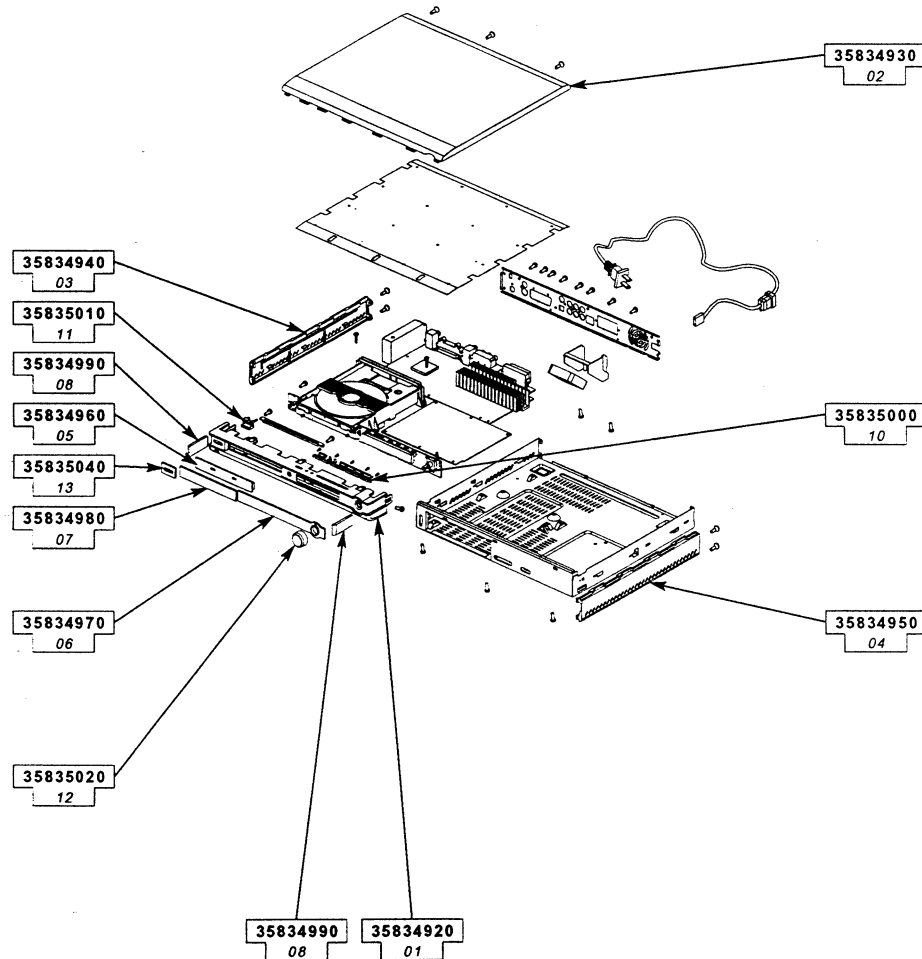

CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAUSETEILE / TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

5/5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. - Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. - Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. - Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. - Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe: S.A. au capital de 115 273 710 €. Siège: 46, Quai Alphonse Le Gallé 92100 Boulogne FRANCE. RCS NANTERE. R 322 019 404

MODULES

MAIN	MAIN	35889580
KDB	DISPLAY/CONTROL	35835170
POWE	POWER	35835160




IC101	AM588S FLAT	35834780
IC102	ES6603S FLAT	35834800
IC103	SSC24A02	35889960
IC104	HY57V641620HGT-7 FLAT	35889450
IC105	IMP8095EUR-T	35740950
IC106	ES6698FD FLAT	35865590
IC107	SST39VF080(DPL913VD) FLAT	35889550
IC108,109	74HC374D FLAT	35740930
IC302	CS5333 FLAT	35834790
IC308	CD4052BM	35889560
IC310,311	RT9164-33CLR FLAT	35741020
IC312	CP1117EA	35889570
IC501	STA308A FLAT	55891160
IC502,503	STA505 FLAT	55274970
IC701	CTM8856EP	35834860
IC702	PT6311 FLAT	55009420
SN701	MIM-OKM2KF	35741350
U1	TL3845P	35869290
U2A,2B,3A	PC817C	35869280
U3B	PC817	35151260
U4	TOP233Y	35193920
U5,6	TL431ACZ	10538830



Q101,102	ZSK3018 SMD	35709690
Q102 (POWE)	ZSK2749	25493730
Q103,104,108,109,110,308,501,502	KTC3875Y	20970460
Q105,106	ZSB1132RT100	35865760
Q107,304,503,701,702,703,704	ZSAB12	35743820
Q111,302	CM5783GR	35743810
Q201,202,502	ZSC1815GR	16000180
Q301,302	ZN7000	21275600



D101,104,105,212	1N4148	44009209
D101,102,103,301,302,303,701,702,703	BAV16W/IN4148W SMD	35743860
D103,106,107,108,203,204,208,209	BYV26E	35849290
D201,202	STPR1020CT	35869310
D205	SB560	20956430
D210,301,R101	1N4007	16008210
LD701	LED	35834900
ZD101,302,303,701	5V6 0.5W SMD	35741300
ZD102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115	7V5 0.5W SMD	35741290
ZD201	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
ZD202	BZX55C3V3	30948790
ZD301,302	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
ZD501	BZX55C12V	30948800



XL101	27MHZ	35865770
XL701	4MSHZ	35741250



VR701		35834890
-------	--	----------

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

	CABLE FLAT 24 PINS 180MM	35835220
	CABLE NAPPE 24 VOIES 180MM	
	KABEL FLACH 24 PINS 180MM	
	CAVO FALDA 24 SPINOTTI 180MM	
	CABLE 24 PUNTOS 180MM	
	CABLE FLAT 13 PINS 120MM	35835210
	CABLE NAPPE 13 VOIES 120MM	
	KABEL FLACH 13 PINS 120MM	
	CAVO FALDA 13 SPINOTTI 120MM	
	CABLE 13 PUNTOS 120MM	
	KST-M104FA1-30 TUNER	35835080
	KST-M104FA1-30 TETE	
	KST-M104FA1-30 TUNER	
	KST-M104FA1-30 SINTONIZZATORE	
	KST-M104FA1-30 SINTONIZADOR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	35835060
	FAN	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILATEUR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILATOR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTOLA	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILADOR	
DP701	DISPLAY VFD	35834870
	AFFICHEUR VFD	
	VFD-ANZEIGE	
	VISUALIZZATORE VFD	
	VISUALIZADOR VFD	
JK101	SWITCH	35835120
	COMMUTATEUR	
	KURVENRADHALTER	
	COMMUTATORE	
	CONMUTADOR	
JK102	SCART SOCKET	35834820
	PRISE PERTEL	
	EURO-AV-BUCHSE	
	EUROPRESA NORMALIZZATA	
	EUROCONNECTOR	
JK103	CINCH/S-VIDEO SOCKET	35741220
	PRISE CINCH/S-VIDEO	
	CHINCH/S-VIDEO BUCHSES	
	PRESA CINCH/S-VIDEO	
	TOMA CINCH/S-VIDEO	
JK303	CINCH SOCKET X4	35834810
	PRISE CINCH X4	
	CHINCH-BUCHSE X4	
	PRESA CINCH X4	
	TOMA CINCH X4	


VERSION 1 04 / 2005 35916820
VERSION 2 00 / 0000

1/3


For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area.
Pour toutes précisions, contactez votre service après-vente local THOMSON multimedia.
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienststelle.
Per informazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia.
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio posventa de THOMSON multimedia.

No copying translation modification or other use without consent. All rights reserved worldwide. - Tous droits de reproduction de traduction d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. - Samtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdruck, Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne unsere vorherige Zustimmung nicht zulässig. - Tutti i diritti di riproduzione, di traduzione, di adattamento e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. - Todos los derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

JKS01	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	35834830
TA701,702,703, 704,705,706, 707	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35834880
TA708	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35741320
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
FOLDING BOX(DPL2913) EMBALLAGE CARTON(DPL2913) KARTON(DPL2913) IMBALLAGGIO CARTONE(DPL2913) EMBALAJE CARTON(DPL2913)		56020970
DPL2913 LOUDSPEAKER BOX ASSY X6 DPL2913 ENCEINTES ACOUSTIQUES X6 DPL2913 LAUTSPRECHERBOX K.P.L. X6 DPL2913 CASSA ACUSTICA COMPLETO X6 DPL2913 CAJA ACUSTICA EQUIPADO X6		35916630
CENTRAL LOUDSPEAKER BOX ENCEINTE ACOUSTIQUE CENTRALE CENTRAL LAUTSPRECHERBOX CASSA ACUSTICA PRINCIPALE CENTRALE CAJA ACUSTICA PRINCIPAL CENTRAL		35916700
LOUDSPEAKER BOX SUBWOOFER ENCEINTE ACOUSTIQUE SUBWOOFER LAUTSPRECHERBOX SUBWOOFER CASSA ACUSTICA SUBWOOFER CAJA ACUSTICA SUBWOOFER		35916730
SURROUND LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUS SURROUND DROITE OU GAUCHE SURROUND LAUTSPRECHERBOX RECH. OD. LINKS CASSA ACUSTICA SURR. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTICA SURR. DERECHA O IZQUIERDA		35916720
MAIN SPEAKER TOWER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE COLONNE PRINCIPALE D.OU GAUCHE MAIN LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTIC.PRINCIP. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTIC.PRINCIP.DERECHA O IZQUIERDA		35916710
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	Δ	35836370
FM ANTENNA ANTENNE FM FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM		35740190
CONNECTION LEAD 1+1 CINCH CORDON DE LIAISON 1+1 CINCH ANSCHLUSSKABEL 1+1 CINCH CAVO DI ALLACCIAMENTO 1+1 CINCH CAVO DI ALLACCIAMENTO 1+1 CINCH		35093990
RCT311AC1 REMOTE CONTROL RCT311AC1 TELECOMMANDE RCT311AC1 FERNBEDIENUNG RCT311AC1 TELECOMANDO RCT311AC1 TELEMANDO		21361180

MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO		
HRT22P OPTICAL PLAYER + CD MECHANISM HRT22P LECTEUR OPTIQUE + MECANISME CD HRT22P CD-LAUFWERK/DVD SPIELER KPL HRT22P ASSIEME OTTICA + CD MECCANICA HRT22P MECANISMO OPTICO + CD MECANISMO	35859830	
		
DPL913VD UM TH DPL913VD NU TH DPL913VD BA TH DPL913VD IU TH DPL913VD TU TH	56008560	
DPL2913 PARTS LIST DPL2913 LISTE DE PIECES DETACHEES DPL2913 ERSATZTEILLISTE DPL2913 LISTA PARTI DI RICAMBIO DPL2913 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35916820	
ASMP1020/D TH SERVICE MANUAL ASMP1020/D TH DOCUMENTATION TECHNIQUE ASMP1020/D TH TECHNISCHE DOKUMENTATION ASMP1020/D TH DOCUMENTAZIONE TECNICA ASMP1020/D TH DOCUMENTACION TECNICA	35835100	
CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION		
01 FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35889600	
02 UPPER CASE ASSY COFFRET SUPERIEUR GEHAEUSE OBERN CASSA SUPERIORE CAJA SUPERIOR	35859820	
03 SIDE PANEL LEFT Panneau LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35834940	
04 SIDE PANEL RIGHT Panneau LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35834950	
05 DVD DOOR VOLET DVD DVD KLASPE SPORTELLO DVD TAPA DVD	35834960	
06 DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35889610	

07 TRAY CD WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD KLASPE VETRO DEL SPORTELLO CD CRISTAL DEL TAPA CD	35889620	
08 SIDE LENS GLACE LATERAL SEITEFENSTER VETRO LATERALE CRISTAL LATERAL	35889630	
10 BUTTON STRIP 7 KEYS BARRETTE DE 7 TOUCHES TASTENLEISTE 7 TASTE PIATTINA 7 TASTI PLACA DE 7 TECLAS	35835000	
11 ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	35835010	
12 VOLUME KNOB BOULON VOLUME LAUTSTÄRKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	35835020	
13 ON/OFF BUTTON LENS GLACE TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT EIN-AUS TASTE FENSTER VETRO DEL TASTO ACCESO/SPENTO CRISTAL DEL TECLA MARCHA/PARADA	35891150	

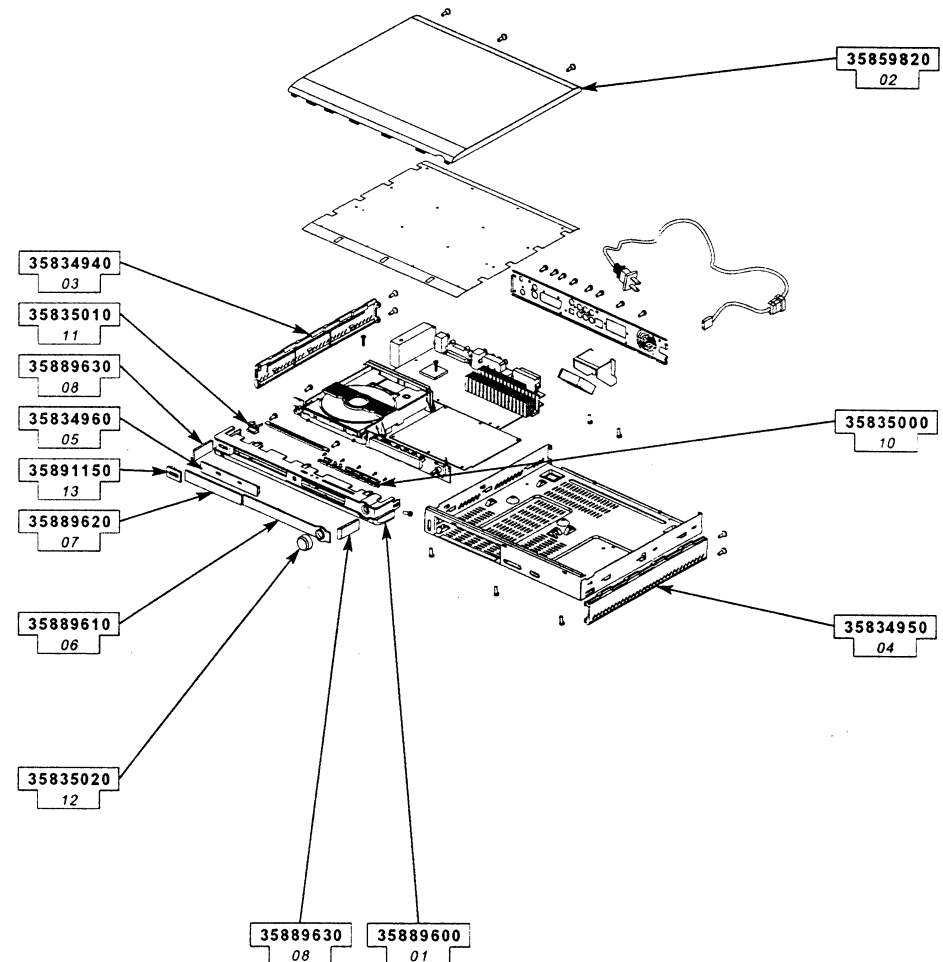

**CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE /
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION**

DPL2913

3/3

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. - Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. - Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. - Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. - Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON Multimedia Sales Europe S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 48, Quai Apprima Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE RCS NAN TERRE 8 322 019 484



THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIÈCES DÉTACHÉES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON
DPL2907
Chassis ASMP1020T2

MODULES

MAIN	MAIN	35835180
KDB	DISPLAY/CONTROL	35835170
POWE	POWER	35835160




IC101	AM5888S FLAT	35834780
IC102	ES6603S FLAT	35834800
IC104	SD41620HGT-6 FLAT	35835230
IC105	IMP809SEUR-T	35740950
IC106	ES6629FD FLAT	35834760
IC107	SST39VF000 FLAT	35740890
IC108,109	74HC374D FLAT	35740930
IC302	CS5333 FLAT	35834790
IC308	TC4052BPN FLAT	35741040
IC310,311	RT9164-33CLR FLAT	35741020
IC312	B1117N-2.85	35741990
IC501	STA308A FLAT	55891160
IC502,503	STA505 FLAT	55274970
IC701	CTM6856EP	35834860
IC702	PT6311 FLAT	55009420
SN701	MM-OKM2RFK	35741350
U1	TL3845F	35869290
U2A,2B,3A	PC817C	35869280
U3B	PC817A	35151260
U4	TOP233Y	35193920
U5,6	TL431	10538830



Q101,102	2SK3018 SMD	35709690
Q102(PWE)	2SK2749	25493730
Q103,104,108, 109,110,111, 302,306,501, 502	CM5783GR	35743810
Q105,106	2SB1132-T100	35834720
Q107,304,503, 701,702,703, 704	2SA812	35743820
Q201,202,502	2SC1815	16000180
Q301,302	2N7000	21275600



D101,102,103, 301,302,303, 701,702,703	BAV16W/IN4148W SMD	35743860
D101,104,105, 212(PWE)	IN4148	44009209
D103,106,107, 108,303,204, 208,209	BYV26E	35849290
D201,202	STPR1020CT	35869310
D205	SB560	20956430
D101,301, R101	IN4007	16008210
L0701	LED	35834900
ZD101,302,303, 701	5V6 0.5W SMD	35741300
ZD102,103,104, 105,106,107, 112,113,114, 115	7V5 0.5W SMD	35741290
ZD201	5V1	44035702
ZD202	3V3	30948790
ZD301,302	15V	80444020
ZD501	12V	30948800



XL101	27MHZ	35741270
XL102	4M5HZ	35741250



VR701		35834890
-------	--	----------

OTHER PARTS AUTRES PIÈCES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

CABLE FLAT 24 PINS 180MM	35835220
CABLE NAPPE 24 VOIES 180MM	
KABEL FLACH 24 PINS 180MM	
CAVO FALDA 24 SPINOTTI 180MM	
CABLE 24 PUNTOS 180MM	
CABLE FLAT 13 PINS 120MM	35835210
CABLE NAPPE 13 VOIES 120MM	
KABEL FLACH 13 PINS 120MM	
CAVO FALDA 13 SPINOTTI 120MM	
CABLE 13 PUNTOS 120MM	
KST-ML104FA1-30 TUNER	35835080
KST-ML104FA1-30 TETE	
KST-ML104FA1-30 TUNER	
KST-ML104FA1-30 SINTONIZZATORE	
KST-ML104FA1-30 SINTONIZADOR	
KD1206HPV3 12V 70MA DC	35835060
FAN	
KD1206HPV3 12V 70MA DC	
VENTILATEUR	
KD1206HPV3 12V 70MA DC	
VENTILATOR	
KD1206HPV3 12V 70MA DC	
VENTILADOR	
DP701	35834870
DISPLAY VFD	
AFFICHEUR VFD	
VFD-ANZEIGE	
VISUALIZZATORE VFD	
VISUALIZADOR VFD	
JK101	35835120
SWITCH	
COMMUTATEUR	
KURVENRADSHALTER	
COMMUTATORE	
COMUTADOR	
JK102	35834820
SCART SOCKET	
PRISE PERITEL	
EURO-AV-BUCHSE	
EURO-PRESA NORMALIZZATA	
EUROCONNECTOR	
JK103	35741220
CINCH/S-VIDEO SOCKET	
PRISE CINCH/S-VIDEO	
CINCH/S-VIDEO BUCHSE	
PRESA CINCH/S-VIDEO	
TOMA CINCH/S-VIDEO	

VERSION 1 09 / 2004 35859890
VERSION 2 10 / 2004

1/3

AUDIO

JK303	CINCH SOCKET X4 PRISE CINCH X4 CHINCH-BUCHSE X4 PRESA CINCH X4 TOMA CINCH X4	35834810
JK501	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTA; 3Z	35834830
TA701,702, 703,704, 705,706, 707	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35834880
TA708	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35741320

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION

RCT311AC1 REMOTE CONTROL RCT311AC1 TELECOMMANDE RCT311AC1 FERNBEDIENUNG RCT311AC1 TELECOMANDO RCT311AC1 TELEMANDO	21361180
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	
DPL2907 LOUDSPEAKER BOX ASSY X6 DPL2907 ENCEINTES ACOUSTIQUES X6 DPL2907 LAUTSPRECHERBOX K.P.L X6 DPL2907 CASSA ACUSTICA COMPLET X6 DPL2907 CAJA ACUSTICA EQUIPADO X6	35859840
LOUDSPEAKER BOX SUBWOOFER ENCEINTE ACOUSTIQUE SUBWOOFER LAUTSPRECHERBOX SUBWOOFER CASSA ACUSTICA SUBWOOFER CAJA ACUSTICA SUBWOOFER	35859880
CENTRAL LOUDSPEAKER BOX ENCEINTE ACOUSTIQUE CENTRALE CENTRAL LAUTSPRECHERBOX CASSA ACUSTICA PRINCIPALE CENTRALE CAJA ACUSTICA PRINCIPAL CENTRAL	35859850
MAIN SPEAKER TOWER BOX RIGHT OR LEFT COLONNE ENCEINTE PRINCIPALE DROITE GAUCHE MAIN LAUTSPRECHERBOX RECHTS O LINKS CASSA ACUSTICA PRINCIP. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTICA PRINCIP. DERECHA O IZQUIERDA	35859860
SURROUND LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACUS SURROUND DROITE OU GAUCHE SURROUND LAUTSPRECHERBOX RECHTS O LINKS CASSA ACUSTICA SURR. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTICA SURR. DERECHA O IZQUIERDA	35859870
FOLDING BOX(DPL2907) EMBALLAGE CARTON(DPL2907) KARTON(DPL2907) IMBALLAGGIO CARTONE(DPL2907) EMBALAJE CARTON(DPL2907)	55959830
FM ANTENNA ANTENNE FM FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM	35740190

CONNECTION LEAD 1+1 CINCH CORDON DE LIAISON 1+1 CINCH ANSCHLUSSKABEL 1+1 CINCH CAVO DI ALLACCIAMENTO 1+1 CINCH CAVO DI ALLACCIAMENTO 1+1 CINCH	35093990
--	----------

MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO

HRT22P OPTICAL PLAYER + CD MECHANISM HRT22P LECTEUR OPTIQUE + MECANISME CD HRT22P CD-LAUFWERK/DVD SPIELER KPL HRT22P ASSIEME OTTICA + CD MECCANICA HRT22P MECANISMO OPTICO + CD MECANISMO	35859830
RUBBER BELT COURROIE CAOUTCHOUC ANTRIEBSRIEMEN CINGHIA DI GOMMA CORREA DE GOMA	35836450
MOTOR-FEED MOTEUR TRACKING MOTOR TRACKING MOTORE TRACKING MOTOR TRACKING	35836460
LIMIT SWITCH COMMUTATEUR SCHALTER COMMUTATORE COMUTADOR	35836470



DPL2907 UM TH DPL2907 NU TH DPL2907 BA TH DPL2907 IU TH DPL2907 IU TH	55963920
DPL2907 PARTS LIST DPL2907 LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES DPL2907 ERSATZTEILLISTE DPL2907 LISTA PARTI DI RICAMBIO DPL2907 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35859890
ASMP1020 TH SERVICE MANUAL ASMP1020 TH DOCUMENTATION TECHNIQUE ASMP1020 TH TECHNISCHE DOKUMENTATION ASMP1020 TH DOCUMENTAZIONE TECNICA ASMP1020 TH DOCUMENTACION TECNICA	35835100
ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCIA/PARADA	35835010
VOLUME KNOB BOUON VOLUME LAUTSTÄRKEKNÖPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	35835020
ON/OFF BUTTON LENS GLACE TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE FENSTER VETRO DEL TASTO ACCESO/SPENTO CRISTAL DEL TECLA MARCIA/PARADA	35835040

CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION

01	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35859810
02	UPPER CASE ASSY COFFRET SUPERIEUR GEHAEUSE OBEN CASSA SUPERIORE CAJA SUPERIOR	35859820
03	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATÉRAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35834940
04	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATÉRAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35834950
05	DVD DOOR VOLET DVD DVD KLASPE SPORTELLO DVD TAPA DVD	35834960
06	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35834970
07	TRAY CD WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD KLASPE VETRO DEL SPORTELLO CD CRISTAL DEL TAPA CD	35834980
08	SIDE LENS GLACE LATÉRAL SEITEFENSTER VETRO LATÉRAL CRISTAL LATÉRAL	35834990
10	BUTTON STRIP 7 KEYS BARRETTE DE 7 TOUCHES TASTENLEISTE 7 TASTE PIATTINA 7 TASTI PLACA DE 7 TECLAS	35835000
11	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCIA/PARADA	35835010
12	VOLUME KNOB BOUON VOLUME LAUTSTÄRKEKNÖPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	35835020
13	ON/OFF BUTTON LENS GLACE TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE FENSTER VETRO DEL TASTO ACCESO/SPENTO CRISTAL DEL TECLA MARCIA/PARADA	35835040

R : RECYCLED PART
PIECE RECYCLÉE
AUSTAUSCHTEILE
RICAMBIO RICICLATO
MODULO REPROCESADO


For any request, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes prévisions, contactez votre service après-vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
Per previsioni, contattate l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio posventa de THOMSON multimedia

No copying, translation, modification or other use authorized. All rights reserved worldwide. - Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. - Schriftliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdruck, Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. - I diritti di riproduzione, di traduzione, e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. - Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON
DPL930VD
Chassis ASMP1030

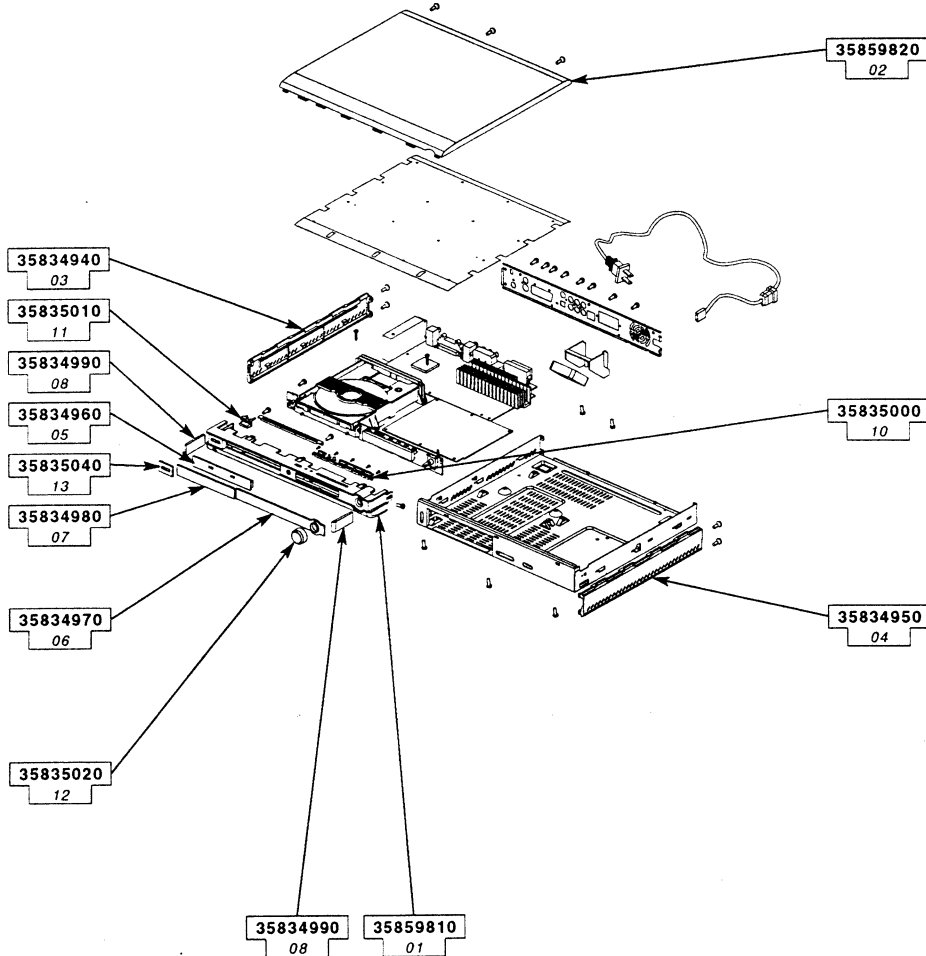

CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE /
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

DPL2907

3/3

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. * Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. * Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. * Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. * Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe S.A. au capital de 115 213 716 F. Siège: 46, Quai Alphonse Le Gall 92100 Boulogne FRANCE. RCS NANTERRE B.327.019.494

DVD RECEIVER

MODULES

MAIN MAIN 35865780
KDB DISPLAY/CONTROL 35866030
POWE POWER 35866160



IC101	AM5868S FLAT	35834780
IC102	ES6603S FLAT	35834800
IC103	AT2402N-10SI-2.7 FLAT	35741620
IC104	KAS641632H-TC75 FLAT	35865580
IC105	IMP803SEUR-T	35740950
IC106	ES6698FD FLAT	35865590
IC108,109	74HC374D FLAT	35740930
IC111	TC74HC04AFN FLAT	35865650
IC301	AN7806	35865660
IC302	CSS342-CZZ FLAT	35865670
IC303,304	RC4588D FLAT	35741030
IC307	APA3541 FLAT	35865680
IC310,311	RT9164-33CLR FLAT	35741020
IC312	LD1117	35865690
IC501	STA308A FLAT	55891160
IC502,503,504	STA508 FLAT	35865700
IC702	PT6311 FLAT	55009420
IC908	TC4052BFN FLAT	35741040
SN701	MIM-OKM2KFX	35741350
U1	KA7500C	35871880
U3,5	LTV-817-PRC	35871890
U4	KAS10380R	35871900
U202	TL431ACLP	10724920



Q101, 102	ZSK3018 SMD	35709690
Q103	FDN360P	35871970
Q103,104,108, 109,110,111, 302,305,306, 308,501	CM5783GR	35743810


For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area.
 Pour toutes précisions, contactez votre service après-vente local THOMSON multimedia.
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienststelle.
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia.
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el departamento de servicio al cliente de THOMSON multimedia.

No copying, translation, modification or other use authorized. All rights reserved worldwide. * Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. * Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdruck, Vervielfältigung - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. * I diritti di riproduzione, di traduzione, di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. * Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

Q105,106	ZSB1132RT100	35865760
Q107,304,503, 701,702,703, 704	ZSA812	35743820
Q201	KTA1023Y	35871870
Q202,204,205, 206,207	ZSC1815GR	16000180
Q203	ZSA1015	10497290



BR1	GBU606	35872200
D101,102,210, 213,214,215, 216,221	8AS32L SMD	35031960
D101,102,103, 301,302,303, 501,502,701, 702,703	BAV16W/IN4148W SMD	35743860
D103,105,106, 203,206,209	UF1007	35871830
D104,204	BYV27-200	35853290
D107	GL41M	35871960
D201,202	BYW51-200	35871860
D205	S8560	20956430
D207,217,218	UF4003	35871940
D208	SB150	35871930
D211,212	1N4148	44009209
LD701	LED	35834900
ZD101,301,302, 303,701	5V6 0.5W SMD	35741300
ZD102,103,104, 105,106,107, 108,109,110, 111,112,113, 114,115	7V5 0.5W SMD	35741290
ZD201	1N5234B 6V2	20526970
ZD202	HZ33-2	35871920
ZD204	1N4733A	35871950
ZD205	BZV55-CV3 SMD	35871910



XL101	27MHZ	35865770
XL701	4MSHZ	35741250



VR701

35834890



T1

± 35871990

T2

± 35872010

T3

± 35872000

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS

	<ST-ML104FA1-30 TUNER	35835080
	<ST-ML104FA1-30 TETE	
	<ST-ML104FA1-30 TUNER	
	<ST-ML104FA1-30 SINTONIZZATORE	
	<ST-ML104FA1-30 SINTONIZADOR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC △	35835060
	FAN	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILATEUR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILATOR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTOLA	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILADOR	
	CABLE FLAT 13 PINS 120MM	35835210
	CABLE NAPPE 13 VOIES 120MM	
	KABEL FLACH 13 PINS 120MM	
	CAVO FALDA 13 SPINOTTI 120MM	
	CABLE 13 PUNTOS 120MM	
	CABLE FLAT 24 PINS 180MM	35835220
	CABLE NAPPE 24 VOIES 180MM	
	KABEL FLACH 24 PINS 180MM	
	CAVO FALDA 24 SPINOTTI 180MM	
	CABLE 24 PUNTOS 180MM	
DP701	DISPLAY VFD	35834870
	AFFICHEUR VFD	
	VFD-ANZEIGE	
	VISUALIZZATORE VFD	
	VISUALIZADOR VFD	
FI	H58 6.3A 250V RUSE	△ 35871980
	H58 6.3A 250V RUSIBLE	
	H58 6.3A 250V SICHERUNG	
	H58 6.3A 250V RUSIBLE	
	H58 6.3A 250V RUSIBLE	

VERSION 1 11/2004 35870710
 VERSION 2 00/0000

1/4

JK101	SWITCH COMMUTATEUR KURVENRADSHALTER COMMUTATORE CONMUTADOR	35835120
JK102	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	35834820
JK103	CINCH/S-VIDEO SOCKET PRISE CINCH/S-VIDEO CHINCH/S-VIDEO BUCHSES PRESA CINCH/S-VIDEO TOMA CINCH/S-VIDEO	35741220
JK104	OPTICAL SOCKET PRISE OPTIQUE OPTICAL-BUCHSE PRESA OTTICA TOMA OPTICO	35865710
JK301	RJ45 SOCKET PRISE RJ45 RJ45-BUCHSE PRESA RJ45 TOMA RJ45	35865730
JK303	CINCH SOCKET X4 PRISE CINCH X4 CHINCH-BUCHSE X4 PRESA CINCH X4 TOMA CINCH X4	35834810
JK501	LOUDSPEAKER SOCKET X8 PRISE HAUT PARLEUR X8 LAUTSPRECHERBUCHSE X8 PRESA ALTOPARLANTE X8 TOMA HEMBRA ALTAVOZ X8	35865750
JK701	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHÖRERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	35866020
TA701,702,703,704,705,706,707	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUPTORE MICROCONTACTOR	35834880
TA708	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUPTORE MICROCONTACTOR	35741320
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHÄUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
DPL930VD	LOUDSPEAKER BOX ASSY X5 DPL930VD ENCEINTES ACUSTIQUES X5 DPL930VD LAUTSPRECHERBOX K.P.L. X5 DPL930VD CASSA ACUSTICA COMPLETO X5 DPL930VD CAJA ACUSTICA EQUIPADO X5	35865390
	LOUDSPEAKER BOX SUBWOOFER ASSY ENCEINTE ACUSTIQUE SUBWOOFER COMPLETE LAUTSPRECHERBOX SUBWOOFER K.P.L. CASSA ACUSTICA SUBWOOFER COMPLETA CAJA ACUSTICA SUBWOOFER EQUIPADA	35866360
	CENTRAL LOUDSPEAKER BOX ENCEINTE ACUSTIQUE CENTRALE CENTRAL LAUTSPRECHERBOX CASSA ACUSTICA PRINCIPALE CENTRALE CAJA ACUSTICA PRINCIPAL CENTRAL	35867790


MAIN LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACCUS PRINCIP. DROITE OU GAUCHE MAIN LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTIC. PRINCIP. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTIC. PRINCIP. DERECHA O IZQUIERDA	35867800
SURROUND LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACCUS SURROUND DROITE OU GAUCHE SURROUND LAUTSPRECHERBOX RECH. OD. LINKS CASSA ACUSTICA SURR. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTICA SURR. DERECHA O IZQUIERDA	35867810
RCT311AC1 REMOTE CONTROL RCT311AC1 TELECOMMANDE RCT311AC1 FERNBEDIENUNG RCT311AC1 TELECOMANDO RCT311AC1 TELEMANDO	21361180
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	35836370
FOLDING BOX(DPL930VD) EMBALLAGE CARTON(DPL930VD) KARTON(DPL930VD) IMBALLAGGIO CARTONE(DPL930VD) EMBALAJE CARTON(DPL930VD)	55938100
FM ANTENNA ANTENNE FM FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM	35740190
MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO	
HRT22P OPTICAL PLAYER + CD MECHANISM HRT22P LECTEUR OPTIQUE + MECANISME CD HRT22P CD-LAUFWERK/DVD SPIELER KPL HRT22P ASSIEME OTTICA + CD MECCANICA HRT22P MECANISMO OPTICO + CD MECANISMO	35859830
DPL930VD/2930 UM TH DPL930VD/2930 NU TH DPL930VD/2930 BA TH DPL930VD/2930 IU TH DPL930VD/2930 IU TH	55938120
ASMP1030 SERVICE MANUAL ASMP1030 DOCUMENTATION TECHNIQUE ASMP1030 TECHNISCHE DOKUMENTATION ASMP1030 DOCUMENTAZIONE TECNICA ASMP1030 DOCUMENTACION TECNICA	35870730
DPL930VD PARTS LIST DPL930VD LISTE DE PIECES DETACHEES DPL930VD ERSATZTEILLISTE DPL930VD LISTA PARTI DI RICAMBIO DPL930VD LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35870710

CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHÄUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION		
01	FRONT PANEL FACE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35866120
02	UPPER CASE ASSY COFFRET SUPERIEUR GEHÄUSE OBEN CASSA SUPERIORE CAJA SUPERIOR	35859820
03	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATÉRAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35834940
04	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATÉRAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35834950
05	DVD DOOR VOLET DVD DVD KLASPE SPORTELLO DVD TAPA DVD	35834960
06	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35866090
07	TRAY CD WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD KLASPE VETRO DEL SPORTELLO CD CRISTAL DEL TAPA CD	35866100
08	SIDE LENS GLACE LATÉRAL SEITEFENSTER VETRO LATÉRAL CRISTAL LATÉRAL	35866110
10	BUTTON STRIP 7 KEYS BARRETTE DE 7 TOUCHES TASTENLEISTE 7 TASTE PIATTINA 7 TASTI PLACA DE 7 TECLAS	35835000
11	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	35835010
12	VOLUME KNOB BOUON VOLUME LAUTSTÄRKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	35835020
13	ON/OFF BUTTON LENS GLACE TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT EIN-AUS TASTE FENSTER VETRO DEL TASTO ACCESO/SPENTO CRISTAL DEL TECLA MARCHA/PARADA	35866150
14	MAIN CABINET COFFRET PRINCIPAL MAIN GEHÄUSE PANNELLO PRINCIPALE PANEL PRINCIPAL	35867510
15	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATÉRAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35867500

16	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATÉRAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35867490
17	ON/OFF SWITCH(RECEIVER) CONTACTEUR MARCHÉ/ ARRÊT(RECEIVER) EIN-AUS SCHALTER(RECEIVER) CONTATTATORE ACCESSO/ SPENTO(RECEIVER) CONTACTOR MARCHA/ PARADA(RECEIVER)	35867460
RECEIVER		
MODULES		
MAIN	MAIN(RECEIVER)	35866300
POWE	POWER(RECEIVER)	35867440
RF	RF(RECEIVER)	35866340
RX-M	RX-MODEM(RECEIVER)	35866320
IC500	TD48921TH FLAT	35866690
U403	JRC4558M FLAT	35866700
Q401,408,922,923,924,925	2SC1623 SMD	16005580
Q407,411,903,932,933	2SA812	35743820
Q409,410	2SC2878A	35714750
Q901	2SC1815GR	16000180
Q902	2SA1015GR	16000040
Q921	STP12PFO6	35866630
Q931	STP18NF06	35866640
BR901	KB808	35866620
LED90	LED	35866600
LED90	LED	35866590
ZD500	BZX55CV6/ZPD5V6	44025401
ZD901,902	HZ12B-2	35867390
ZD903	BZX55CV9	80444130
ZD921,931	ZPD24	44016504
(RECEIVER)		

OTHER PARTS AUTRES PIÉCES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
CN501	LOUDSPEAKER SOCKET X4 PRISE HAUT PARLEUR X4 LAUTSPRECHERBUCHSE X4 PRESA ALTOPARLANTE X4 TOMA HEMBRA ALTAVOZ X4	35866580
F901,902	6A3T 250V TIME-LAG FUSE 6A3T 250V FUSIBLE TEMPORISE 6A3T 250V THERMISCHE SICHERUNG 6A3T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 6A3T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	35103780
SW2	SWITCH 3 POSITIONS COMMUTATEUR 3 POSITIONS KURVENRADSHALTER 3 POSITION COMMUTATORE 3 POSIZIONI CONMUTADOR 3 POSICIONES	35866610
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHÄUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	POWER SUPPLY LEAD(RECEIVER) CORDON D'ALIMENTATION(RECEIVER) NETZKABEL(RECEIVER) CAVO DI ALIMENTAZIONE(RECEIVER) CABLE DE ALIMENTACION(RECEIVER)	35867530

SUBWOOFER		
MODULES		
MAIN	MAIN(TRANSMITTER)	35866520
RF	RF(TRANSMITTER)	35866500
TX-M	TX-MODEM(TRANSMITTER)	35866510
U401	NJM4580M FLAT	35037310
U902,903	LD1117 3V3	35848620
Q403,903,904	2SC1623 SMD	16005580
Q902	2SA812	35743820
D401	BAV15W/IN4148W SMD	35743860
LD901	LED	35866730
ZD902	3V9 0.5W SMD	35866750
OTHER PARTS AUTRES PIÉCES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
SW1,2	SWITCH 3 POSITIONS COMMUTATEUR 3 POSITIONS KURVENRADSHALTER 3 POSITION COMMUTATORE 3 POSIZIONI CONMUTADOR 3 POSICIONES	35866740
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHÄUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	SUBWOOFER CABLE(RJ45) CORDON SUBWOOFER (RJ45) SUBWOOFER-KABEL(RJ45) CAVO SUBWOOFER(RJ45) CABLE SUBWOOFER(RJ45)	35868900

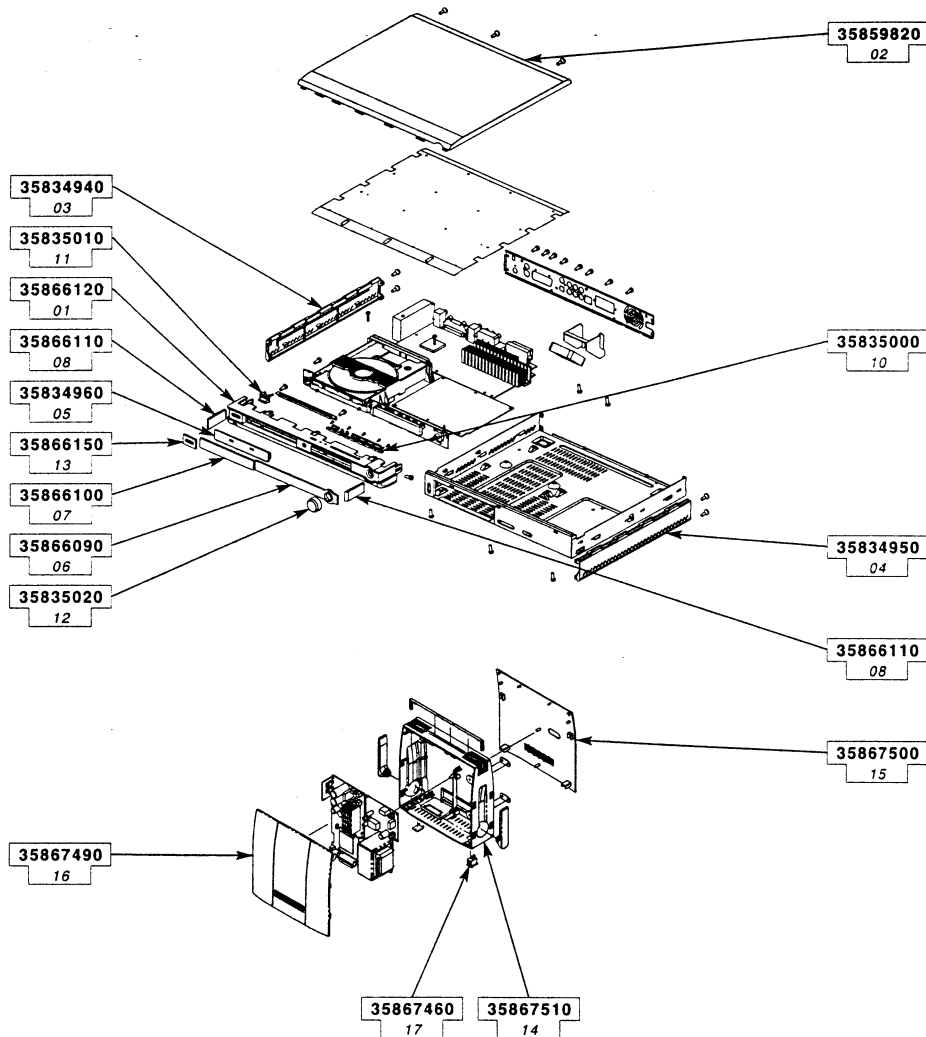

**CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE /
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION**

DPL930VD

4/4

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gall 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

**PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO**



**THOMSON
DPL2930
Chassis ASMP1030T2**

DVD RECEIVER

MODULES

MAIN	MAIN	35865780
KDB	DISPLAY/CONTROL	35866030
POWE	POWER	35866160

IC101	AMS888S FLAT	35834780
IC102	ES6603S FLAT	35834800
IC103	AT24C02N-10SI-2.7 FLAT	35741620
IC104	K4S641632H-TC75 FLAT	35865580
IC105	IMP809SEUR-T	35740950
IC106	ES6698FD FLAT	35865590
IC108,109	74HC374D FLAT	35740930
IC111	TC74HC04AFN FLAT	35865650
IC301	AN7806	35865660
IC302	CS5342-CZZ FLAT	35865670
IC303,304	RC4558D FLAT	35741030
IC307	APA3541 FLAT	35865680
IC310,311	RT9164-33CLR FLAT	35741020
IC312	LD1117	35865690
IC501	STA308A FLAT	55891180
IC502,503,504	STA506 FLAT	35865700
IC702	PT6311 FLAT	55009420
IC908	TC4052BFN FLAT	35741040
SN701	MIM-0KM2RFK	35741350
U1	KA7500C	35871880
U3,5	LTV-817-PRC	35871890
U4	KASL0380R	35871900
U202	TL431ACLP	10724920



Q101,102	ZSK3018 SMD	35709690
Q103	FDN360P	35871970
Q103,104,108, 109,110,111, 302,305,306, 308,501	CM5783GR	35743810

For any request, please contact THOMSON multimedia after sales service area.
Pour toutes précisions, contactez votre service après vente local THOMSON multimedia.
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst.
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia.
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de servicio al cliente de THOMSON multimedia.

No copying, translation, modification or other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesem Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdruck, Vervielfältigung - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • Tutti i diritti di riproduzione, di traduzione, di adattamento e di esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

Q105,106	2S81132RT100	35865760
Q107,304,503, 701,702,703, 704	2SA812	35743820
Q201	KTA1023Y	35871870
Q202,204,205, 206,207	ZSC1815GR	16000180
Q203	2SA1015	10497290



BR1	GBU606	35872200
D101,102,210, 213,214,215, 216,221	BAS32L SMD	35031960
D101,102,103, 301,302,303, 501,502,701, 702,703	BAV16W/IN4148W SMD	35743860
D103,105,106, 203,206,209	UF1007	35871830
D104,204	BYV27-200	35853290
D107	GL41M	35871960
D201,202	BYW51-200	35871860
D205	S8560	20956430
D207,217,218	UF4003	35871940
D208	S8150	35871930
D211,212	1N4148	44009209
LD701	LED	35834900
ZD101,301,302, 303,701	5V6 0.5W SMD	35741300
ZD102,103,104, 105,106,107, 108,109,110, 111,112,113, 114,115	7V5 0.5W SMD	35741290
ZD201	1N5234B 6V2	20526970
ZD202	HZ33-2	35871920
ZD204	1N4733A	35871950
ZD205	BZV55-C3V3 SMD	35871910



XL101	27MHZ	35865770
XL701	4MSHZ	35741250



VR701	35834890
-------	----------



T1	△ 35871990
T2	△ 35872010
T3	△ 35872000

**OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS**

	KST-ML104FA1-30 TUNER	35835080
	KST-ML104FA1-30 TETE	
	KST-ML104FA1-30 TUNER	
	KST-ML104FA1-30 SINTONIZZATORE	
	KST-ML104FA1-30 SINTONIZADOR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	△ 35835060
	FAN	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILATEUR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILATOR	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTOLA	
	KD1205HPV3 12V 70MA DC	
	VENTILADOR	
	CABLE FLAT 13 PINS 120MM	35835210
	CABLE NAPPE 13 VOIES 120MM	
	KABEL FLACH 13 PINS 120MM	
	CAVO FALDA 13 SPINOTTI 120MM	
	CABLE 13 PUNTOS 120MM	
	CABLE FLAT 24 PINS 180MM	35835220
	CABLE NAPPE 24 VOIES 180MM	
	KABEL FLACH 24 PINS 180MM	
	CAVO FALDA 24 SPINOTTI 180MM	
	CABLE 24 PUNTOS 180MM	
DP701	DISPLAY VFD	35834870
	AFRICHEUR VFD	
	VFD-ANZEIGE	
	VISUALIZZATORE VFD	
	VISUALIZADOR VFD	
F1	HSB 6.3A 250V FUSE	△ 35871980
	HSB 6.3A 250V FUSIBLE	
	HSB 6.3A 250V SICHERUNG	
	HSB 6.3A 250V FUSIBLE	
	HSB 6.3A 250V FUSIBLE	

VERSION 1 11 / 2004 35872480
VERSION 2 00 / 0000

1/4

TECHNICAL INFORMATION N°2005 - 05

Chassis : DPL930VD (ASMP1030)

Symptom / Problem Observed :

Even if the disc is not correctly placed, the tray can be closed and in this case the loader remains blocked.

Solution :

Upgrade Software by CD-ROM :

PART No 35899890 (*) version V1220_2EU.

(*) Kit including the CDROM and the fitting instruction.

Note : This one allows at the loader to eject the disc even if it's not correctly loaded.

Methode of Upgrade :

1 - Insert the disc in the set.

2 - After loading, the following messages appear on screen successively:

READING
ERASENG
WRITENG
DONNENG

3 - The software upgrading takes a few minutes to be complete.

4 - When the software is successfully upgraded, the set switch in standby mode.

5 - Switching ON the set, the software upgrade is finished.

Note : The software version can be checked on display :

6 - Press "PLAY" button on the set during 6 seconds (without disc on the set).


7 - The display shows "V12202EU".

Note : New software and upgrated procedure files will be available on TN (<http://www.thomson-network.com>) under the item Technical data base → Document Name : SOFTWARE UPGRADE

IRIS Code : The code mentioned below must be used to report the failure on the warrantee claims form; we have included it to make fault report easier and the data more reliable.

Symptom	Part code number	Qty	Position	Section	D.Code	R.Code
1 6 1 5			M E C	S F T	1	2

You do not need to write anything in the white boxes.

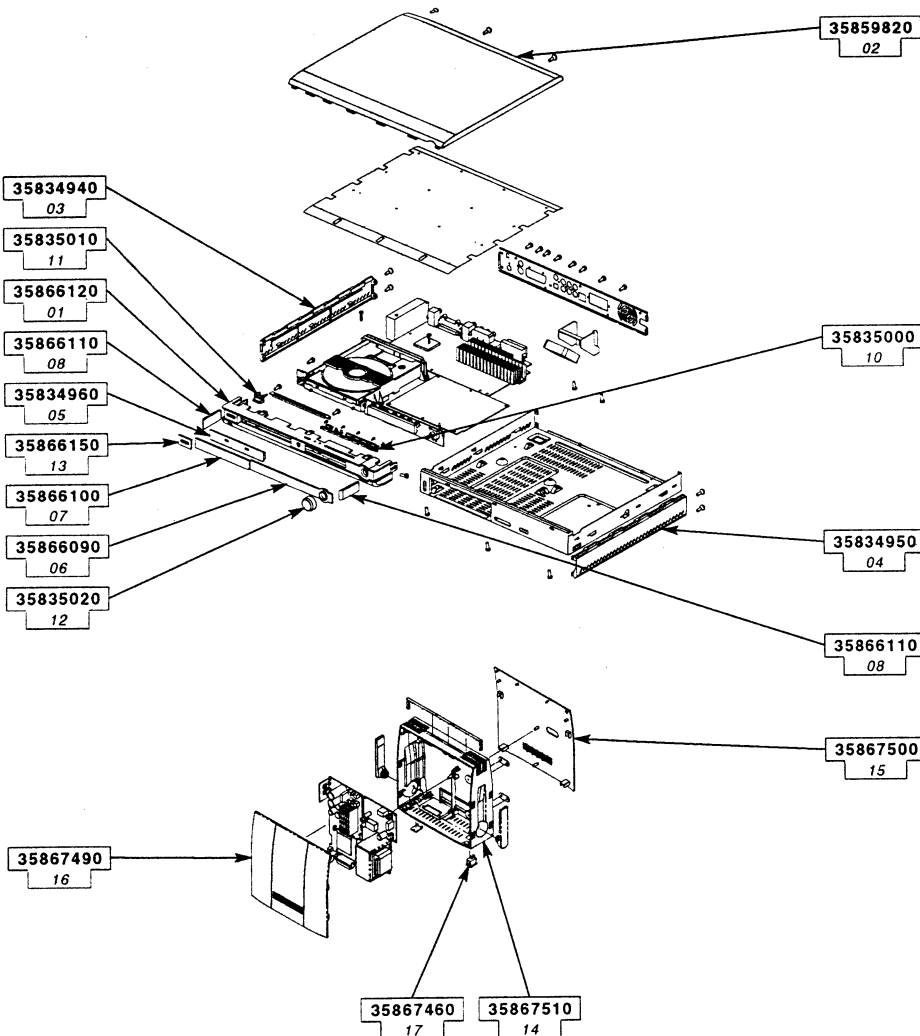

CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE / TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

DPL2930

4/4

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. * Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. * Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. * La descrizione e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. * Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe : S.A. au capital de 115 273 710 F. Siège : 46, Quai Alphonse Le Gall 92100 Boulogne FRANCE. RCS NANTERRE B.322 019 464



THOMSON multimedia Sales UK Limited
30 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent. ME19 4NQ

44(0) 1732 520 920 - <http://www.thomson-network.com>

2005/03

JK101	SWITCH COMMUTATEUR KURVENRADSHALTER COMMUTATORE COMUTADOR	35835120
JK102	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONNECTOR	35834820
JK103	CINCH/S-VIDEO SOCKET PRISE CINCH/S-VIDEO CHINCH/S-VIDEO BUCHSES PRESA CINCH/S-VIDEO TOMA CINCH/S-VIDEO	35741220
JK104	OPTICAL SOCKET PRISE OPTIQUE OPTICAL-BUCHSE PRESA OTTICA TOMA OPTICO	35865710
JK301	RJ45 SOCKET PRISE RJ45 RJ45-BUCHSE PRESA RJ45 TOMA RJ45	35865730
JK303	CINCH SOCKET X4 PRISE CINCH X4 CHINCH-BUCHSE X4 PRESA CINCH X4 TOMA CINCH X4	35834810
JK501	LOUDSPEAKER SOCKET XB PRISE HAUT PARLEUR XB LAUTSPRECHERBUCHSE XB PRESA ALTOPARLANTE XB TOMA HEMBRA ALTAVOZ XB	35865750
JK701	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHORERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	35866020
TA701,702,703, 704,705,706, 707	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERUTTORE MICROCONTACTOR	35834880
TA708	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERUTTORE MICROCONTACTOR	35741320
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
DPL2930	LOUDSPEAKER BOX ASSY X5 DPL2930 ENCEINTE ACOUSTIQUES X5 DPL2930 LAUTSPRECHERBOX K.P.L X5 DPL2930 CASSA ACUSTICA COMPLETO X5 DPL2930 CAJA ACUSTICA EQUIPADO X5	35872440
	LOUDSPEAKER BOX SUBWOOFER ASSY ENCEINTE ACOUSTIQUE SUBWOOFER COMPLETE LAUTSPRECHERBOX SUBWOOFER K.P.L CASSA ACUSTICA SUBWOOFER COMPLETA CAJA ACUSTICA SUBWOOFER EQUIPADA	35866360
	CENTRAL LOUDSPEAKER BOX ENCEINTE ACOUSTIQUE CENTRALE CENTRAL LAUTSPRECHERBOX CASSA ACUSTICA PRINCIPALE CENTRALE CAJA ACUSTICA PRINCIPAL CENTRAL	35867790

MAIN SPEAKER TOWER BOX RIGHT OR LEFT COLONNE ENCEINTE PRINCIPALE D OU GAUCHE MAIN LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTIC PRINCIP. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTIC PRINCIP DERECHA O IZQUIERDA SURROUND LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUS SURROUND DROITE OU GAUCHE SURROUND LAUTSPRECHERBOX RECH. OD. LINKS CASSA ACUSTICA SURR. DESTRA O SINISTRA CAJA ACUSTICA SURR. DERECHA O IZQUIEDA	35872430
RCT311AC1 REMOTE CONTROL RCT311AC1 TELECOMMANDE RCT311AC1 FERNBEDIENUNG RCT311AC1 TELECOMANDO RCT311AC1 TELEMANDO	21361180
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	35836370
FOLDING BOX(DPL2930) EMBALLAGE CARTON(DPL2930) KARTON(DPL2930) IMBALLAGGIO CARTONE(DPL2930) EMBALAJE CARTON(DPL2930)	55979550
FM ANTENNA ANTENNE FM FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM	35740190
MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO	
HRT22P OPTICAL PLAYER + CD MECHANISM HRT22P LECTEUR OPTIQUE + MECANISME CD HRT22P CD-LAUFWERK/DVD SPIELER KPL HRT22P ASSIEME OTTICA + CD MECCANICA HRT22P MECANISMO OPTICO + CD MECANISMO	35859830
DPL930VD/2930 UM TH DPL930VD/2930 NU TH DPL930VD/2930 BA TH DPL930VD/2930 IU TH DPL930VD/2930 IO TH	55938120
ASMP1030 SERVICE MANUAL ASMP1030 DOCUMENTATION TECHNIQUE ASMP1030 TECHNISCHE DOKUMENTATION ASMP1030 DOCUMENTAZIONE TECNICA ASMP1030 DOCUMENTACION TECNICA	35870730
DPL2930 PARTS LIST DPL2930 LISTE DE PIECES DETACHEES DPL2930 ERSATZTEILLISTE DPL2930 LISTA PARTI DI RICAMBIO DPL2930 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35872480

CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION		
01	FRONT PANEL FAÇADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35866120
02	UPPER CASE ASSY COFFRET SUPERIEUR GEHAEUSE OBEN CASSA SUPERIORE CAJA SUPERIOR	35859820
03	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35834940
04	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35834950
05	DVD DOOR VOLET DVD DVD KLASPE SPORTELLLO DVD TAPA DVD	35834960
06	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35866090
07	TRAY CD WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD KLASPE VETRO DEL SPORTELLLO CD CRISTAL DEL TAPA CD	35866100
08	SIDE LENS GLACE LATERAL SEITEFENSTER VETRO LATERALE CRISTAL LATERAL	35866110
10	BUTTON STRIP 7 KEYS BARRETTE DE 7 TOUCHES TASTENLEISTE 7 TASTE PIATTINA 7 TASTI PLACA DE 7 TECLAS	35835000
11	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	35835010
12	VOLUME KNOB BOUION VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	35835020
13	ON/OFF BUTTON LENS GLACE TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE FENSTER VETRO DEL TASTO ACCESO/SPENTO CRISTAL DEL TECLA MARCHA/PARADA	35866150
14	MAIN CABINET COFFRET PRINCIPAL MAIN GEHAEUSE PANNELLO PRINCIPALE PANEL PRINCIPAL	35867510
15	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35867500

16	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35867490
17	ON/OFF SWITCH(RECEIVER) CONTACTEUR MARCHÉ/ ARRET(RECEIVER) EIN-AUS SCHALTER(RECEIVER) CONTATTORE ACCESO/ SPENTO(RECEIVER) CONTACTOR MARCHA/ PARADA(RECEIVER)	35867460
RECEIVER		
MODULES		
MAIN	MAIN(RECEIVER)	35866300
POWE	POWER(RECEIVER)	35867440
RF	RF(RECEIVER)	35866340
RX-M	RX-MODEM(RECEIVER)	35866320
IC500	TD48921TH FLAT	35866690
UA03	JRC4558M FLAT	35866700
Q401,406,922, 923,924,925	2SC1623 SMD	16005580
Q407,411,903, 932,933	2SA812	35743820
Q409,410	2SC2878A	35714750
Q901	2SC1815GR	16000180
Q902	2SA1015GR	16000040
Q921	STP12PFO6	35866630
Q931	STP18NF06	35866640
BR901	KBU88	35866620
LED90	LED	35866600
LED90	LED	35866590
ZD500	BZX55C5V6/ZPD5V6	44025401
ZD901,902	HZ12B-2	35867390
ZD903	BZX55C3V9	80444130
ZD921,931	ZPD24	44016504
(RECEIVER)		

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
CN501	LOUDSPEAKER SOCKET X4 PRISE HAUT PARLEUR X4 LAUTSPRECHERBUCHSE X4 PRESA ALTOPARLANTE X4 TOMA HEMBRA ALTAVOZ X4	35866580
F901,902	6A3T 250V TIME-LAG FUSE 6A3T 250V FUSIBLE TEMPORISE 6A3T 250V THERMISCHE SICHERUNG 6A3T 250V FUSIBLE TEMPORIZZATO 6A3T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	35103780
SW2	SWITCH 3 POSITIONS COMMUTATEUR 3 POSITIONS KURVENRADSHALTER 3 POSITION COMMUTATORE 3 POSIZIONI COMUTADOR 3 POSICIONS	35866610
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	POWER SUPPLY LEAD(RECEIVER) CORDON D'ALIMENTATION(RECEIVER) NETZKABEL(RECEIVER) CAVO DI ALIMENTAZIONE(RECEIVER) CABLE DE ALIMENTACION(RECEIVER)	35867530

SUBWOOFER		
MODULES		
MAIN	MAIN(TRANSMITTER)	35866520
RF	RF(TRANSMITTER)	35866500
TX-M	TX-MODEM(TRANSMITTER)	35866510
U401	NJM4580M FLAT	35037310
U902,903	LD1117 3V3	35848620
Q403,903,904 Q902	2SC1623 SMD 2SA812	16005580 35743820
D401	BAV16W/IN4148W SMD	35743860
LD901	LED	35866730
ZD902	3V9 0.5W SMD	35866750
OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS		
SW1,2	SWITCH 3 POSITIONS COMMUTATEUR 3 POSITIONS KURVENRADSHALTER 3 POSITION COMMUTATORE 3 POSIZIONI COMUTADOR 3 POSICIONS	35866740
EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION		
	SUBWOOFER CABLE(RJ45) CORDON SUBWOOFER (RJ45) SUBWOOFER-KABEL(RJ45) CAVO SUBWOOFER(RJ45) CABLE SUBWOOFER(RJ45)	35868900